2026

standart **WD 1**



WESTON. COM. UA

installation manual

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені малюнками та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.
Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.
Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.
Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.
Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД:


Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких не входять агресивні кислоти. Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню. Періодично рекомендовано проводити технічний огляд душової кабіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність. В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані в гарантійному талоні.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

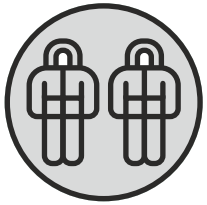

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Дриль



Гумовий молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон герметик



Свердла для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні ключі



Лазерний рівень

Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу. Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними.
Це можна перевірити за допомогою кутнику та водоваги.

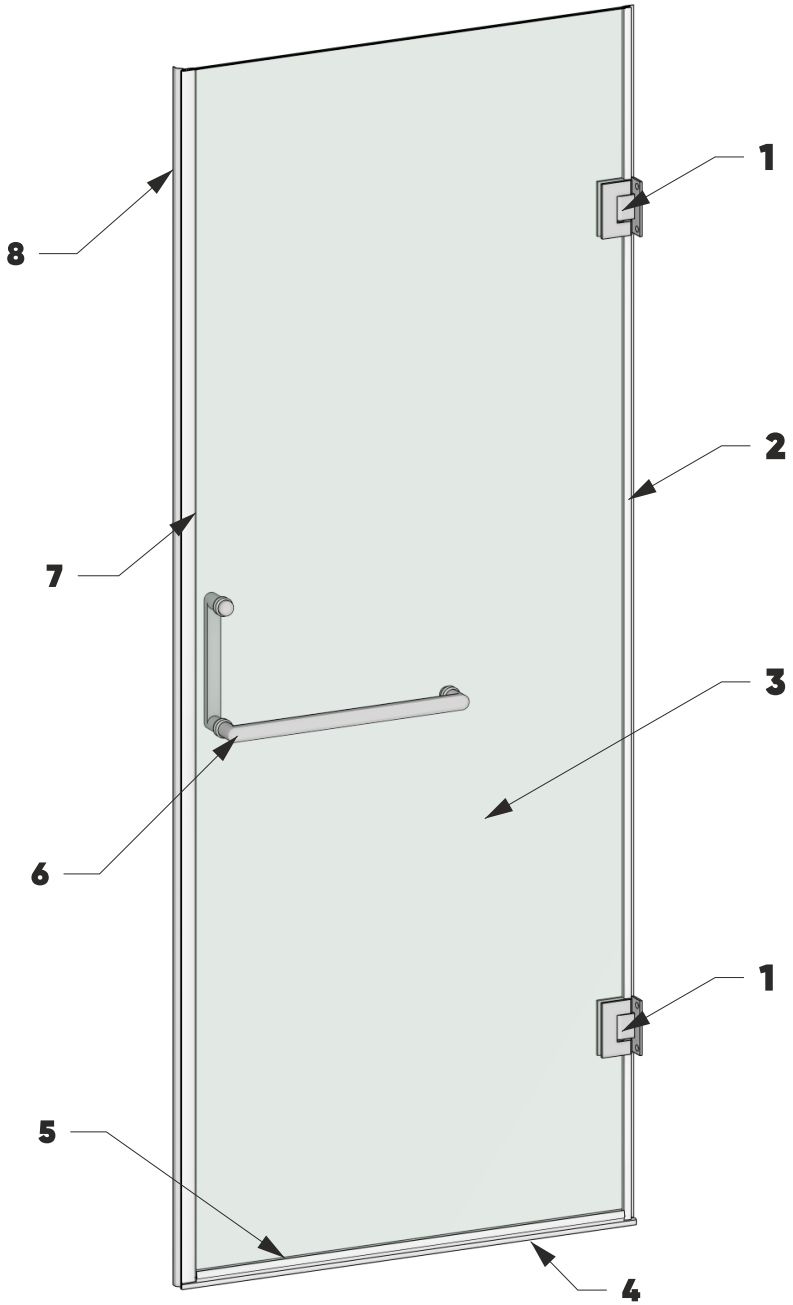

Комплектація

1 Завіси (з фіксацією) ..... *2 шт*

2 Ущільнювач (вія по центру) ..... *1 шт*

3 Скло (двері) ..... *1 шт*

4 Акриловий поріжок ..... *1 шт*

5 Ущільнювач-капельник ..... *1 шт*

6 Ручка-рушникотримач ..... *1 шт*


7 Ущільнювач з магнітом ..... *1 шт*


8 Відповідна планка ..... *1 шт*

Монтажний комплект


9 Шуруп 5х50 ..... *10 шт*

10 Дюбель 8х50 ..... *10 шт*

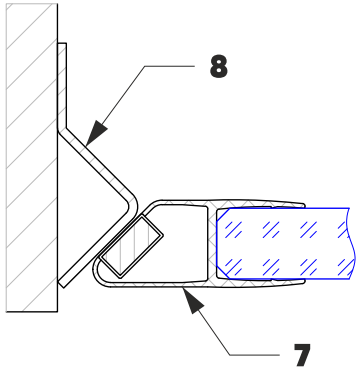


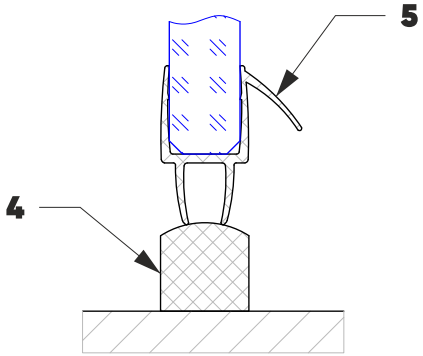

Відхилення від кутів 90° не більше 0,3°

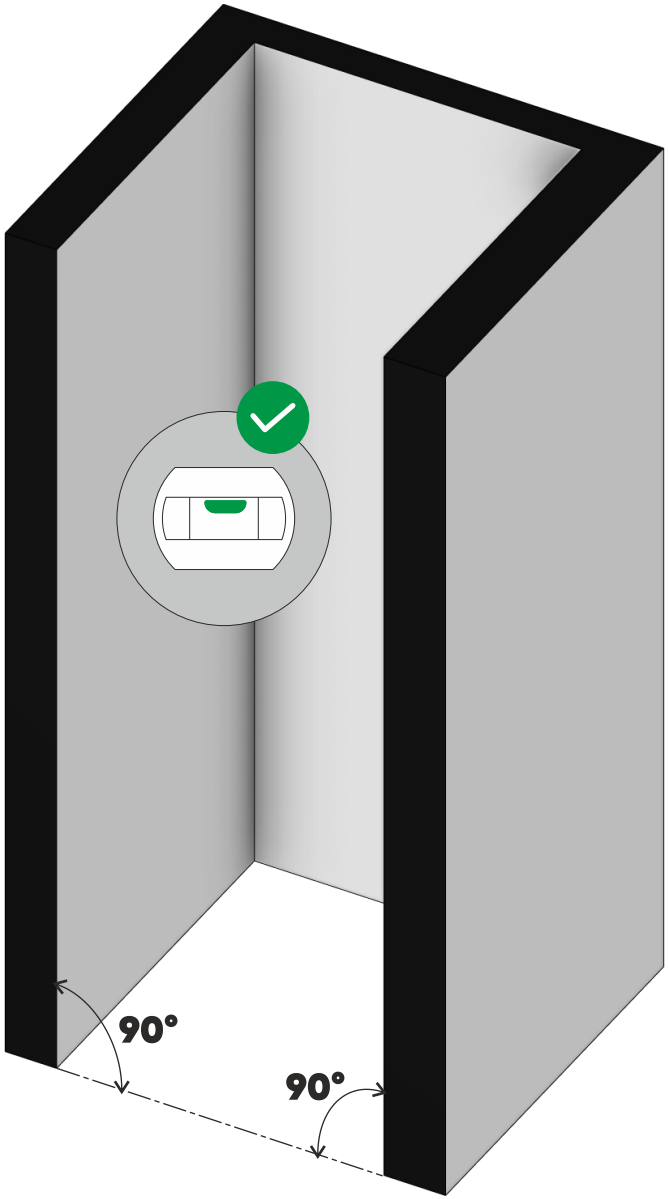


Розмітити зовнішні габарити

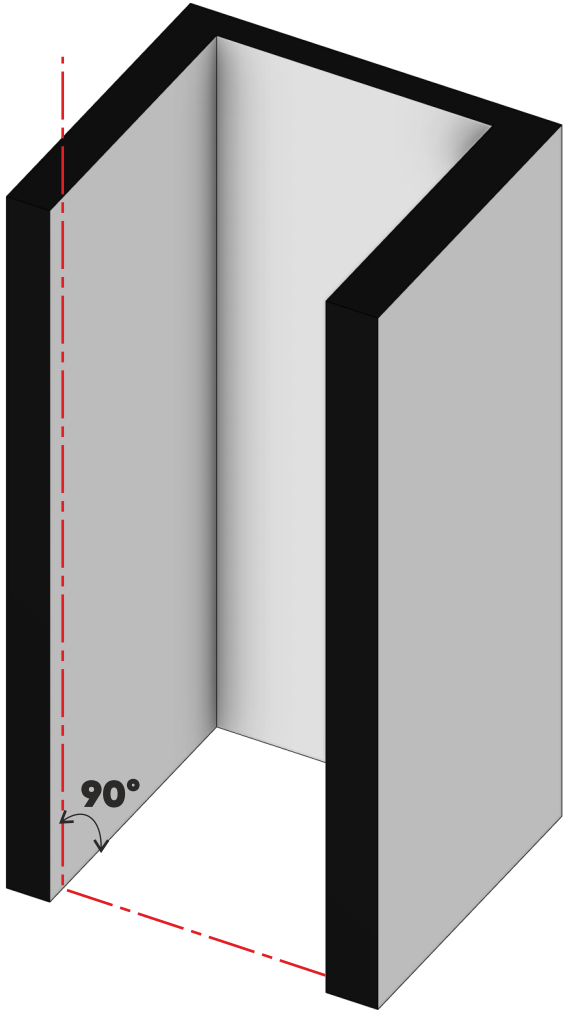


Точність і комфорт монтажу в першу чергу залежить від якості виконання будівельних робіт в місці монтажу і якісної розмітки зовнішніх габаритів. Стандартна конструкція розрахована на перпендикулярне примикання до стін і підлоги, якщо не було узгоджено іншого при замовленні.

Монтаж завіси №1 (х2 шт) на двері №3

Розібрати завіси

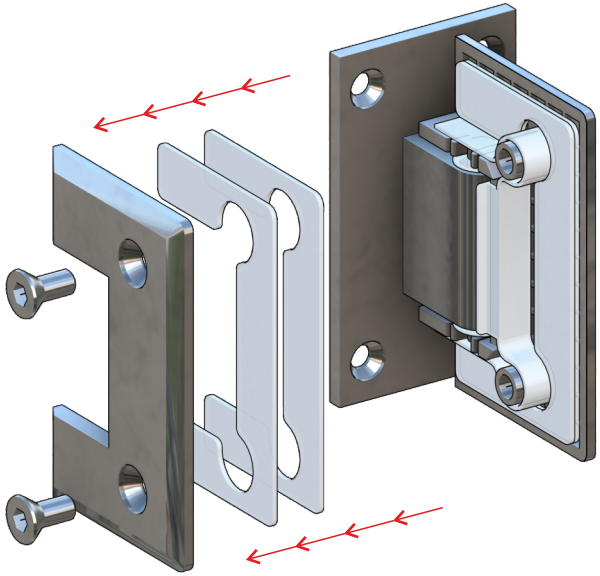

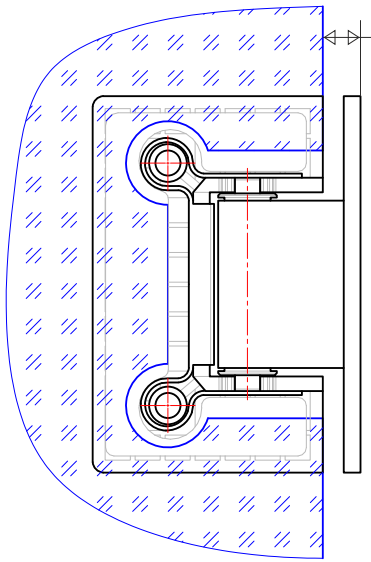

Відрегулювати та зафіксувати завіси на дверці

Орієнтація двері №3




Закріпити скло з завісами на стіні


Використати монтажний комплект (або аналогічні кріплення), щоб закріпити дверку з завісами на стіні.

Покроково:

- Виставити дверку з завісами (верхній торець скла – це висота конструкції).
- Відмітити на стіні отвори флянців завіс (по 4 отвори на кожній).
- Відставити дверку у безпечне місце.
- Просвердлити відповідним свердлом.
- Вставити у отвори дюбелі.
- Виставити дверку, щоб отвори у стіні співпали з отворами у завісах.
- Закріпити дверку з завісами шурупами 5х50 (по 4 шт на завісу).

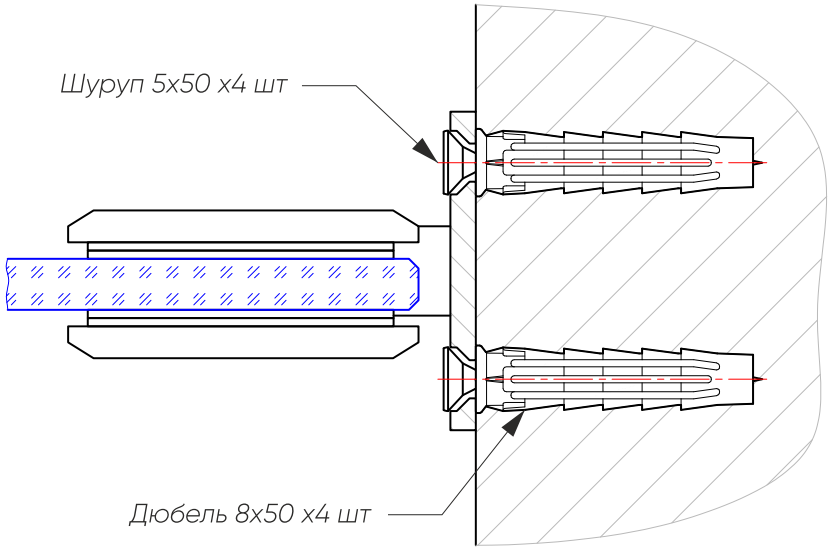

Перевірити перед подальшою роботою

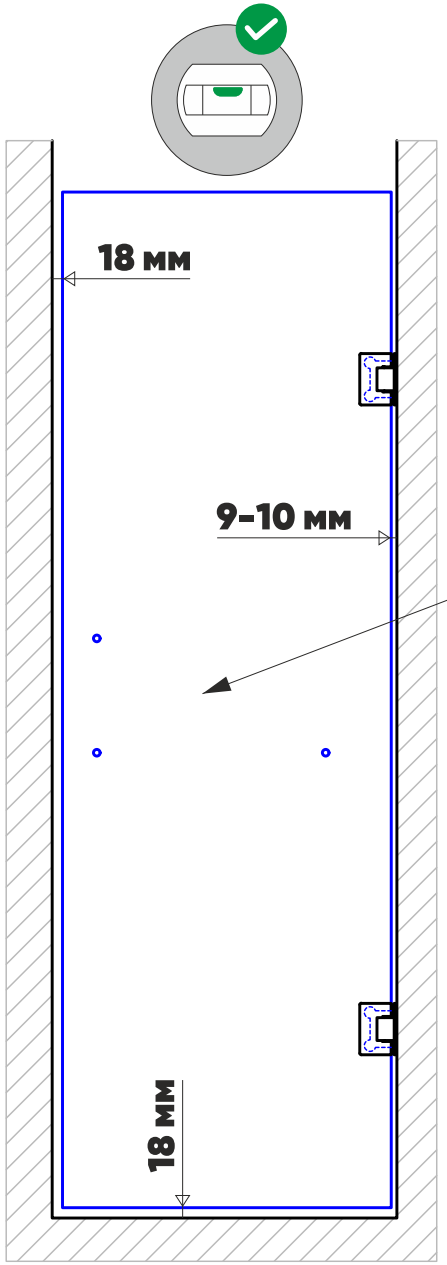


Перевірити конструкцію на зазори і відкривання.

Встановити ручку у отвори на склі (Ручка може бути іншою, залежно від комплектації)

Після монтажу ущільнювачів буде робитися фінальне регулювання конструкції.

Характеристика ущільнювачів

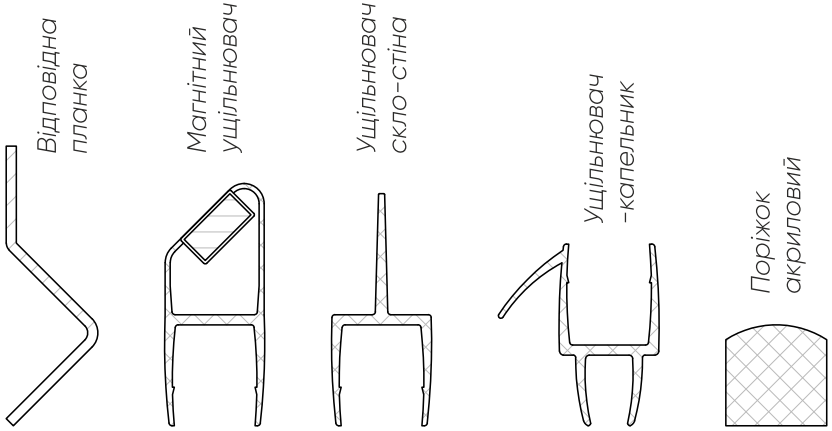

Відповідна планка (№8):

Феритна сталь, Монтаж методом приклеювання, Працює в парі з магнітним ущільнювачем №7.

Магнітний ущільнювач (№7):

Силікон, Магніт, Монтується натягуванням на торець скла, При закриванні магнітиться до відповідної планки №8.

Ущільнювач скло-стіна (№2):

Силікон, Вія по центру, Монтується натягуванням на торець скла, Закриває зазор між стіною і склом по стороні монтажу завісів.


Ущільнювач-капельник (№5):


Силікон, Має боковий відлив для стікання води, Монтується натягуванням на нижній торець скла (між ущільнювачами №7 і №2).

Поріжок акриловий (№4):

Акрил, Монтаж методом приклеювання (рекомендовано на MS--полімерний клей), Монтується під капельним ущільнювачем №5.

Монтаж ущільнювача №7 і планки №8

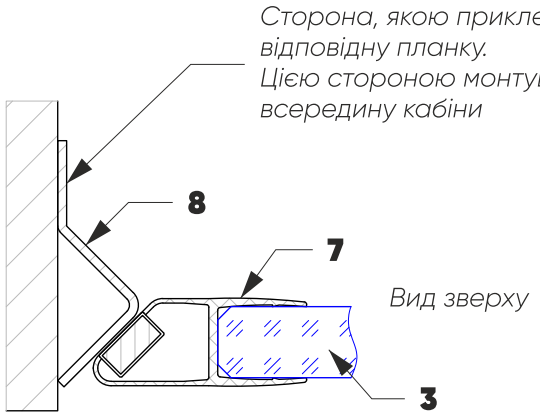

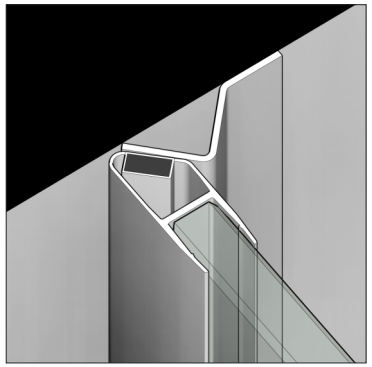

Зверху ущільнювач №7 і планка №8 мають бути врівень з верхнім торцем скла дверки №3.

Висота планки №8:
Висота скла + зазор між підлогою і склом.





Знизу біля підлоги необхідно залишити зазор на акриловий поріжок (≈ 10 мм). Ущільнювач необхідно підрізати.

Відповідну планку монтувати впритул до підлоги.


Монтаж ущільнювача №2

Розрізати ущільнювач скло-стіна №2 на 3 частини.
Розміри цих частин мають бути **A1**, **A2** *і* **A3-10** *мм.*

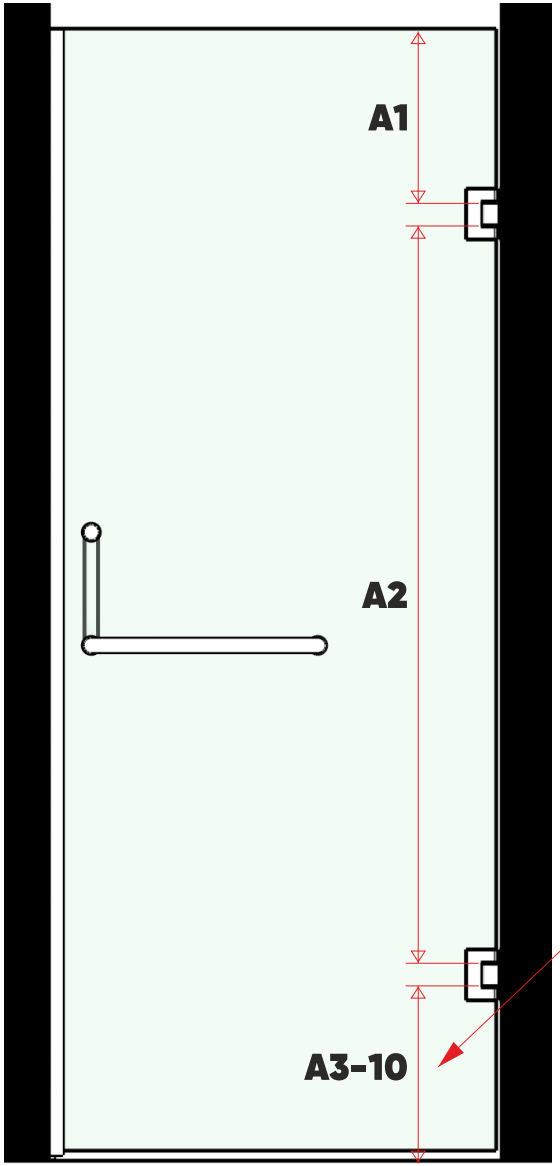

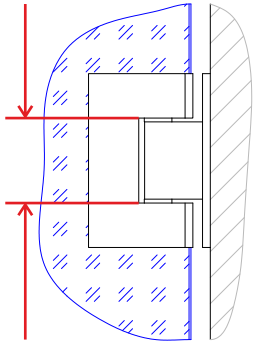



Знизу необхідно залишити зазор на поріжок між підлогою і ущільнювачем №2, тому відняти 10 мм.

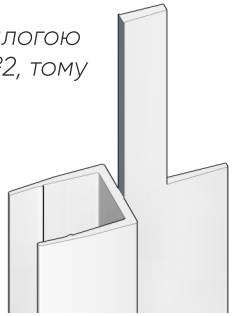


Монтаж ущільнювача №2

Ущільнювачи скло-стіна в місцях їх нахльосту на завіси необхідно підрізати наступним чином.

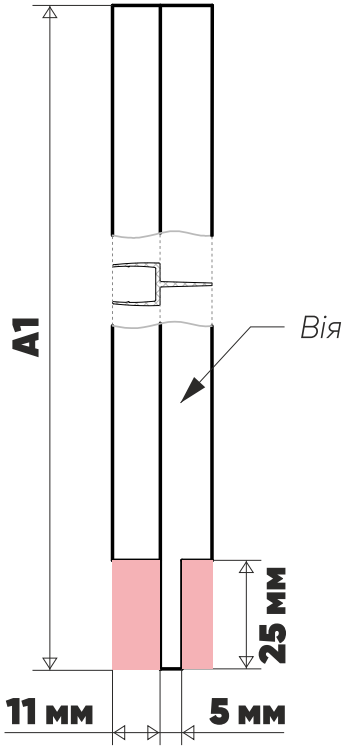

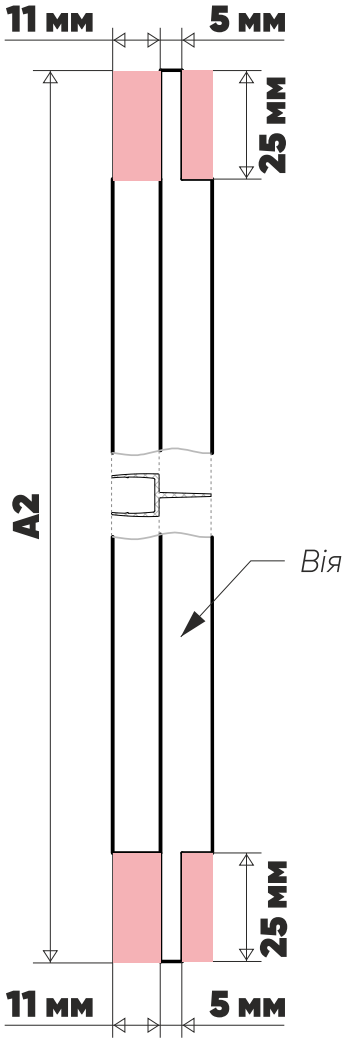


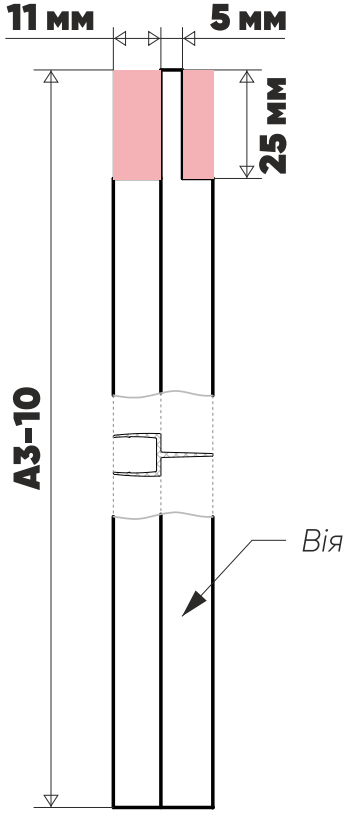


Червоним кольором позначені місця, які необхідно відрізати гострим тонким ножем, або спеціалізованим інструментом.

Монтаж ущільнювача №5


Виміряти відстань між ущільнювачами №2 і №7.

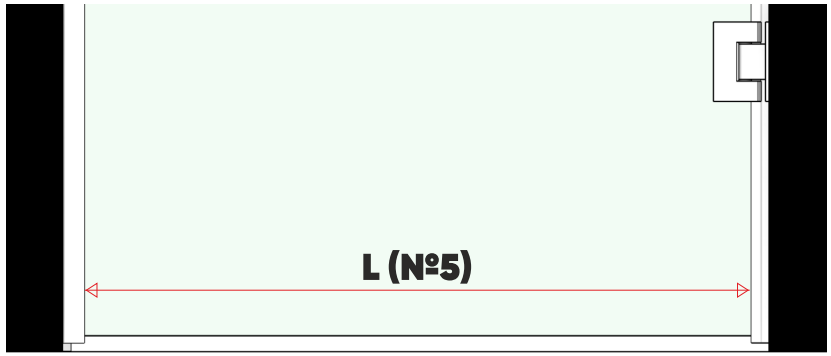

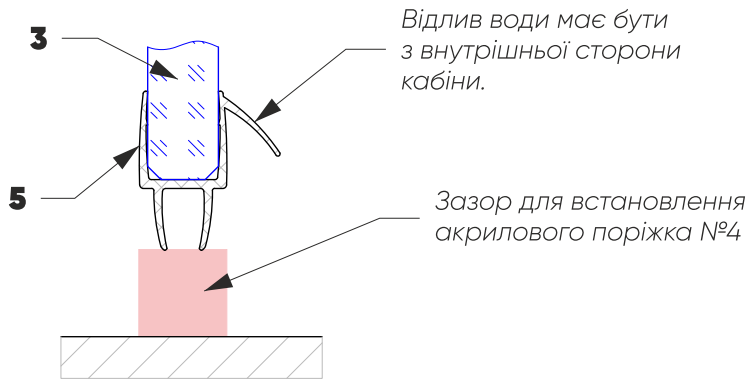


Відлив води має бути з внутрішньої сторони кабіни.


Зазор для встановлення акрилового поріжка №4

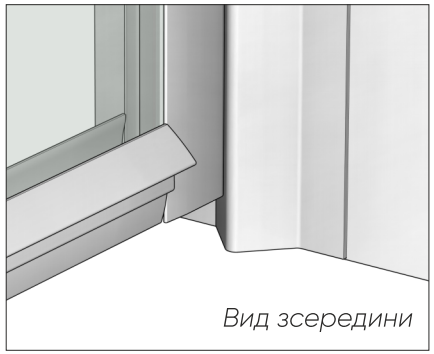

Вид зсередини

Монтаж поріжка №4

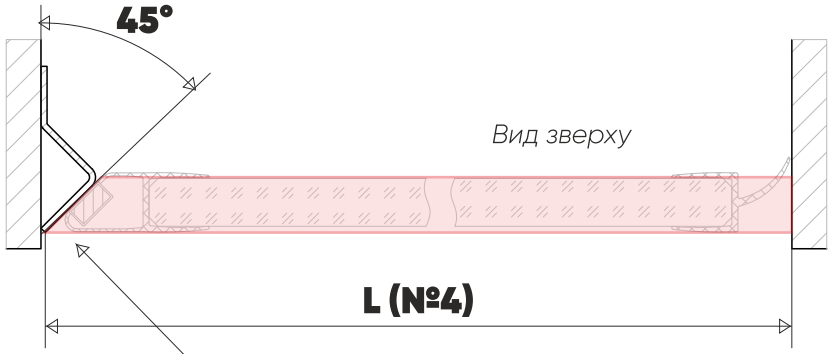

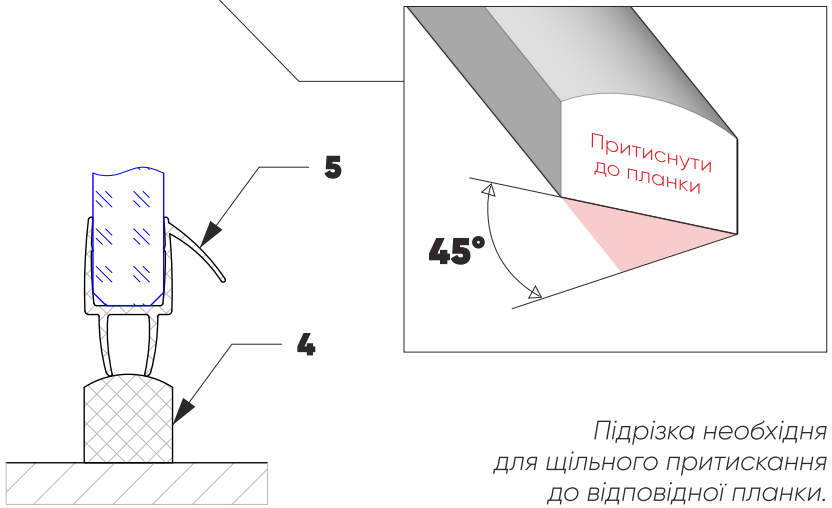


Підрізка необхідня для щільного притискання до відповідної планки.


УВАГА!

Після завершення монтажу конструкції ЗАБОРОНЕНО користуватися нею впродовж наступних 24-ьох годин для повного висихання клею.


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

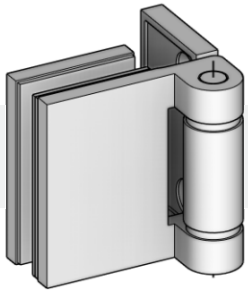


G - 431
скло | стіна

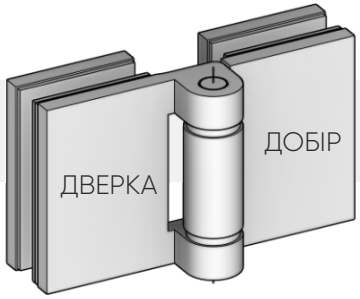

G - 432
скло | скло

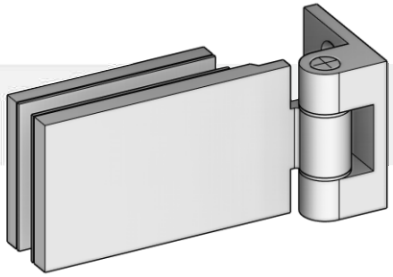


EK - 417
скло | стіна

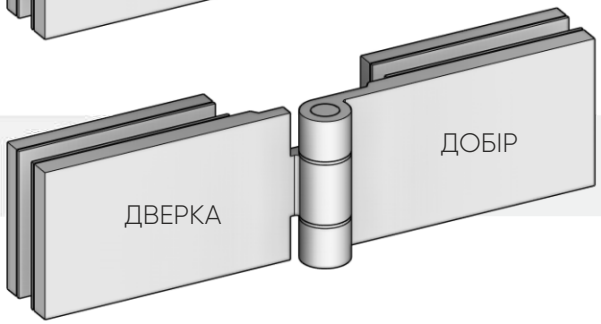


EK - 418
скло | скло

ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів


G - 431

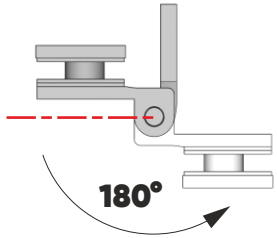


G - 432

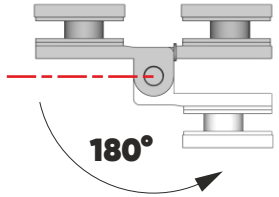

EK - 417

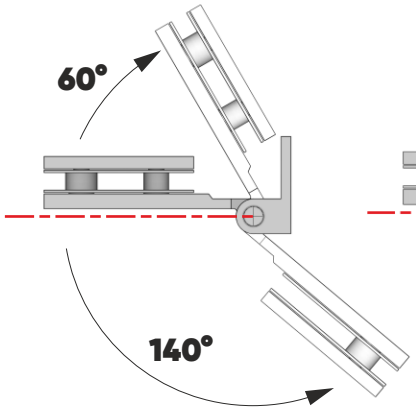


EK - 418

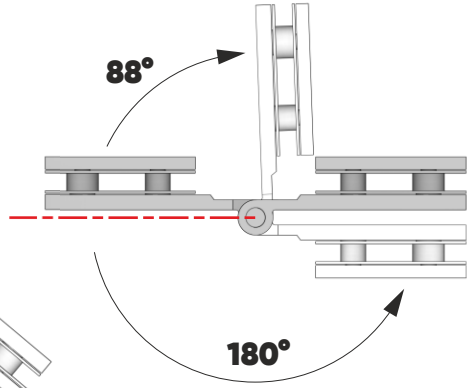

Максимально допустимі робочі кути повороту завісів.


ОБОВ'ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ ВИРОБНИКА ПРО НАМІР ВІДКРИВАТИ ДВЕРІ НА МАКСИМУМ!

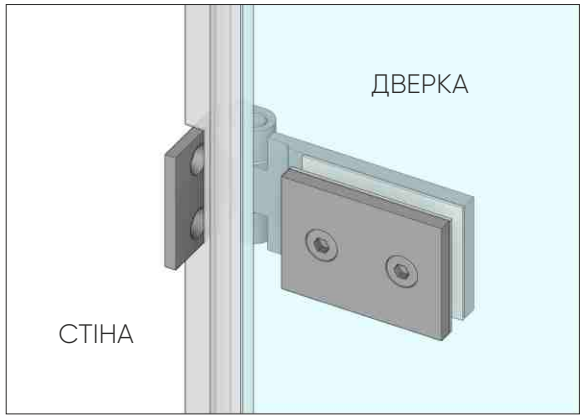

ЕК - 417


скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори




Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру фляця, щоб уникнути протікання води.

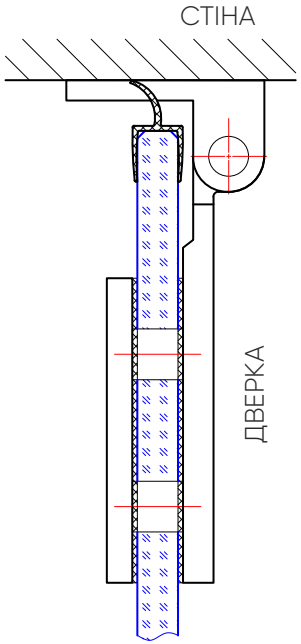


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

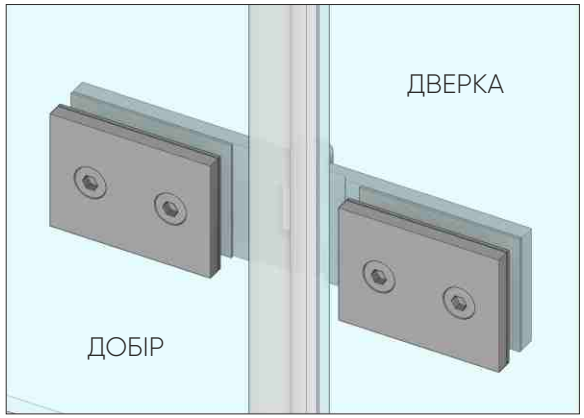

ЕК - 418


скло | скло


Тип вирізів на склі:
Круглі отвори



Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків


Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

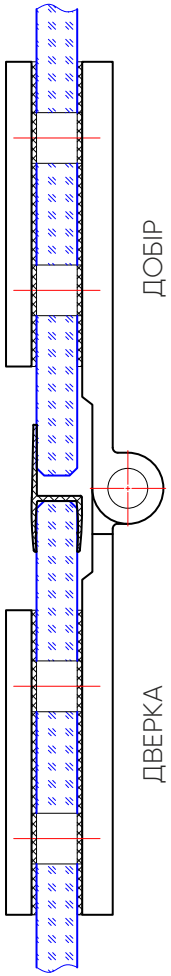

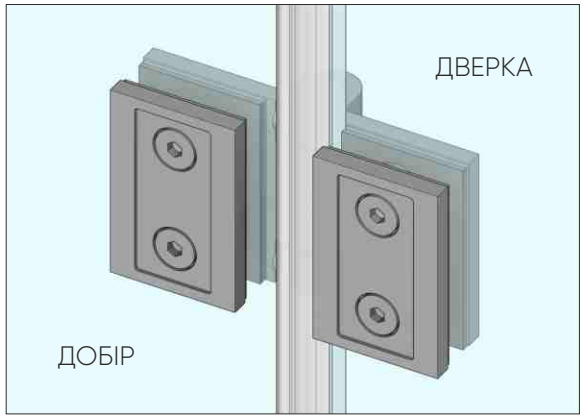


G - 432
скло | скло

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

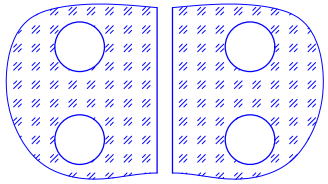


Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

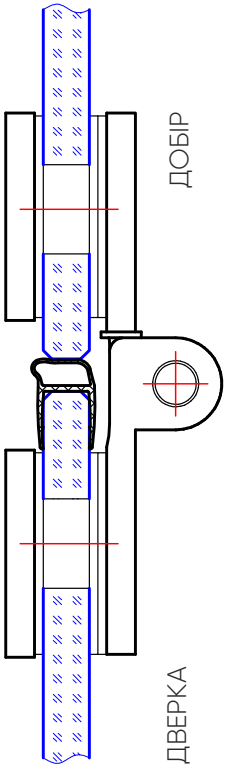


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

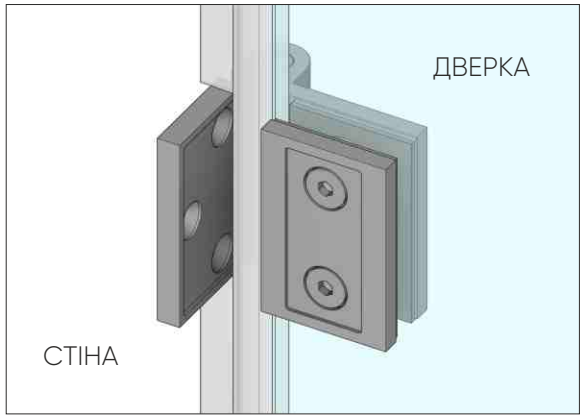

G - 431
скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

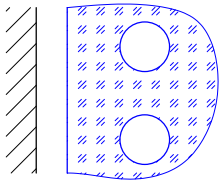

Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру флянця, щоб уникнути протікання води.

