

2026

standart **WD 2**



WESTON.COM.UA



installation manual

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені малюнками та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.

Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких не входять агресивні кислоти.


Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню. Періодично рекомендовано проводити технічний огляд душової kabіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність. В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані в гарантійному талоні.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

Підготовка до монтажу

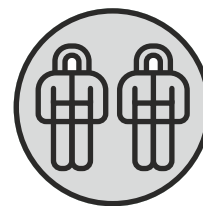

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

Необхідні інструменти

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Дриль



Гумовий
молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон
герметик



Свердла
для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні
ключі



Лазерний
рівень

Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу. Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водогаи.

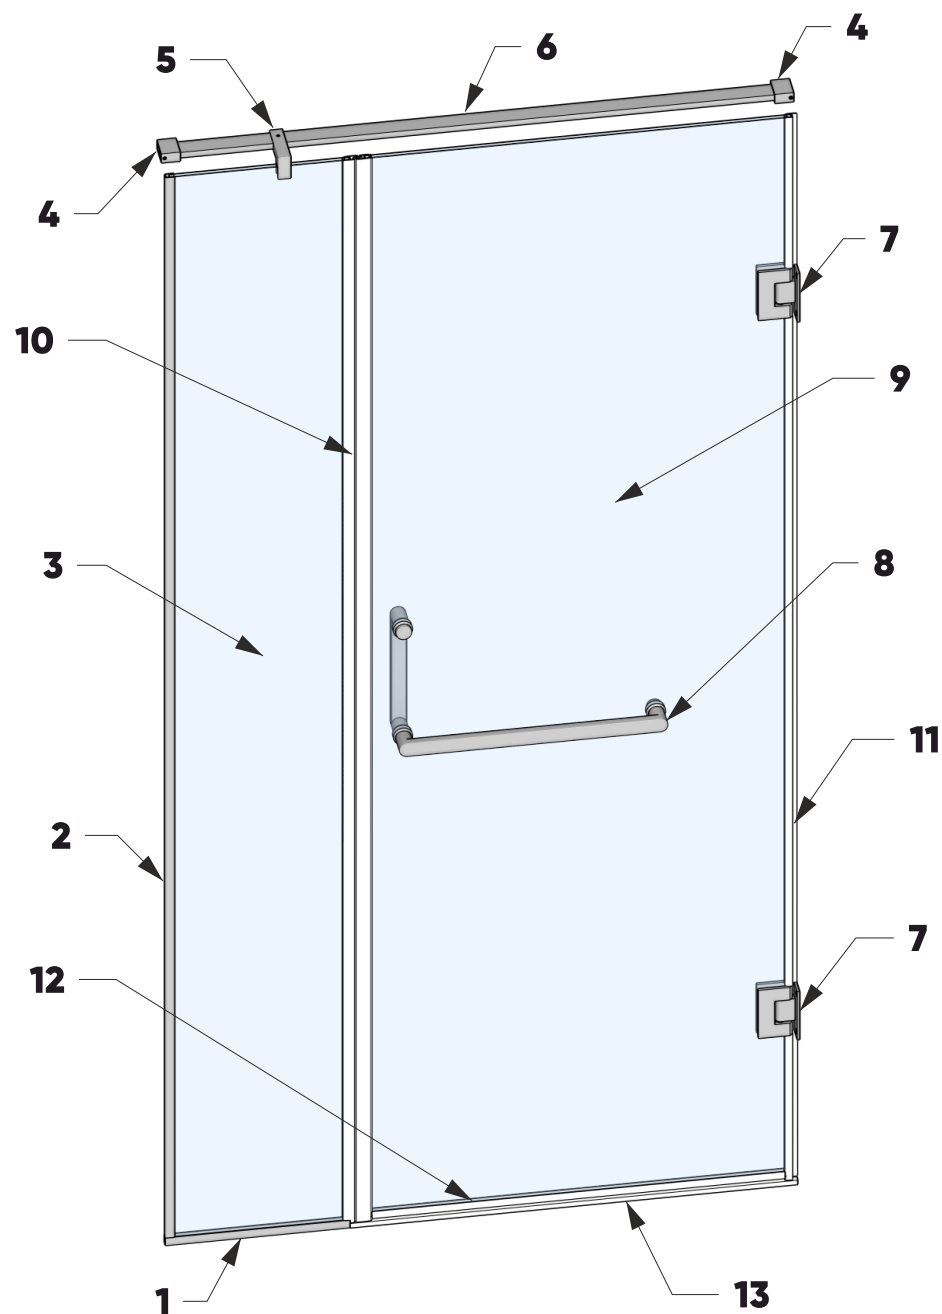

Комплектація

1	П-профіль (підлоговий)	1 шт
2	П-профіль (пристінний)	1 шт
3	Скло (добір)	1 шт
4	З'єднувач стіна-труба	2 шт
5	З'єднувач скло-труба	1 шт
6	Труба 10x30	1 шт
7	Завіса (з фіксацією)	2 шт
8	Ручка	1 шт
9	Скло (двері)	1 шт
10	Ущільнювач магнітний	2 шт
11	Ущільнювач (вія по центру)	1 шт
12	Ущільнювач-капельник	1 шт
13	Акриловий поріжок	1 шт

Монтажний комплект


14	Шуруп 3x30	10 шт
15	Дюбель 6x30	10 шт
16	Шуруп 5x50	10 шт
17	Дюбель 8x50	10 шт

Відхилення від кутів 90° не більше $0,3^\circ$



1


Розмітити зовнішні габарити

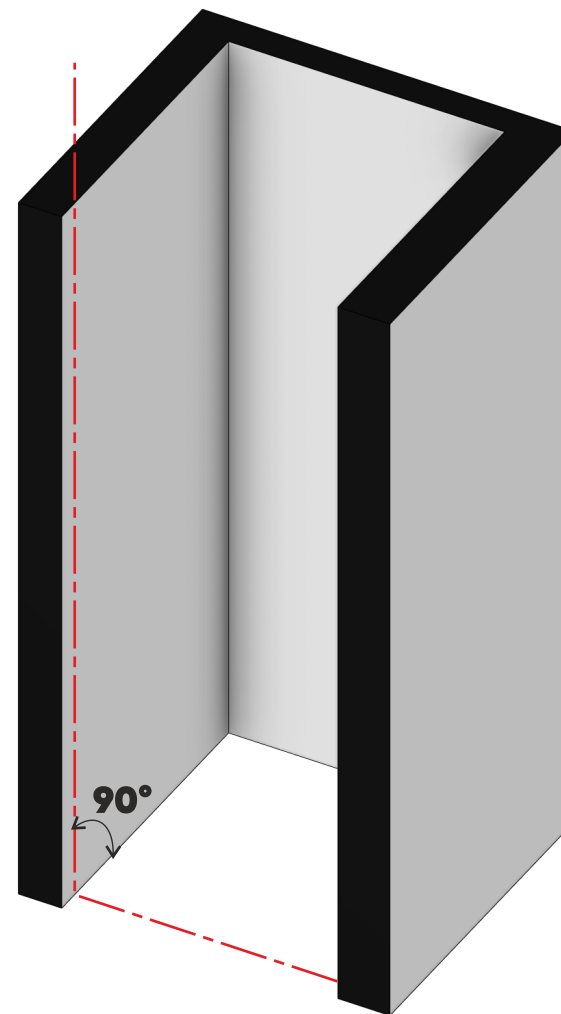


Точність і комфорт монтажу в першу чергу залежить від якості виконання будівельних робіт в місці монтажу і якісної розмітки зовнішніх габаритів. Стандартна конструкція розрахована на перпендикулярне примикання до стін і підлоги, якщо не було узгоджено іншого при замовленні.

2


Монтаж П-профіля №1

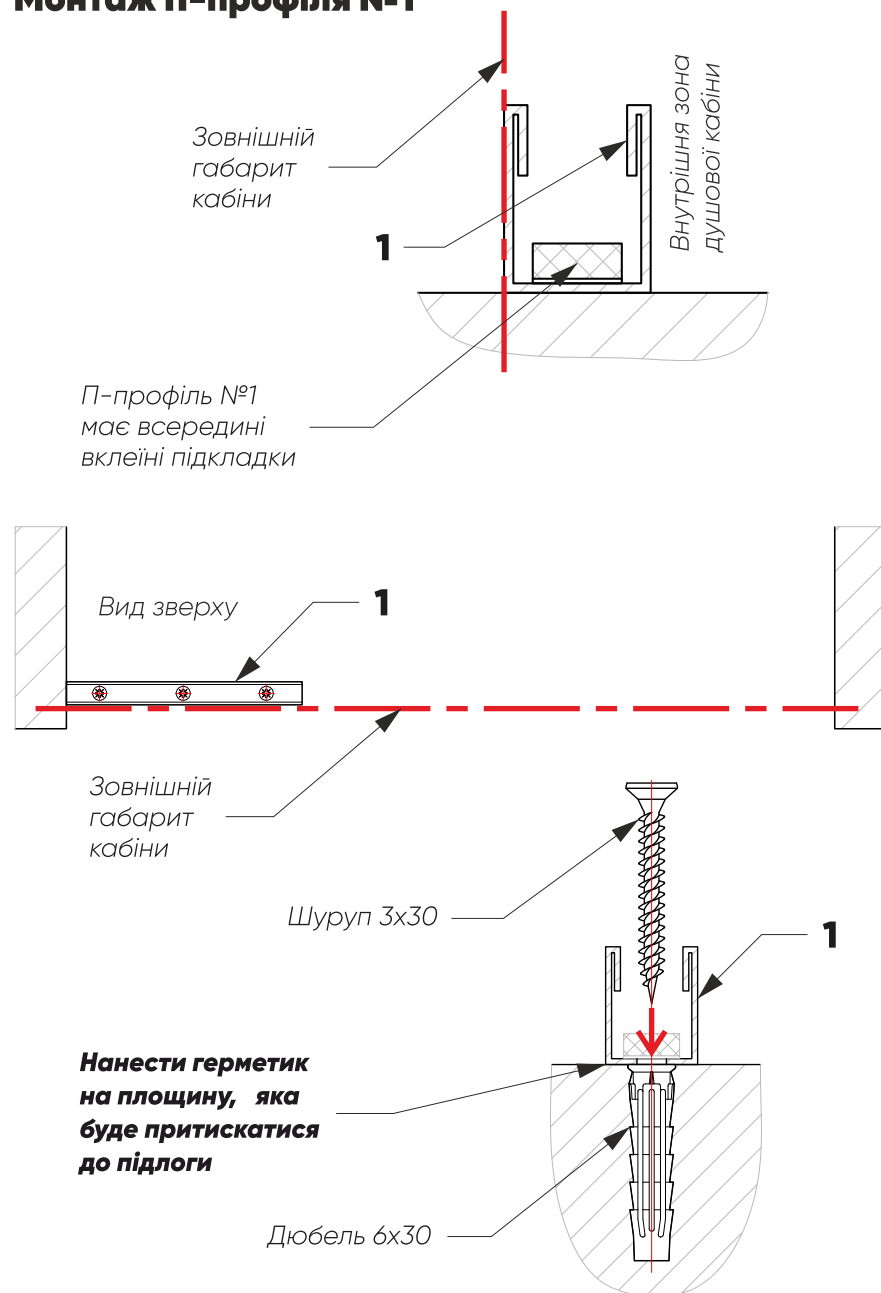




Монтаж П-профіля №2

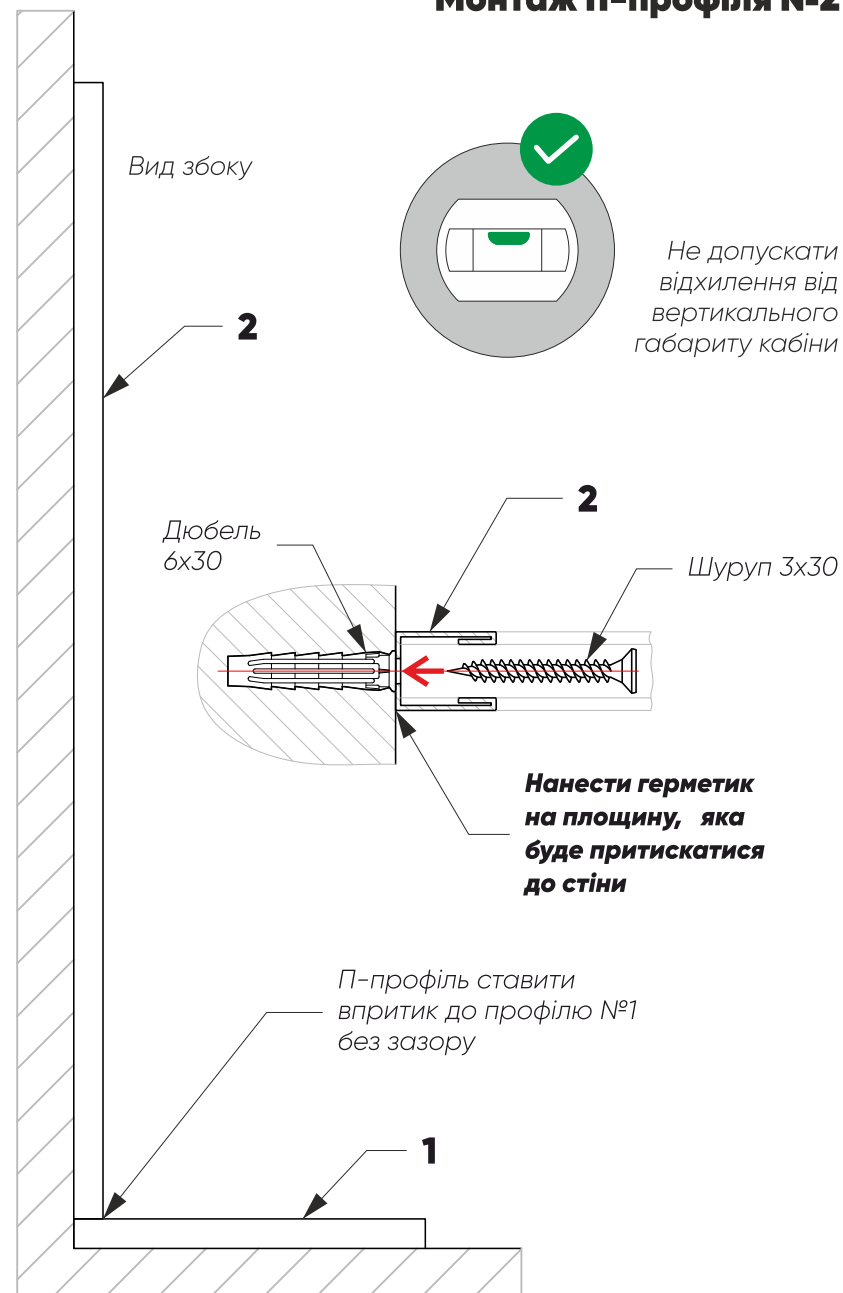

Монтаж скла №3

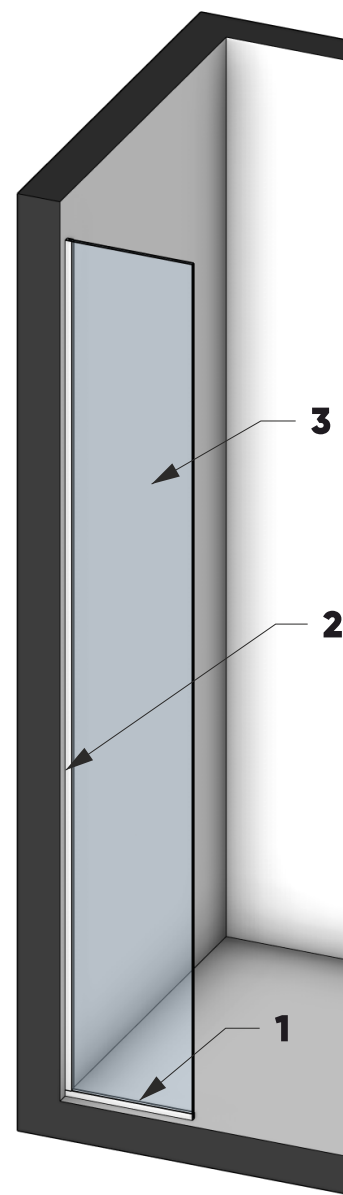


Заповнити профілі герметиком перед тим, як встановити в них скло.

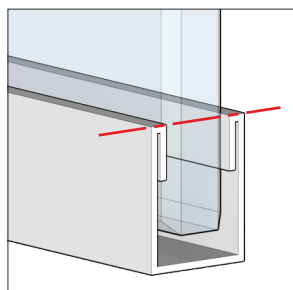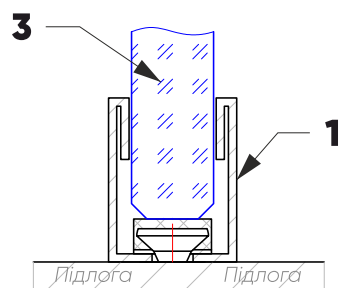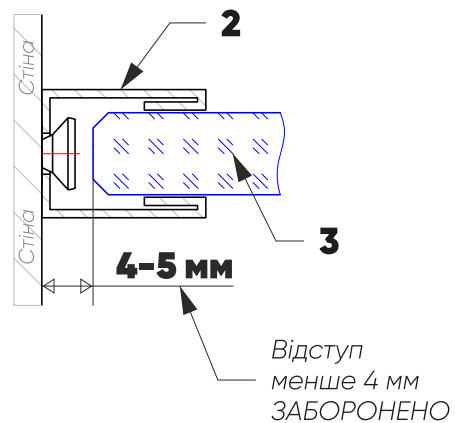


Не допускати виступання скла за нижній П-профіль №1

Збірка і монтаж конструкції тримача

Зібрати конструкцію з наступних елементів

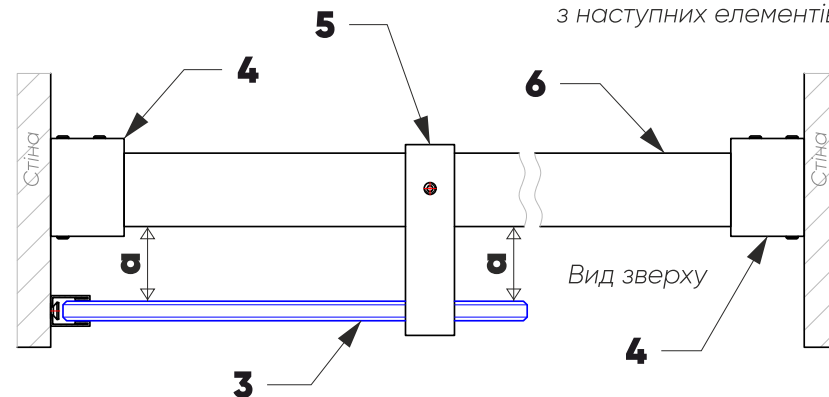


Відрегулювати конструкцію за рівнем, та закріпити її на склі 3.


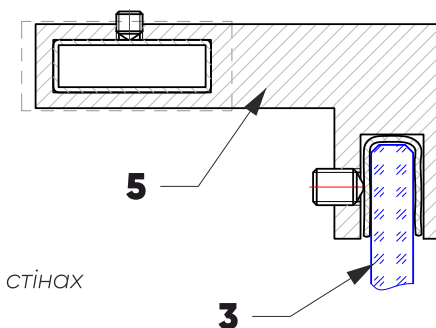


Відмітити місця свердління на стінах для кріплення з'єднувачів №4.

Просвердлити, Закріпити з'єднувачі у стіні.

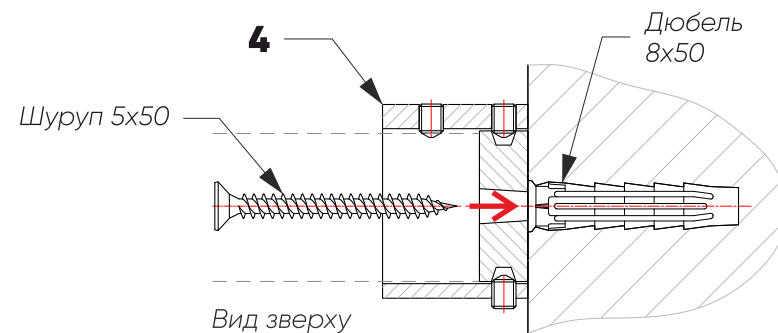


Монтаж завіси №7 (х2 шт) на двері №9

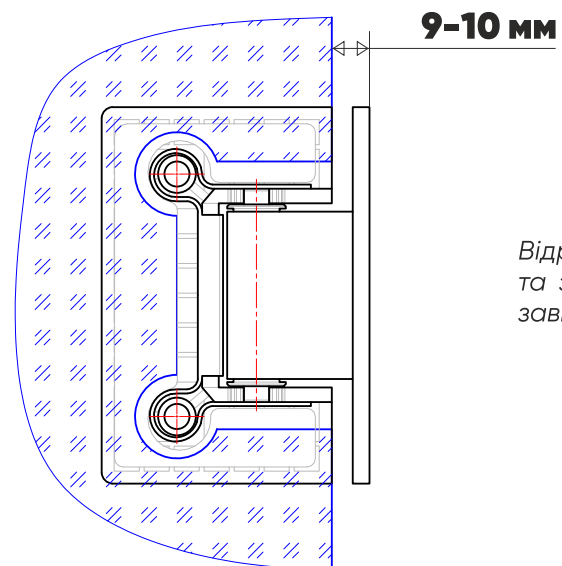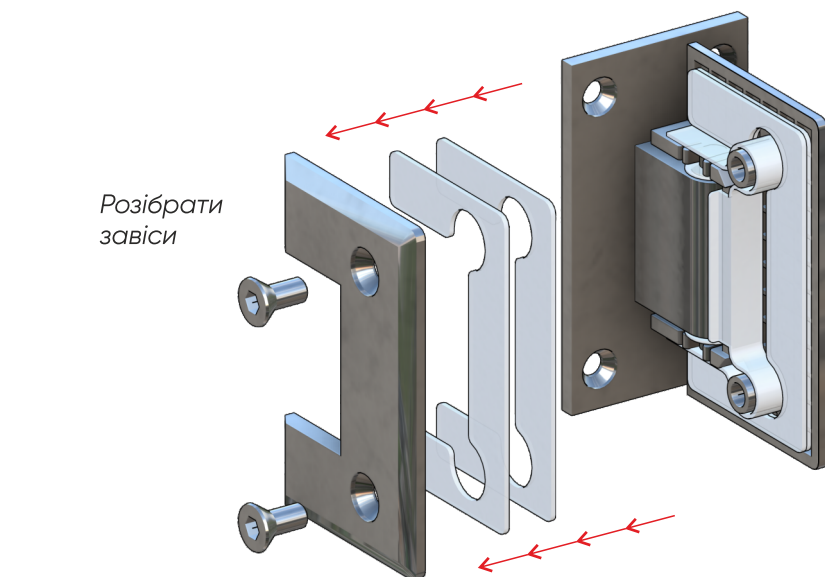

Орієнтація двері №9

Верх

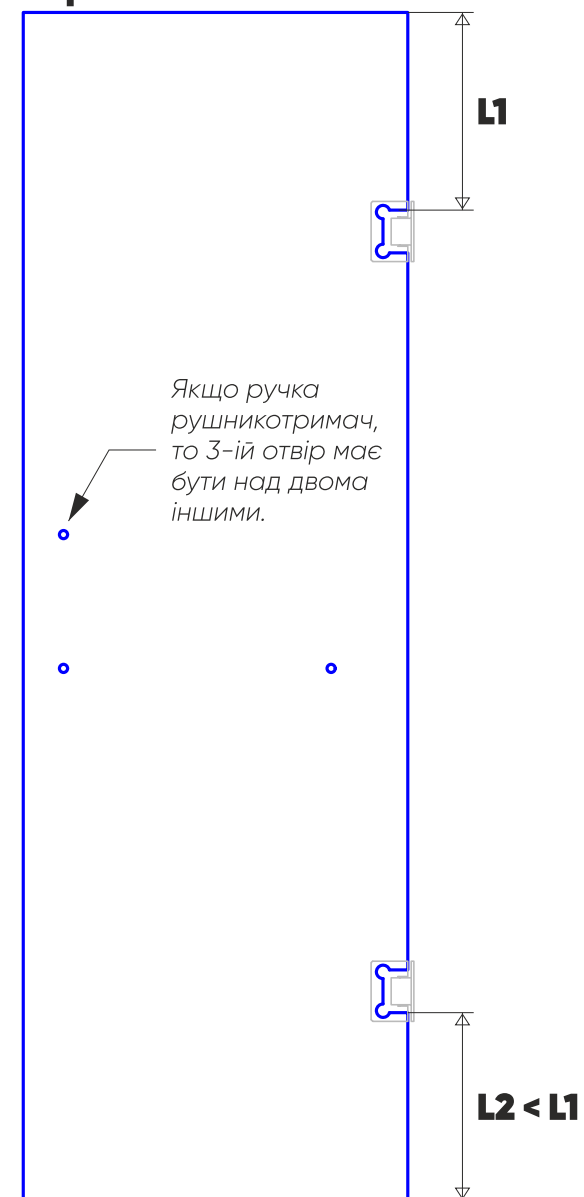


Закріпити скло з завісами на стіні

Використати монтажний комплект (або аналогічні кріплення), щоб закріпити дверку з завісами на стіні.

Двері мають бути в одній площині із склом №3.

Покроково:

- Виставити дверку з завісами (верхній торець скла – це висота конструкції).
- Відмітити на стіні отвори флянців завіс (по 4 отвори на кожній).
- Відставити дверку у безпечне місце.
- Просвердлити відповідним свердлом.
- Вставити у отвори дюбелі.
- Виставити дверку, щоб отвори у стіні співпали з отворами у завісах.
- Закріпити дверку з завісами шурупами 5x50 (по 4 шт на завісу).

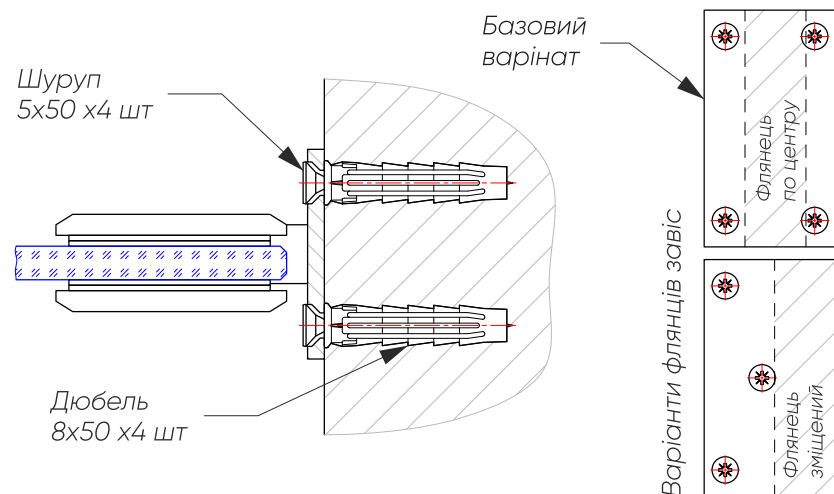

Перевірити перед подальшою роботою




Перевірити конструкцію на зазори і відкривання.



Після монтажу ущільнювачів буде робитися фінальне регулювання конструкції.

Характеристика ущільнювачів

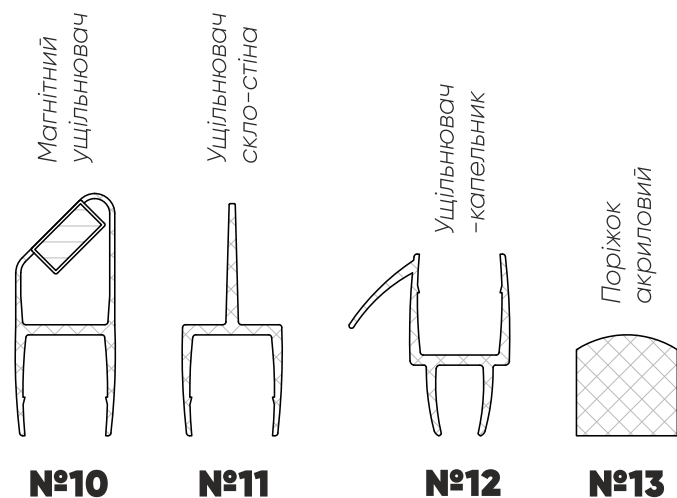

Магнітний ущільнювач (№10) х 2 шт:

Силікон, Магніт, Монтується натягуванням на торець скла,
При закриванні магнітні ущільнювачі на склі №3 і дверці №9
щільно примагнічуються один до одного.

Ущільнювач скло-стіна (№11):

Силікон, Вія по центру, Монтується натягуванням на торець скла,
Закриває зазор між стіною і склом по стороні монтажу завісів.



Ущільнювач-капельник (№12):

Силікон, Має боковий відлив для стікання води, Монтується
натягуванням на нижній торець скла двері (між ущільнювачами
№10 і №11).


Поріжок акриловий (№13):

Акрил, Монтаж методом приклеювання (рекомендовано на MS-
полімерний клей), Монтується під капельним ущільнювачем №12.

Монтаж ущільнювачів №10

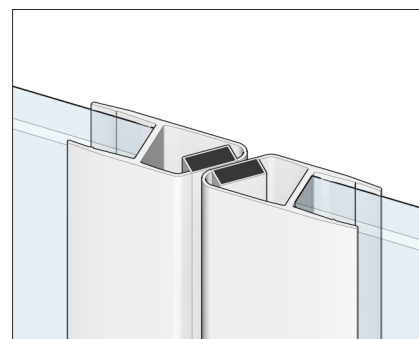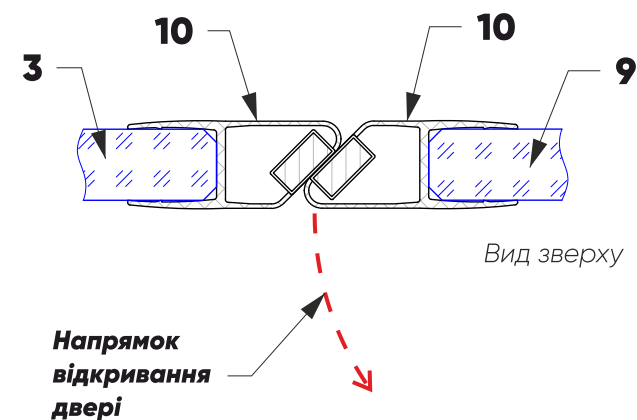



Зверху ущільнювачі №10
мають бути врівень з верхніми
торцями скла №3 і №9

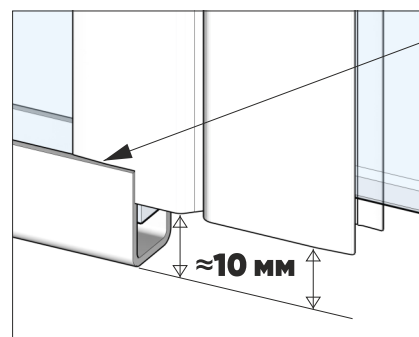





Знизу біля підлоги необхідно
залишити зазор на акриловий
поріжок (≈ 10 мм). Ущільнювачі
необхідно підрізати.

Монтаж ущільнювача №11

Розрізати ущільнювач скло-стіна №11 на 3 частини.
Розміри цих частин мають бути **A1**, **A2** і **A3-10** мм.

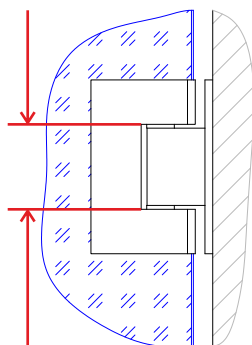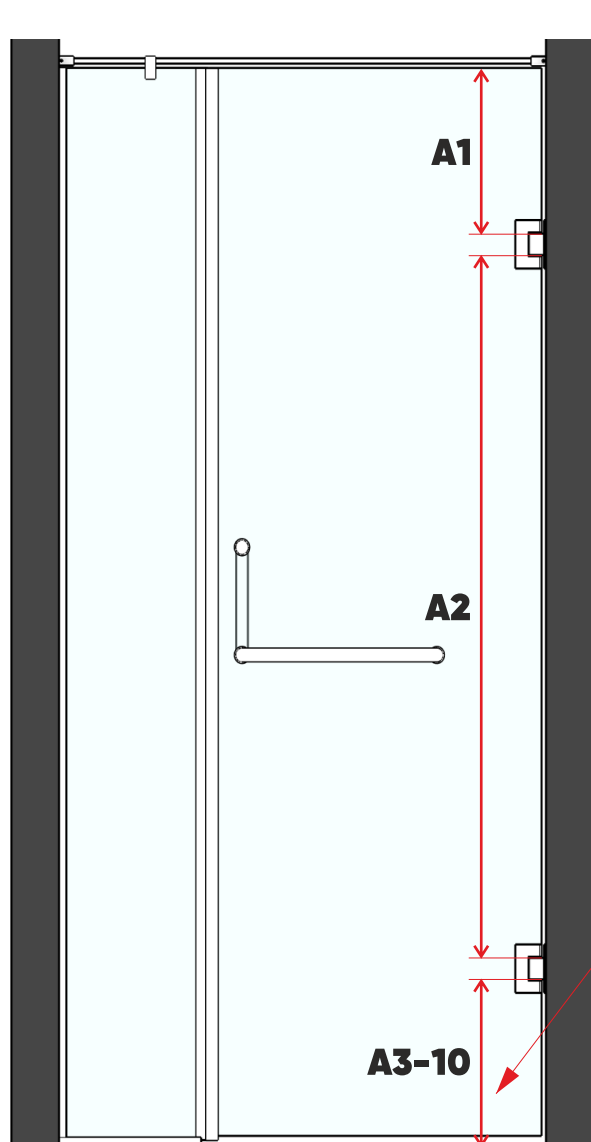

Знизу необхідно залишити зазор на поріжок між підлогою і ущільнювачем №11, тому відняти 10 мм.

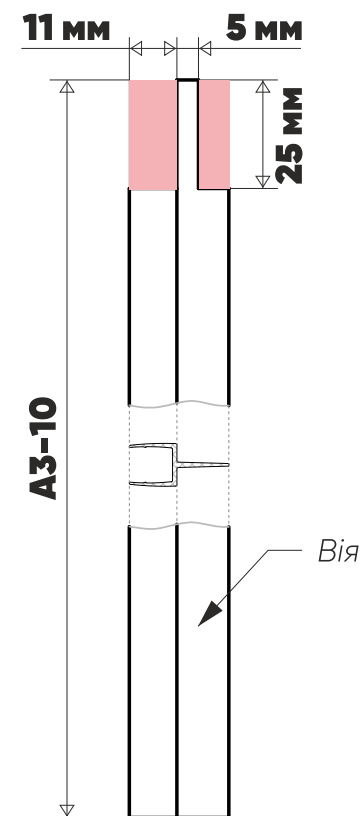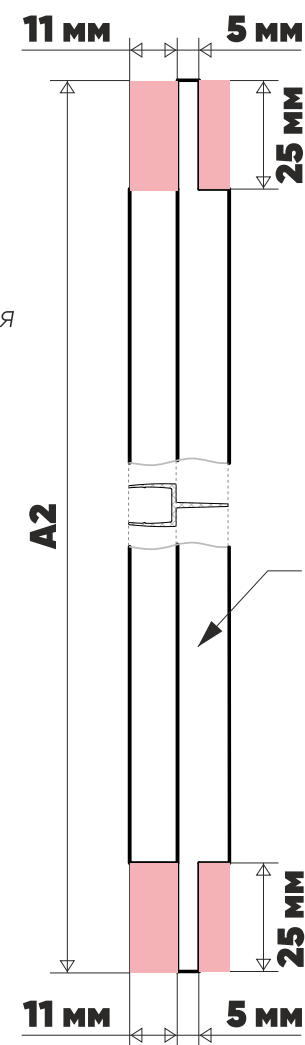
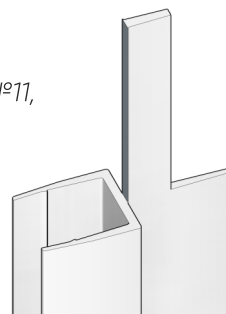
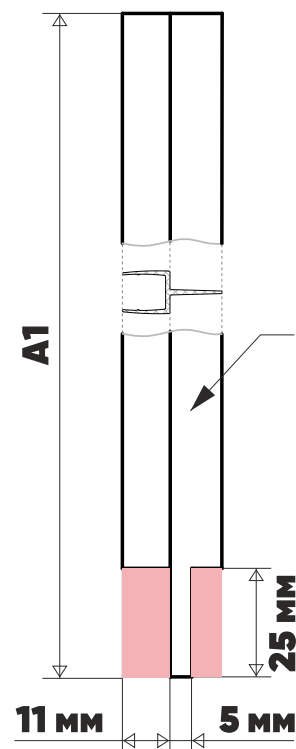


Ущільнювачи скло-стіна в місцях їх нахльосту на завіси необхідно підрізати наступним чином.



Червоним кольором позначені місця, які необхідно відрізати гострим тонким ножем, або спеціалізованим інструментом.

Монтаж ущільнювача №12

Виміряти відстань між ущільнювачами №10 і №11.

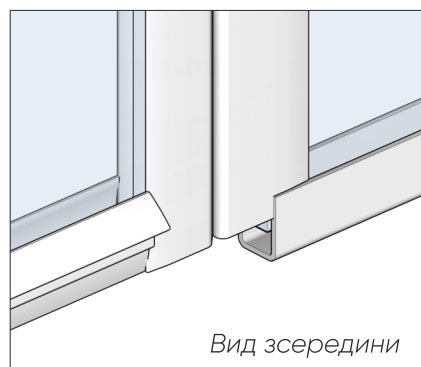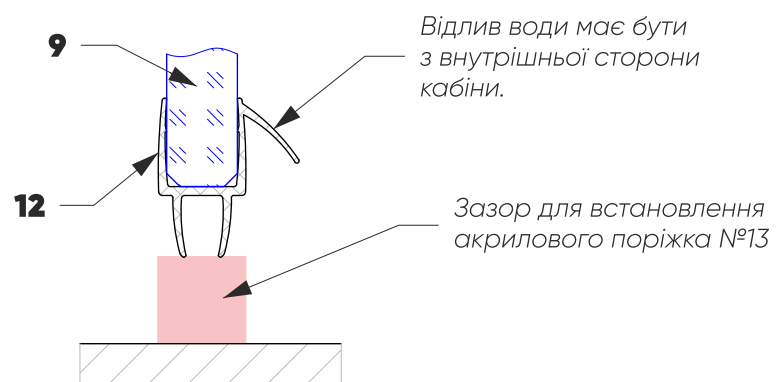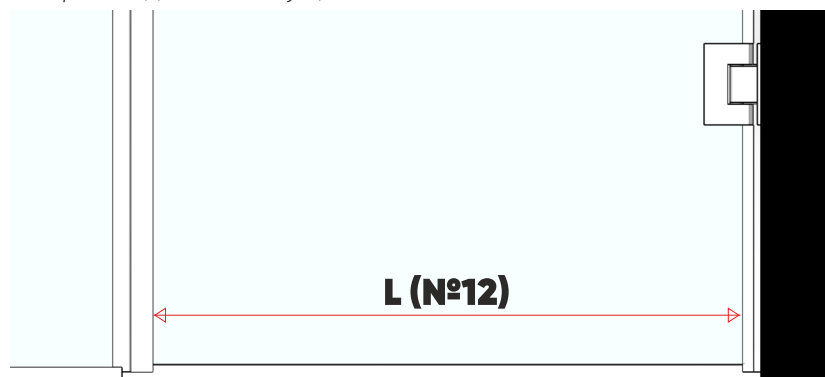

Монтаж поріжка №13

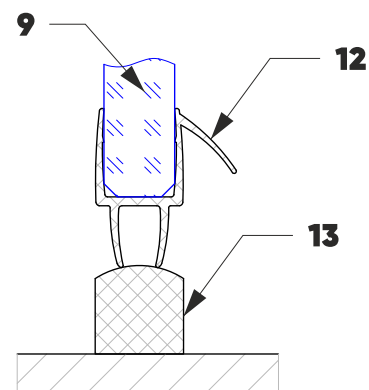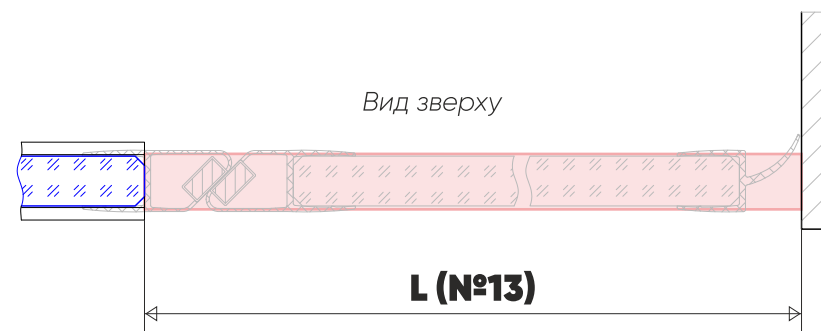


Акриловий поріжок приклеїти під дверкою на підлогу.
Зазори не допустимі.

УВАГА!
Після завершення монтажу конструкції ЗАБОРОНЕНО користуватися нею впродовж наступних 24-ьох годин для повного висихання клею.


ДОДАТОК

Додаткові варіанти тримачів

L-подібний тримач

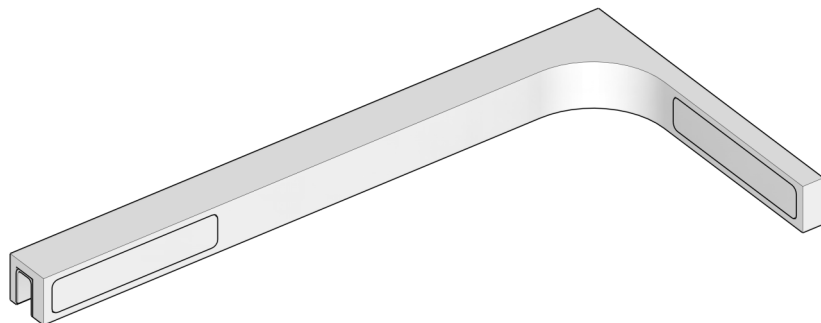


- Закріпити тримач на склі доборі №3.
- Закріпити тримач у стіні.
- Закрити монтажні отвори накладками.

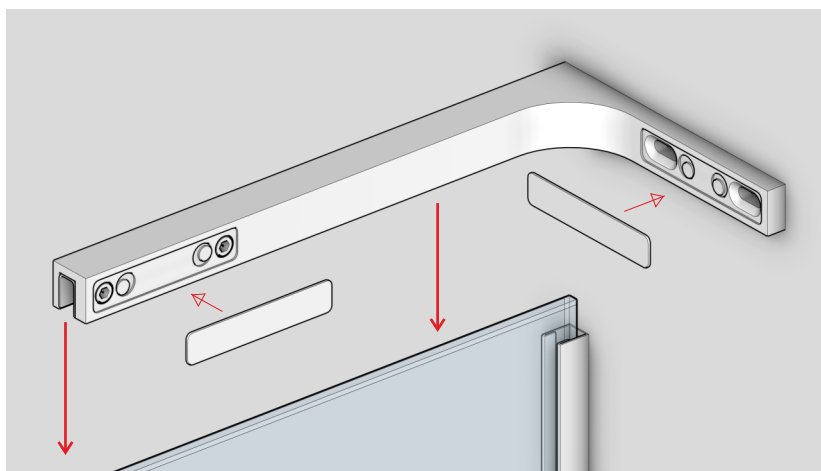

ДОДАТОК

Додаткові варіанти тримачів

Тримач труба під кутом 45°

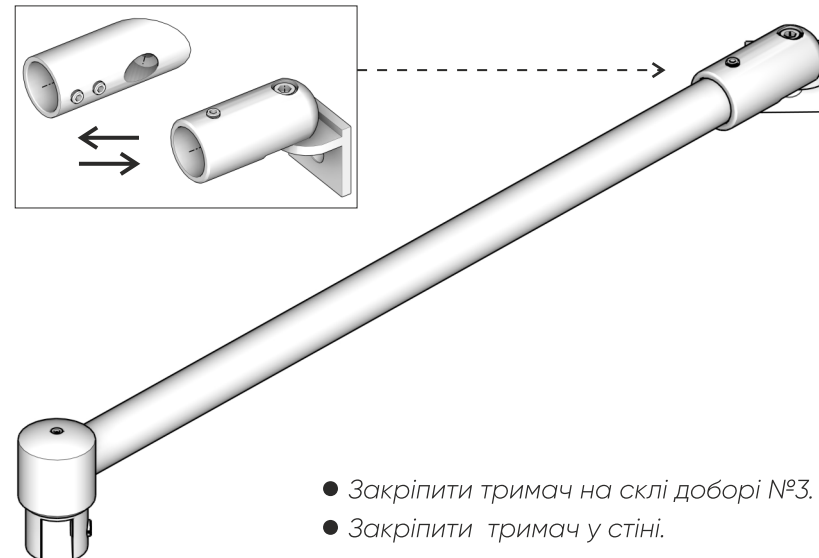

- Закріпити тримач на склі доборі №3.
- Закріпити тримач у стіні.

Якщо з'єднувач має можливість повороту, то кут примикання може бути будь яким.

