2026

standart **WD 4**



WESTON. COM. UA

installation manual

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені малюнками та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.
Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.
Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.
Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.
Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД:


Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких не входять агресивні кислоти. Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню. Періодично рекомендовано проводити технічний огляд душової кабіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність. В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані в гарантійному талоні.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

Підготовка до монтажу

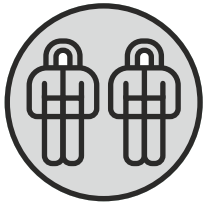

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

Необхідні інструменти

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Дриль



Гумовий молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон герметик



Свердла для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні ключі



Лазерний рівень

Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу. Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними.
Це можна перевірити за допомогою кутнику та водоваги.

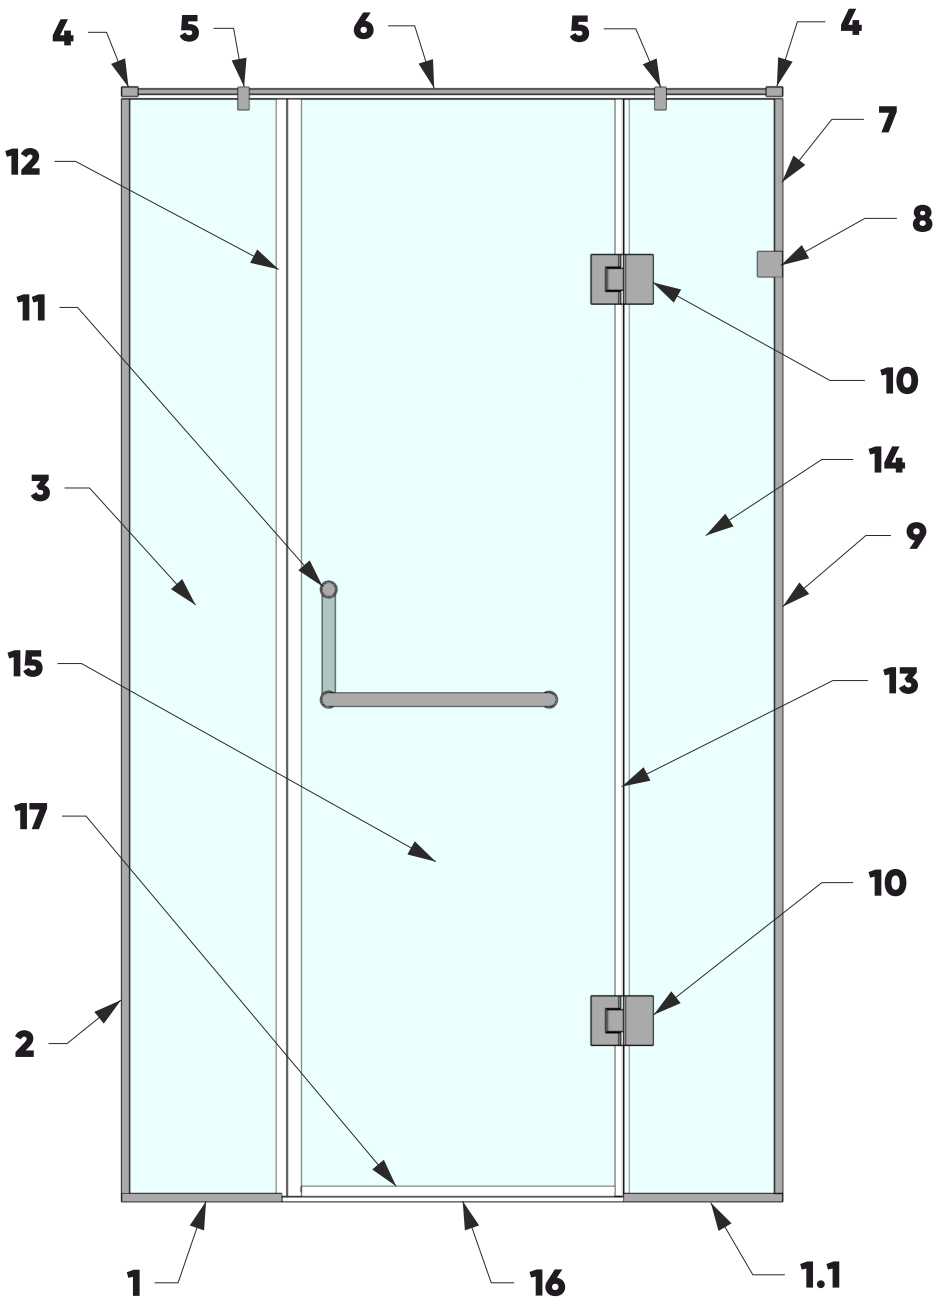


Комплектація

1	П-профіль (підлоговий 1)	*1 шт*
1.1	П-профіль (підлоговий 2)	*1 шт*
2	П-профіль (пристінний 1)	*1 шт*
3	Скло (добір 1)	*1 шт*
4	З'єднувач стіна-труба	*2 шт*
5	З'єднувач труба-скло	*2 шт*
6	Труба 10х30	*1 шт*
7	П-профіль (пристінний 2)	*1 шт*
8	Конектор	*1 шт*
9	П-профіль (пристінний 3)	*1 шт*
10	Завіса (з фіксацією)	*2 шт*
11	Ручка	*1 шт*
12	Ущільнювач (з магнітом)	*2 шт*
13	Ущільнювач (вія по краю)	*1 шт*
14	Скло (добір 2)	*1 шт*
15	Скло (двері)	*1 шт*
16	Акриловий поріжок	*1 шт*
17	Ущільнювач-капельник	*1 шт*


Монтажний комплект

14	Шуруп 3х30	*18 шт*
15	Дюбель 6х30	*18 шт*
16	Шуруп 5х50	*4 шт*
17	Дюбель 8х50	*4 шт*

Відхилення від кутів 90° не більше 0,3°

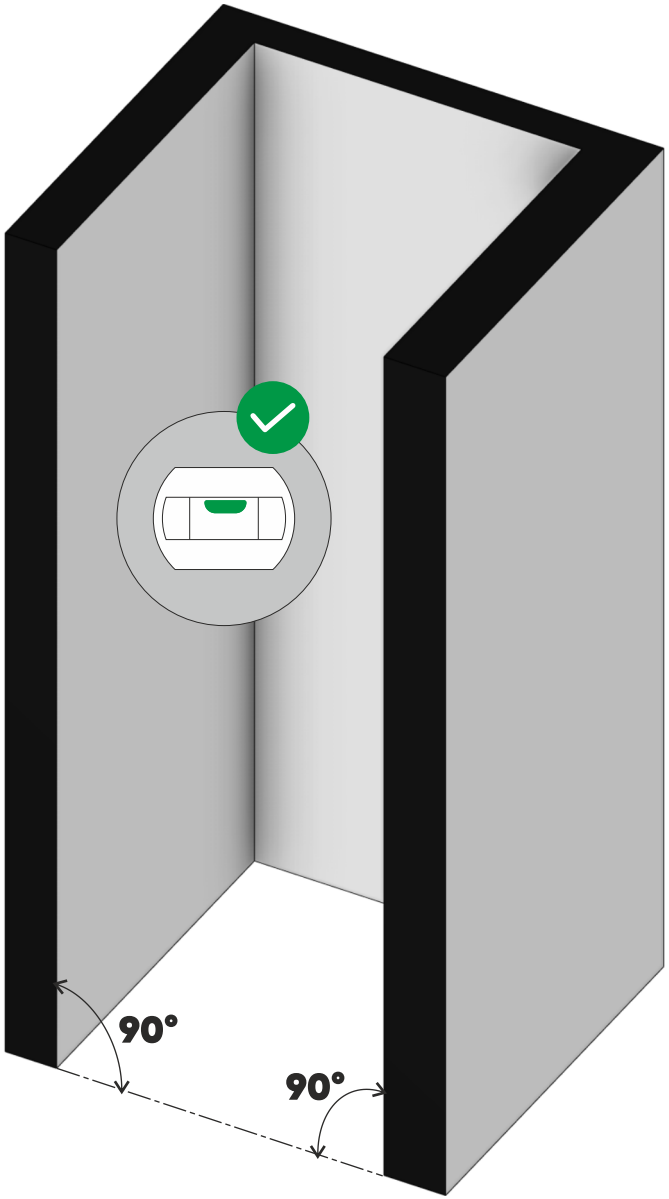


Розмітити зовнішні габарити

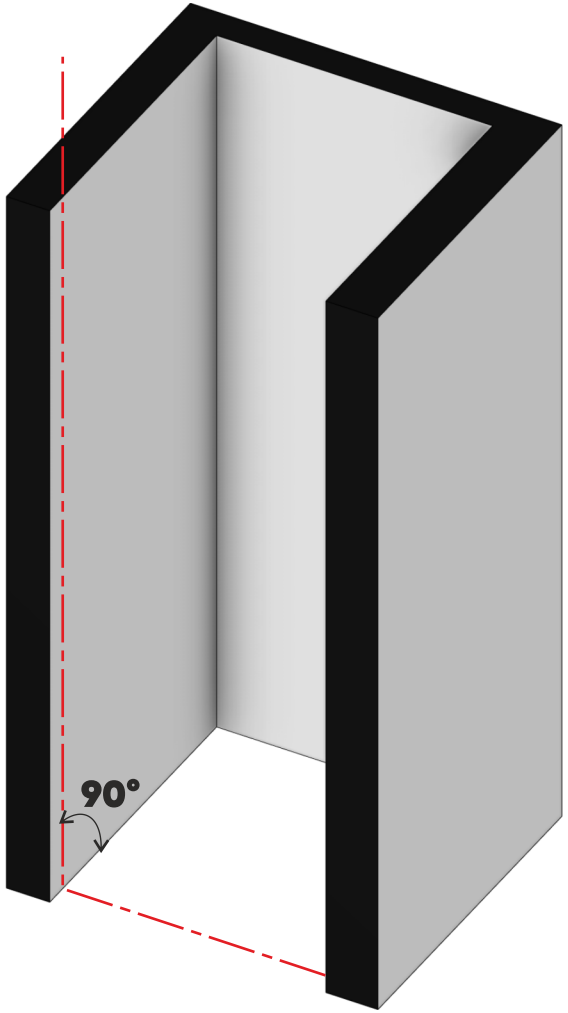


Точність і комфорт монтажу в першу чергу залежить від якості виконання будівельних робіт в місці монтажу і якісної розмітки зовнішніх габаритів. Стандартна конструкція розрахована на перпендикулярне примикання до стін і підлоги, якщо не було узгоджено іншого при замовленні.

Монтаж П-профіля №1 і №1.1

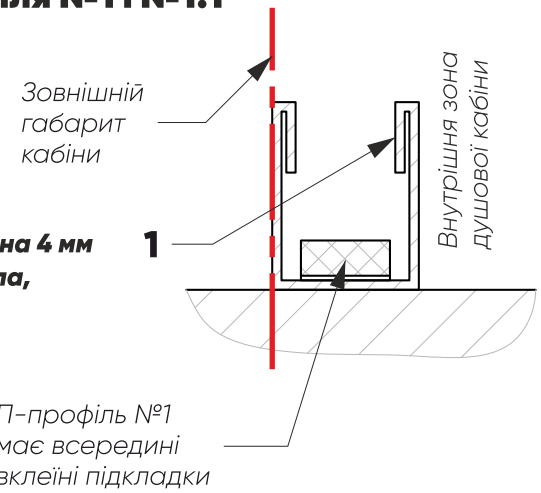



П-профіль №1 та №1.1 на 4 мм довші за відповідні скла, які в них вставляють.

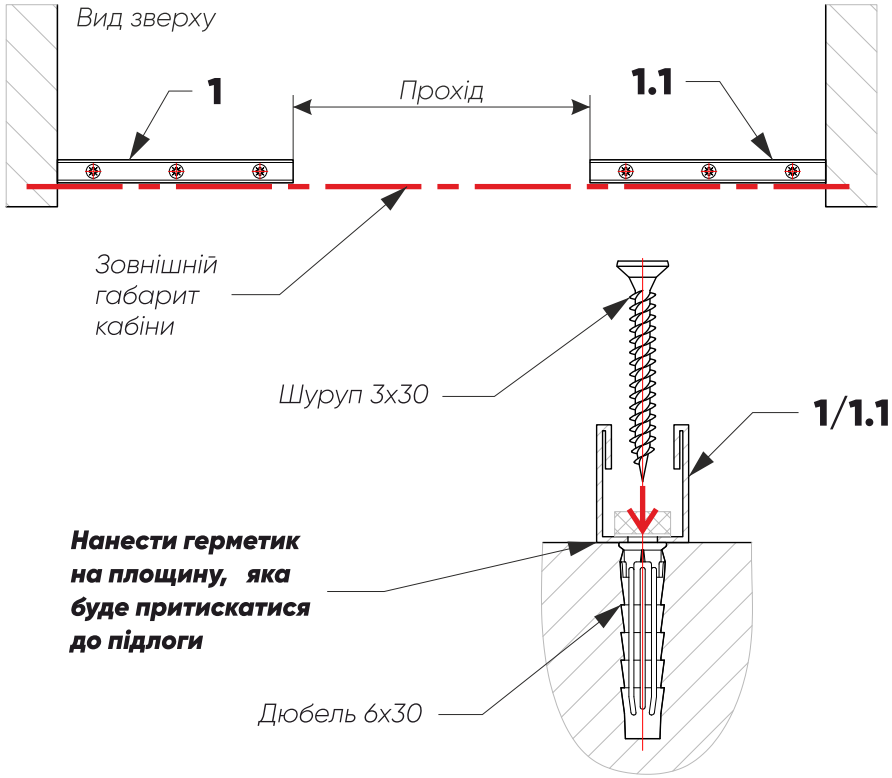


Нанести герметик на площину, яка буде притискатися до підлоги

Монтаж конектора №8

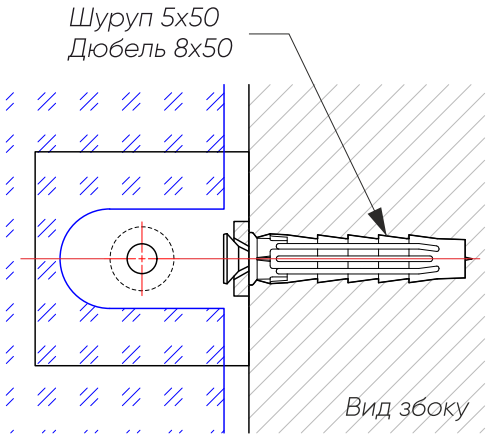

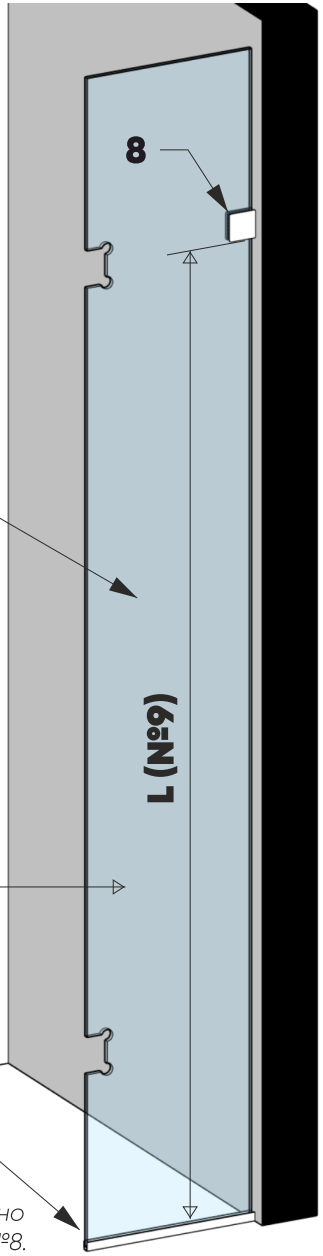


Виставити конектор так, щоб між ним і п-профілем №1.1 ставав профіль №9 БЕЗ зазорів.

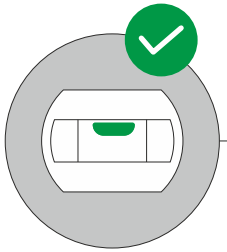

Скло №14 тимчасово встановити у профіль №1.1 і виставити по рівню.

● *Скло №14 використовувати, щоб правильно визначити місце розташування конектора №8.*


Монтаж П-профіля №7 і №9

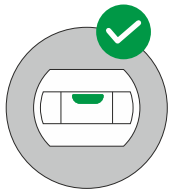

Монтувати пристінні профілі вертикально


Монтаж скла №14


Заповнити профілі герметиком перед тим, як встановити в них скло.

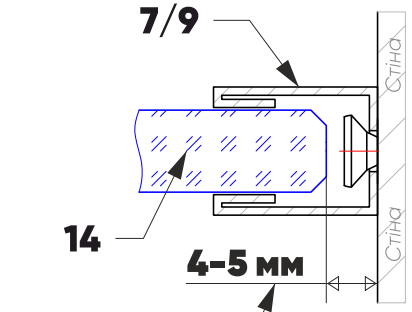


Відступ менше 4 мм ЗАБОРОНЕНО

Затиснути скло №14 конектором №8

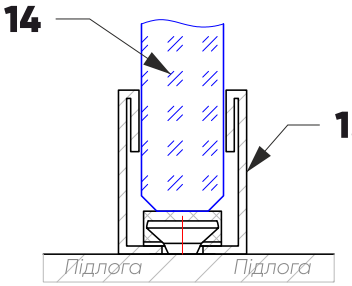


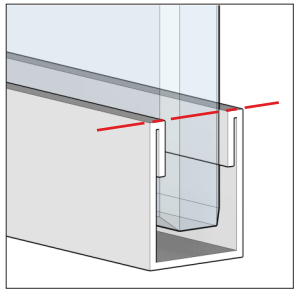


Не допускати виступання скла за нижній П-профіль №1.1

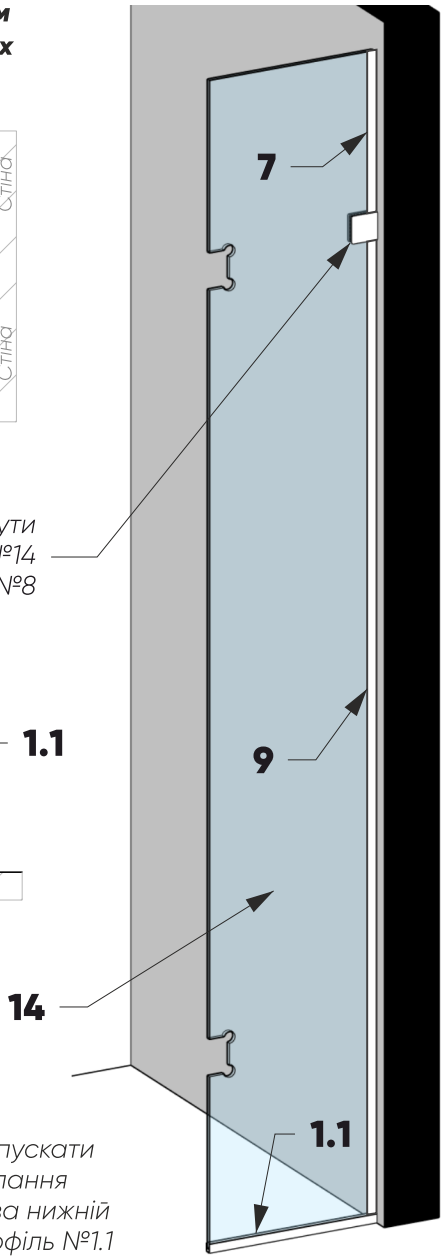


Монтаж П-профіля №2

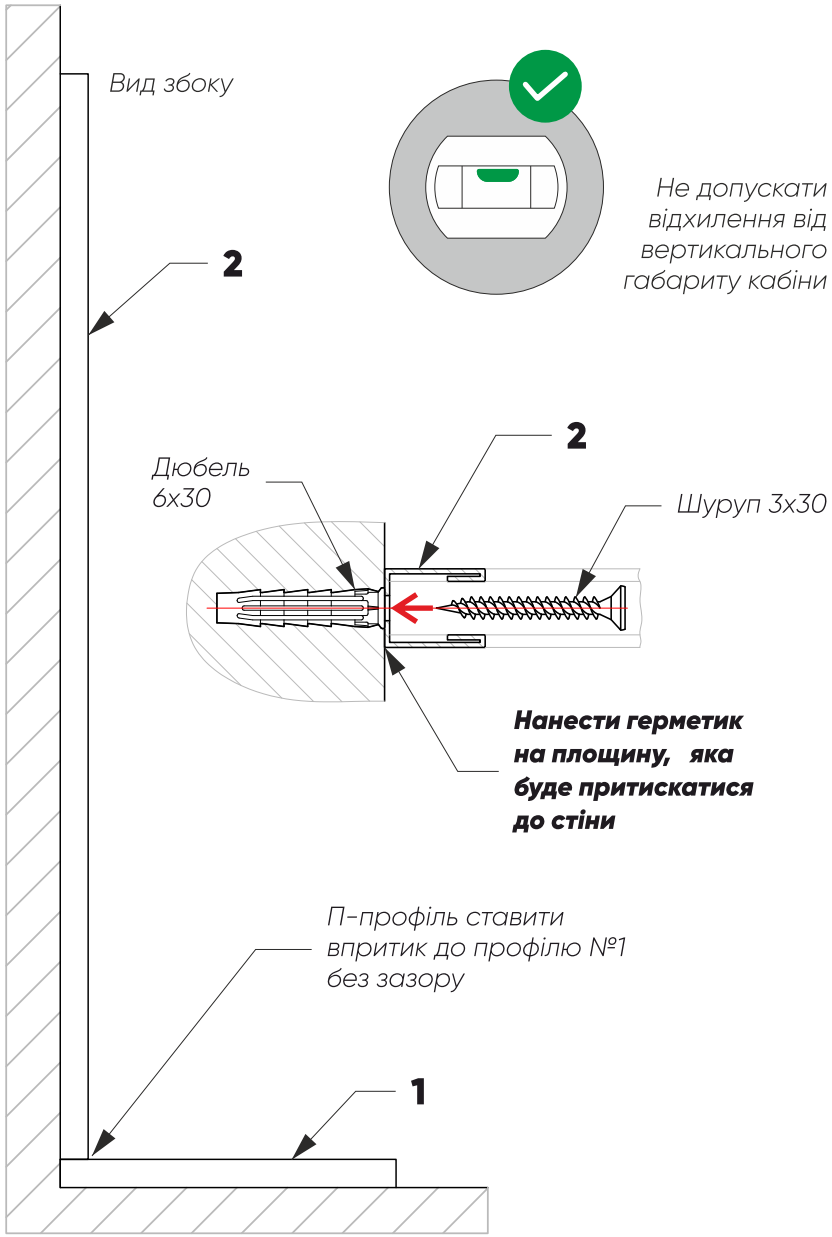



Монтаж скла №3

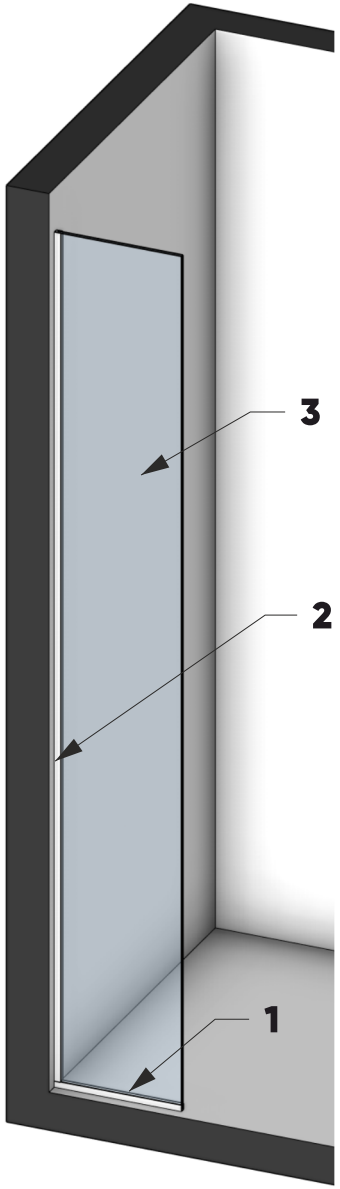

Заповнити профілі герметиком перед тим, як встановити в них скло.

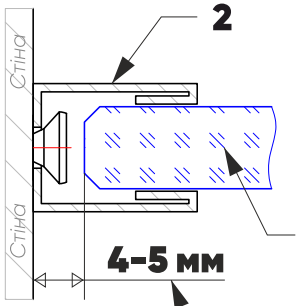

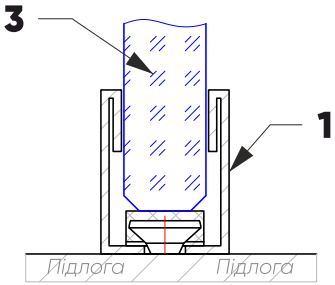


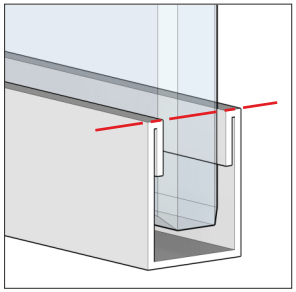

Не допускати виступання скла за нижній П-профіль №1


Збірка і монтаж конструкції тримача

Зібрати конструкцію з наступних елементів

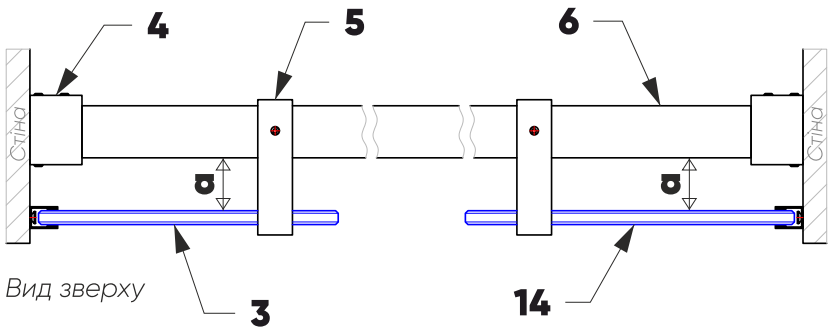


Вид зверху

Відрегулювати конструкцію за рівнем. та закріпити її на склі 3 та 14.

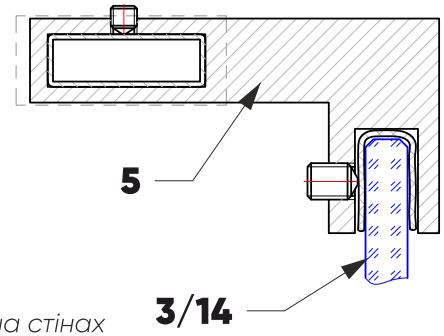


- *Відмітити місця свердління на стінах для кріплення з'єднувачів №4.*
- *Просвердлити, Закріпити з'єднувачі у стіні.*

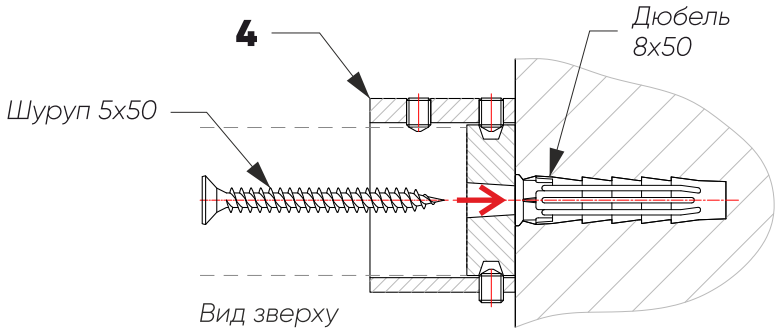


Вид зверху

Монтаж завісів №10 (х2 шт) на склі №14

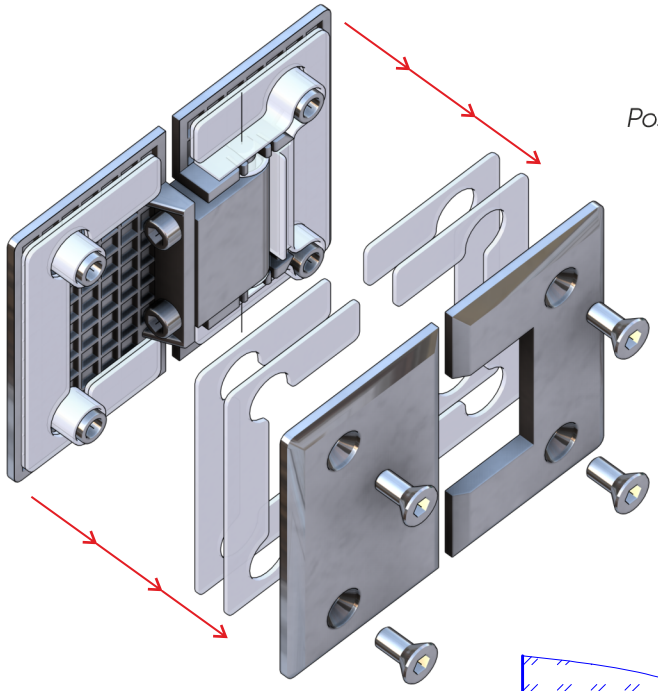

Розібрати завіси

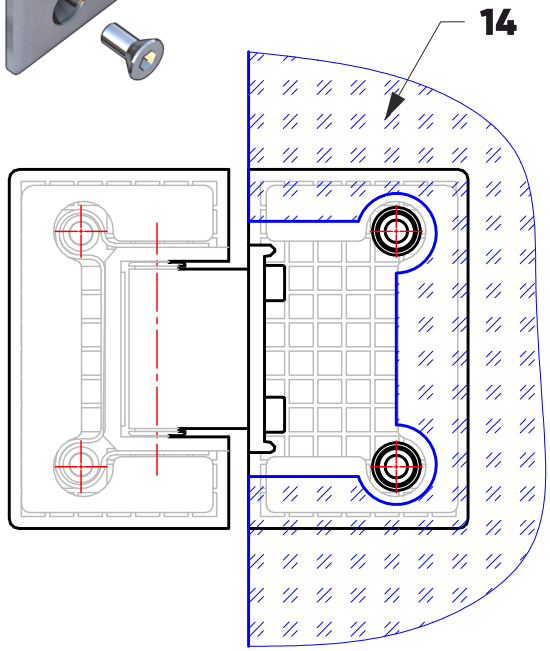


Відрегулювати та зафіксувати завіси на склі №14.

Орієнтація двері №15




Монтаж двері №14

Перевірити конструкцію на зазори і відкривання.

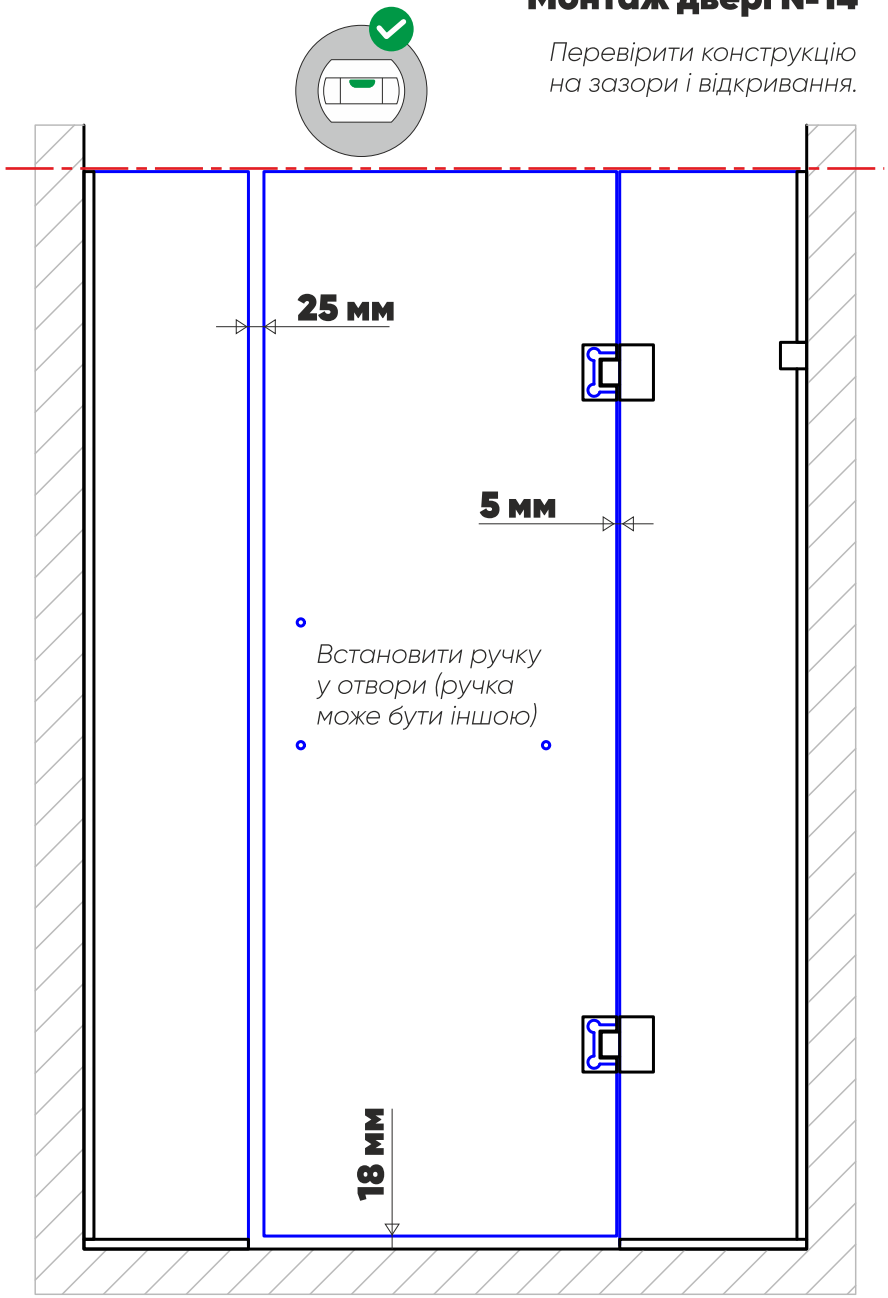

Характеристика ущільнювачів

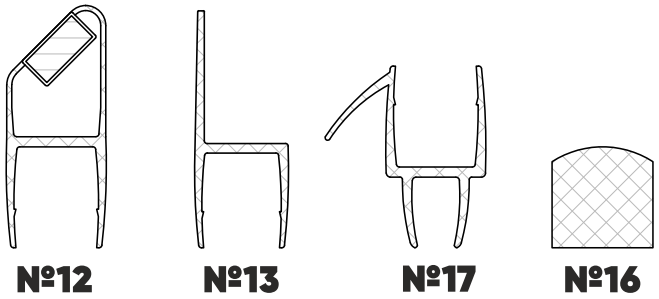

Магнітний ущільнювач (№12) х 2 шт:

Силікон, Магніт, Монтується натягуванням на торець скла, При закриванні магнітні ущільнювачі на склі №3 і дверці №15 щильно примагнічуються один до одного.

Ущільнювач скло-скло (№13):

Силікон, Вія по краю, Монтується натягуванням на торець скла, Закриває зазор між дверкою №15 і добором №14.


Ущільнювач-капельник (№17):


Силікон, Має боковий відлив для стікання води, Монтується натягуванням на нижній торець скла (між ущільнювачами №12 і №13).

Поріжок акриловий (№16):


Акрил, Монтаж методом приклеювання (рекомендовано на MS--полімерний клей), Монтується під капельним ущільнювачем №17.

Монтаж ущільнювачів №12

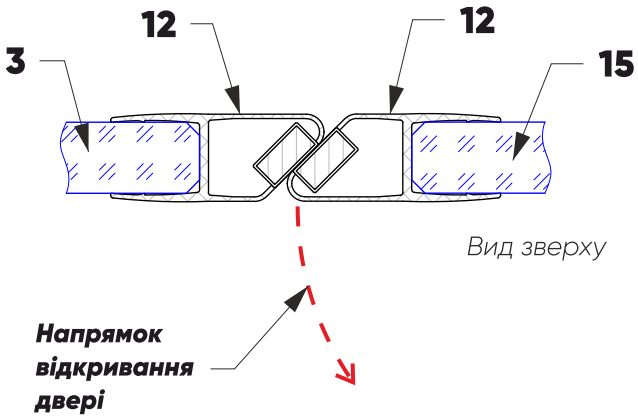

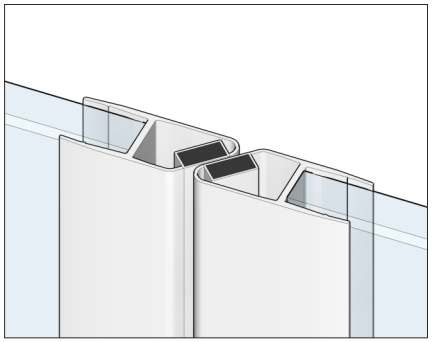

Зверху ущільнювачі №12 мають бути врівень з верхніми торцями скла №3 і №15

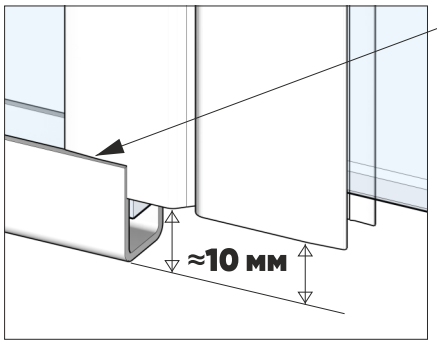


Підрізати, щоб обійти п-профіль


Знизу біля підлоги необхідно залишити зазор на акриловий поріжок (≈ 10 мм). Ущільнювачі необхідно підрізати.

Монтаж ущільнювача №13

Розрізати ущільнювач скло-скло №13 на 3 частини. Розміри цих частин мають бути **A1**, **A2** *і* **A3-10** *мм.*

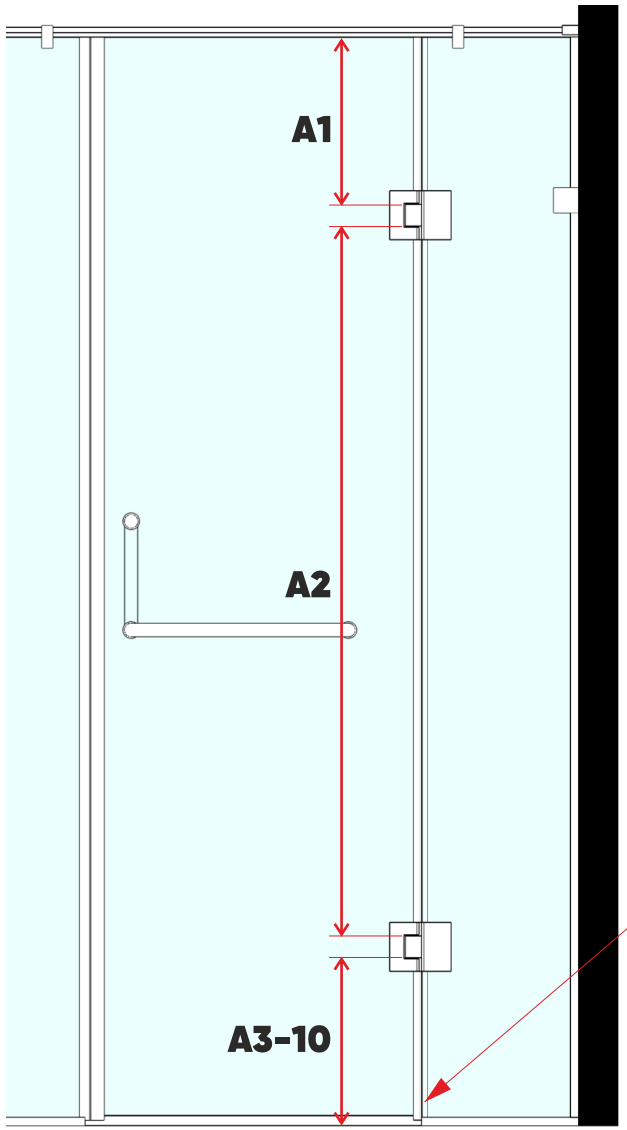



Знизу необхідно залишити зазор на поріжок між підлогою і ущільнювачем №13, тому відняти 10 мм.

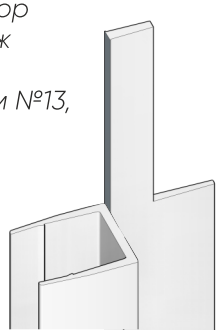


Монтаж ущільнювача №13

Ущільнювачи скло-стіна в місцях їх нахльосту на завіси необхідно підрізати наступним чином.

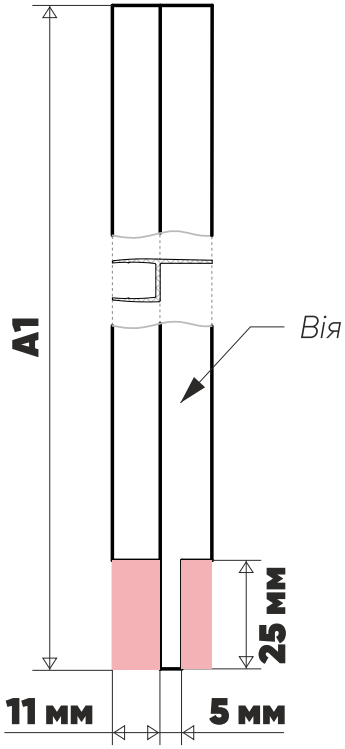

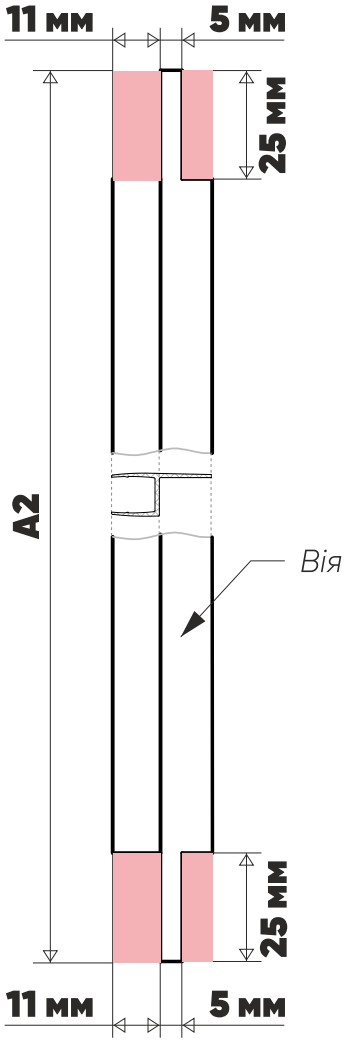


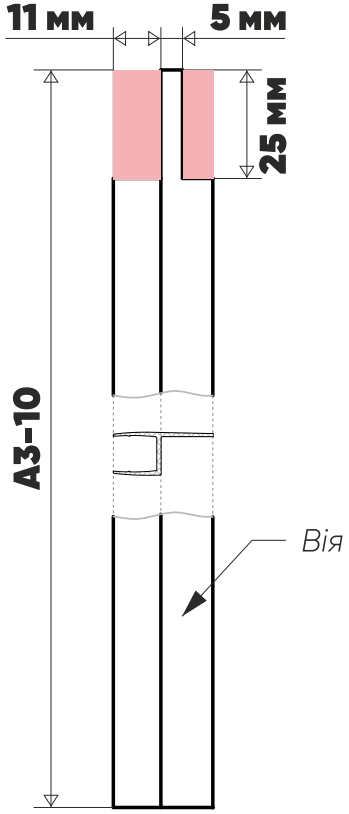


Червоним кольором позначені місця, які необхідно відрізати гострим тонким ножем, або спеціалізованим інструментом.

Монтаж ущільнювача №17


Виміряти відстань між ущільнювачами №12 і №13.

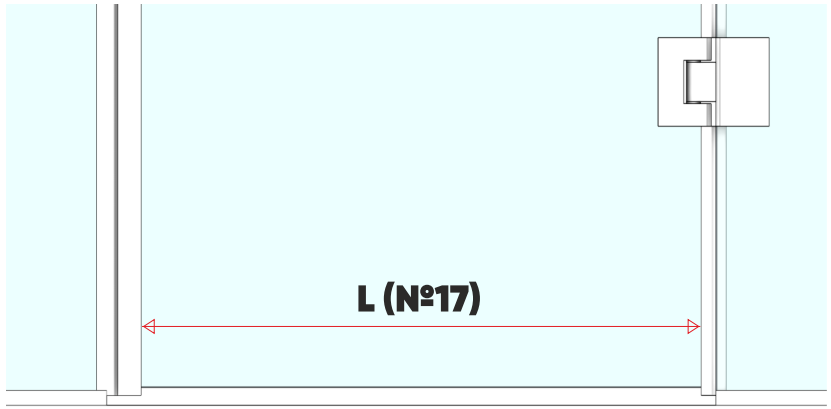

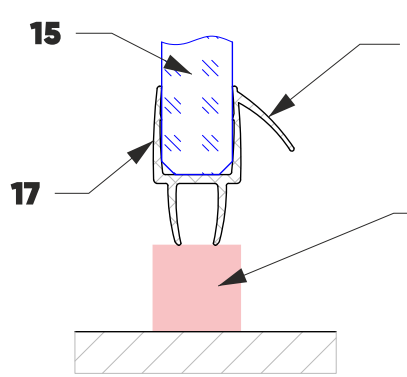

Відлив води має бути з внутрішньої сторони кабіни.


Зазор для встановлення акрилового поріжка №16

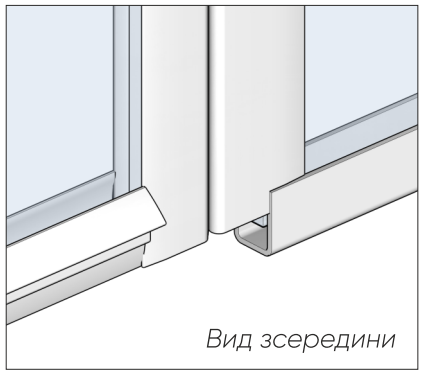


Вид зсередини

Монтаж поріжка №16

Вид зверху

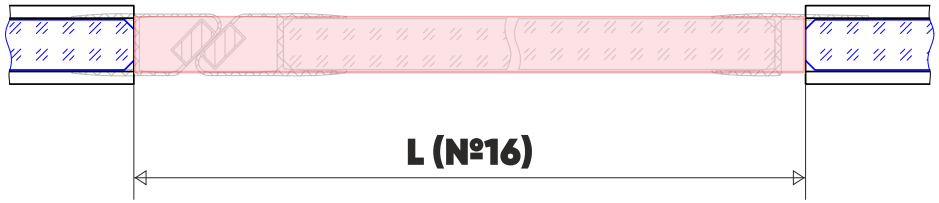

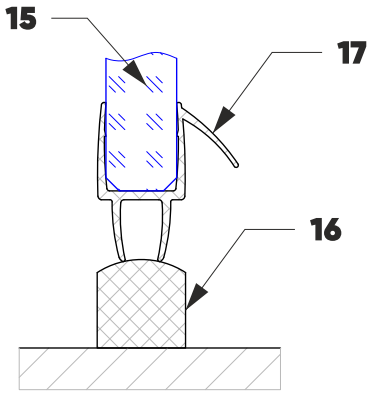


Акриловий поріжок приклеїти під дверкою на підлогу. Зазори не допустимі.

УВАГА!


Після завершення монтажу конструкції ЗАБОРОНЕНО користуватися нею впродовж наступних 24-ьох годин для повного висихання клею.

ДОДАТОК
Додаткові варіанти тримачів

L-подібний тримач

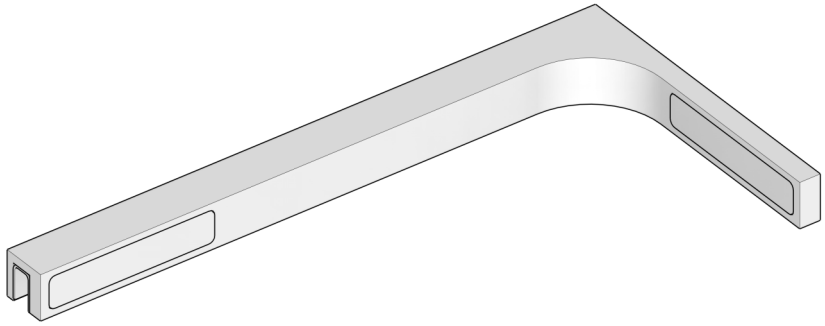


- *Закріпити тримач на склі доборі №3.*
- *Закріпити тримач у стіні.*
- *Закрити монтажні отвори накладками.*

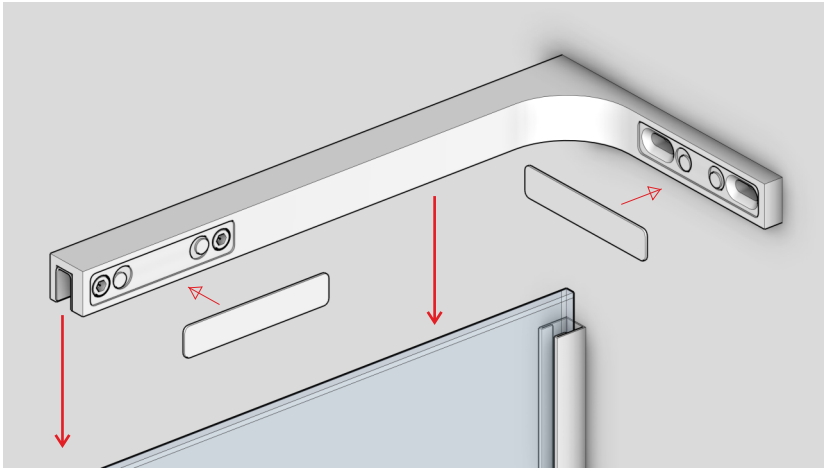


ДОДАТОК
Додаткові варіанти тримачів

Тримач труба під кутом 45°

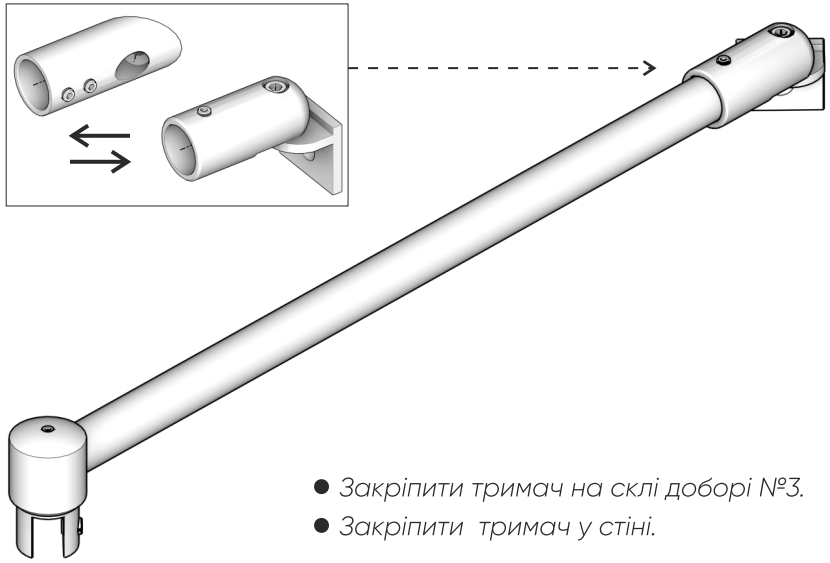


- *Закріпити тримач на склі доборі №3.*
- *Закріпити тримач у стіні.*


Якщо з'єднувач має можливість повороту, то кут примикання може бути будь яким.

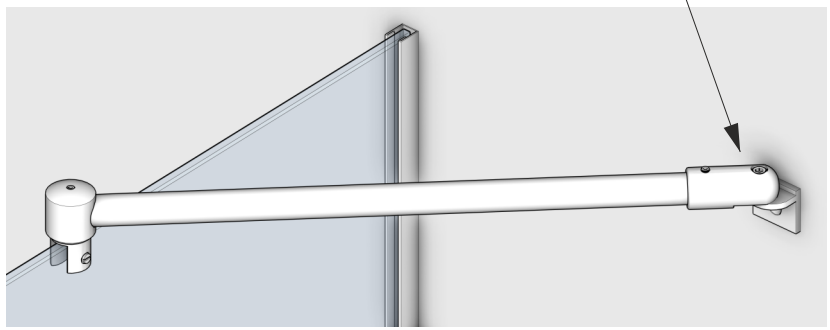


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

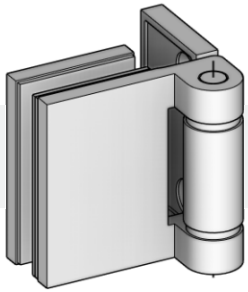


G - 431
скло | стіна

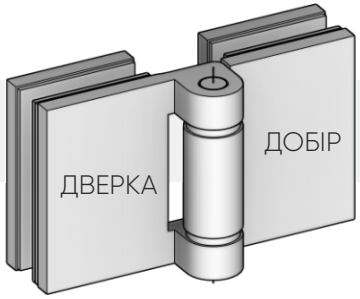

G - 432
скло | скло

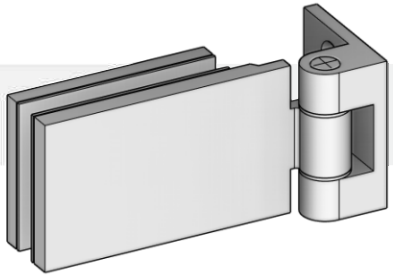


EK - 417
скло | стіна

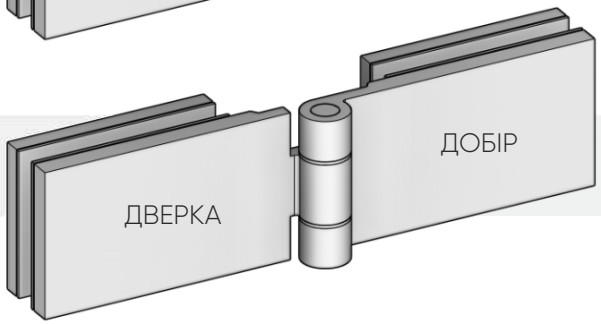


EK - 418
скло | скло

ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів


G - 431

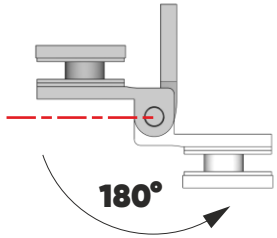


G - 432

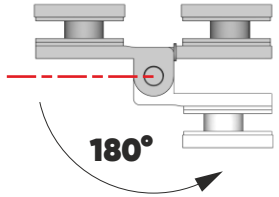

EK - 417

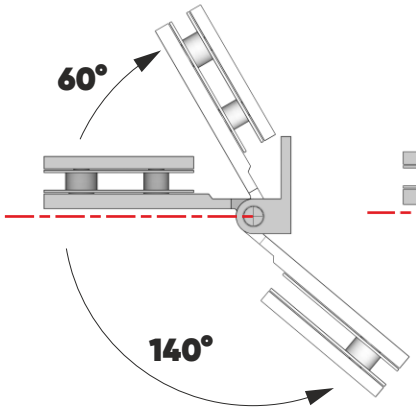


EK - 418

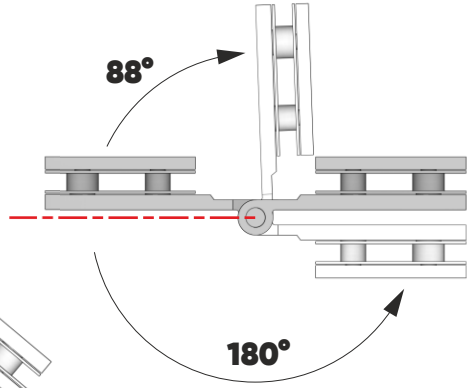

Максимально допустимі робочі кути повороту завісів.


ОБОВ'ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ ВИРОБНИКА ПРО НАМІР ВІДКРИВАТИ ДВЕРІ НА МАКСИМУМ!

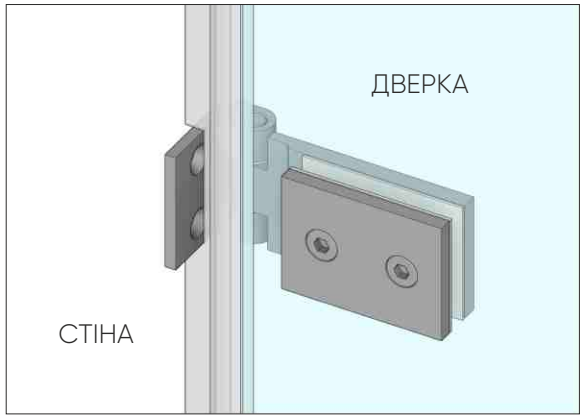

ЕК - 417


скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори




Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру фляця, щоб уникнути протікання води.

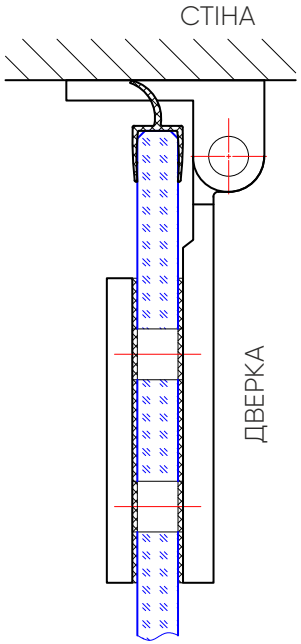


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

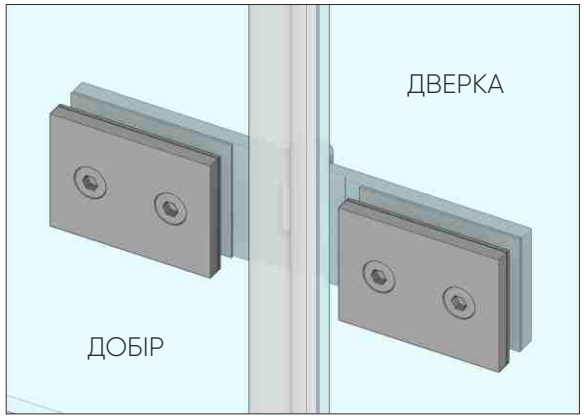

ЕК - 418


скло | скло


Тип вирізів на склі:
Круглі отвори



Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків


Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

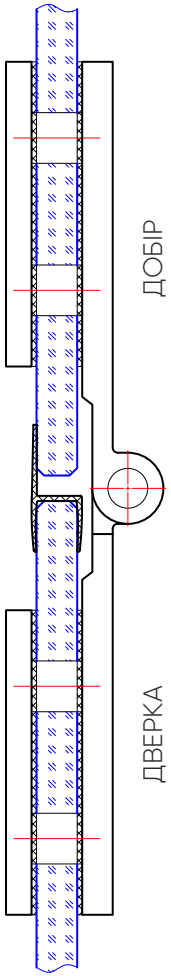

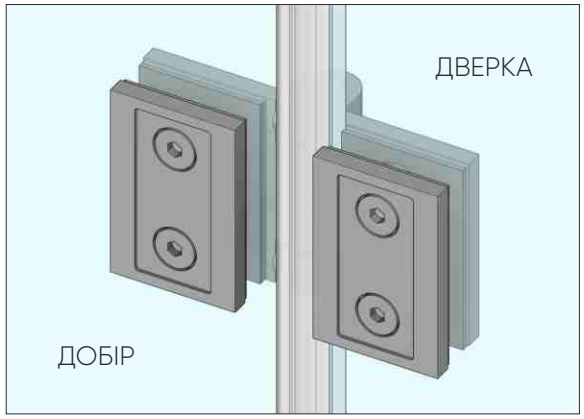


G - 432
скло | скло

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

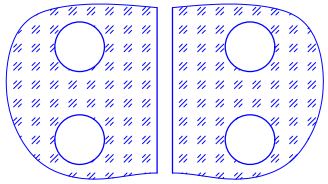


Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

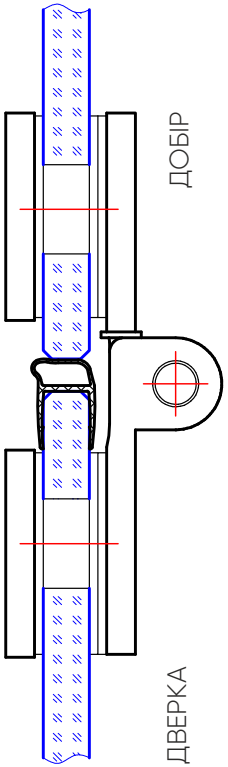


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

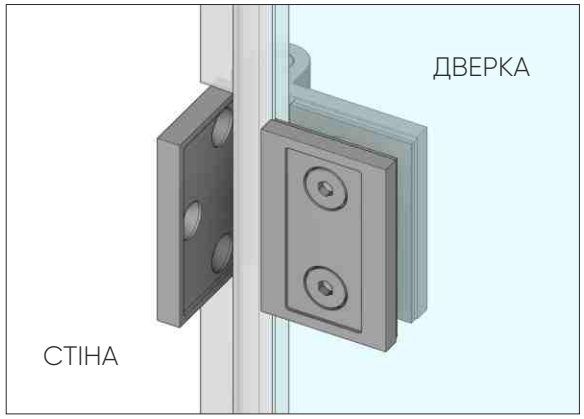

G - 431
скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

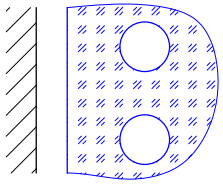

Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру флянця, щоб уникнути протікання води.

