2026

standart **WD 5**



WESTON. COM. UA

installation manual

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені малюнками та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.
Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.
Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.
Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.
Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД:


Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких не входять агресивні кислоти. Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню. Періодично рекомендовано проводити технічний огляд душової кабіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність. В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані в гарантійному талоні.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

Підготовка до монтажу

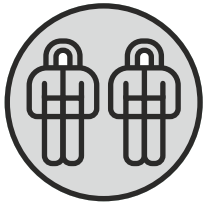

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

Необхідні інструменти

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Дриль



Гумовий молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон герметик



Свердла для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні ключі



Лазерний рівень

Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу. Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними.
Це можна перевірити за допомогою кутнику та водоваги.

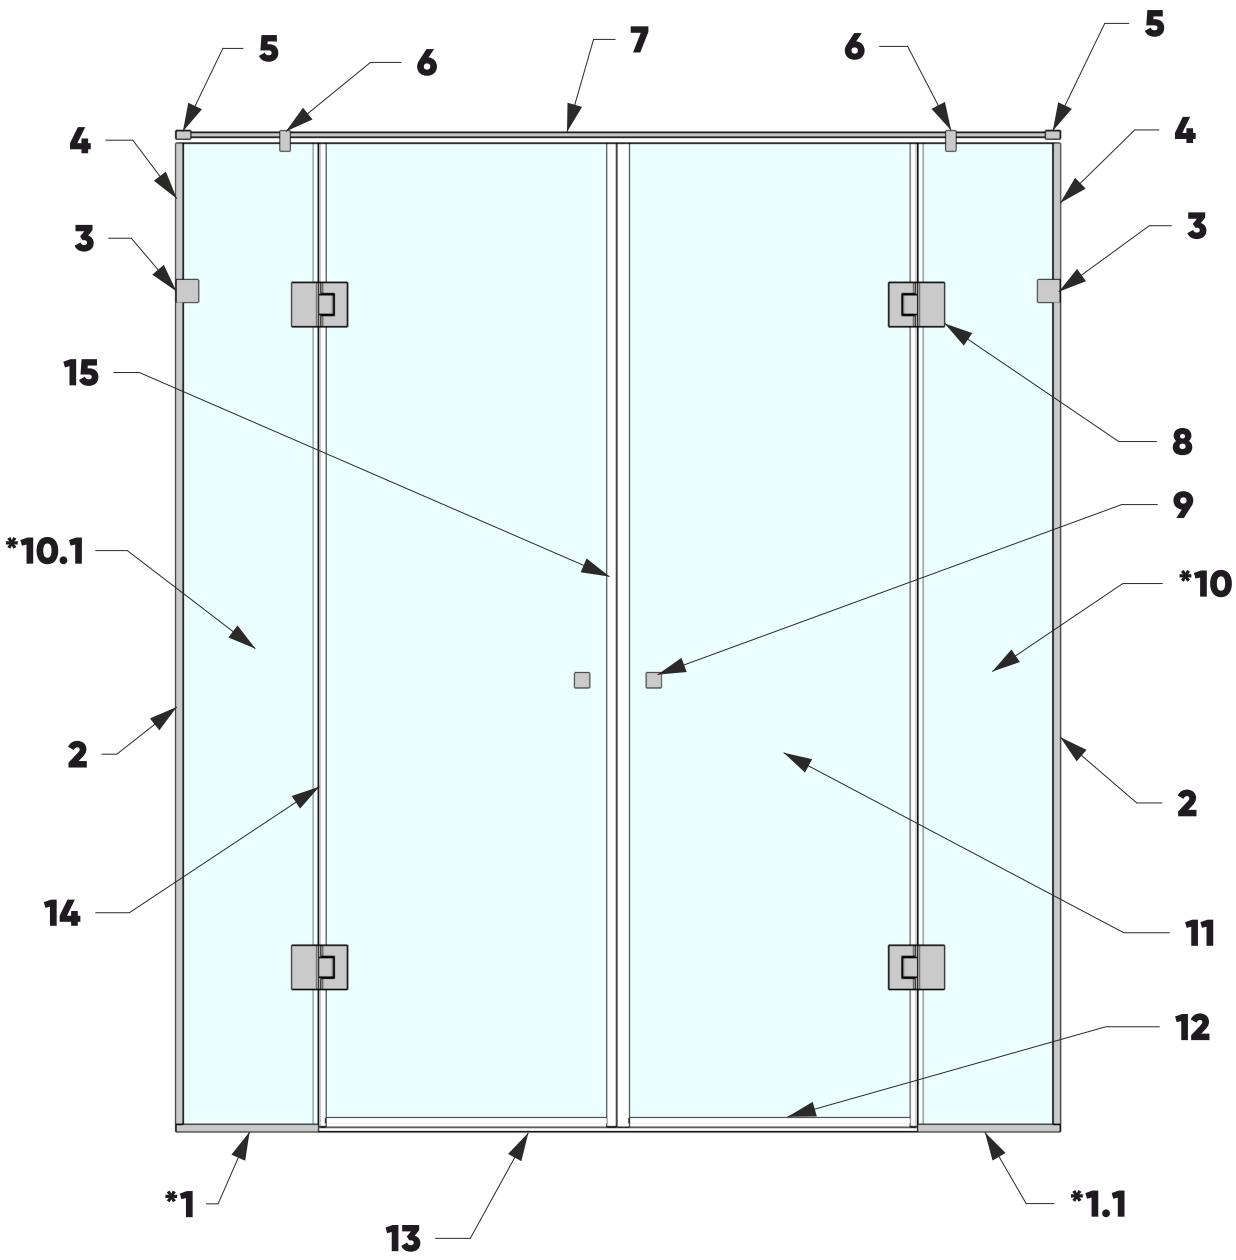

***** *П-профілі на підлогу (№1 і №1.1) та скло-добори (№10 і №10.1) праворуч і ліворуч від проходу позначені різними номерами так як можуть бути різних розмірів.*


Комплектація

1	П-профіль (підлоговий 1)	*1 шт*
1.1	П-профіль (підлоговий 2)	*1 шт*
2	П-профіль (пристінний 1)	*2 шт*
3	Конектор	*2 шт*
4	П-профіль (пристінний 2)	*2 шт*
5	З'єднувач труба-стіна	*2 шт*
6	З'єднувач труба-скло	*2 шт*
7	Труба 10х30	*1 шт*
8	Завіса	*4 шт*
9	Ручка	*2 шт*
10	Скло(добір 1)	*1 шт*
10.1	Скло(добір 2)	*1 шт*
11	Скло (двері)	*2 шт*
12	Ущільнювач-капельник	*1 шт*
13	Акриловий поріжок	*1 шт*
14	Ущільнювач (вія по краю)	*2 шт*
15	Ущільнювач з магнітом	*2 шт*


Монтажний комплект

16	Шуруп 3х30	*18 шт*
17	Дюбель 6х30	*18 шт*
18	Шуруп 5х50	*4 шт*
19	Дюбель 8х50	*4 шт*

Відхилення від кутів 90° не більше 0,3°

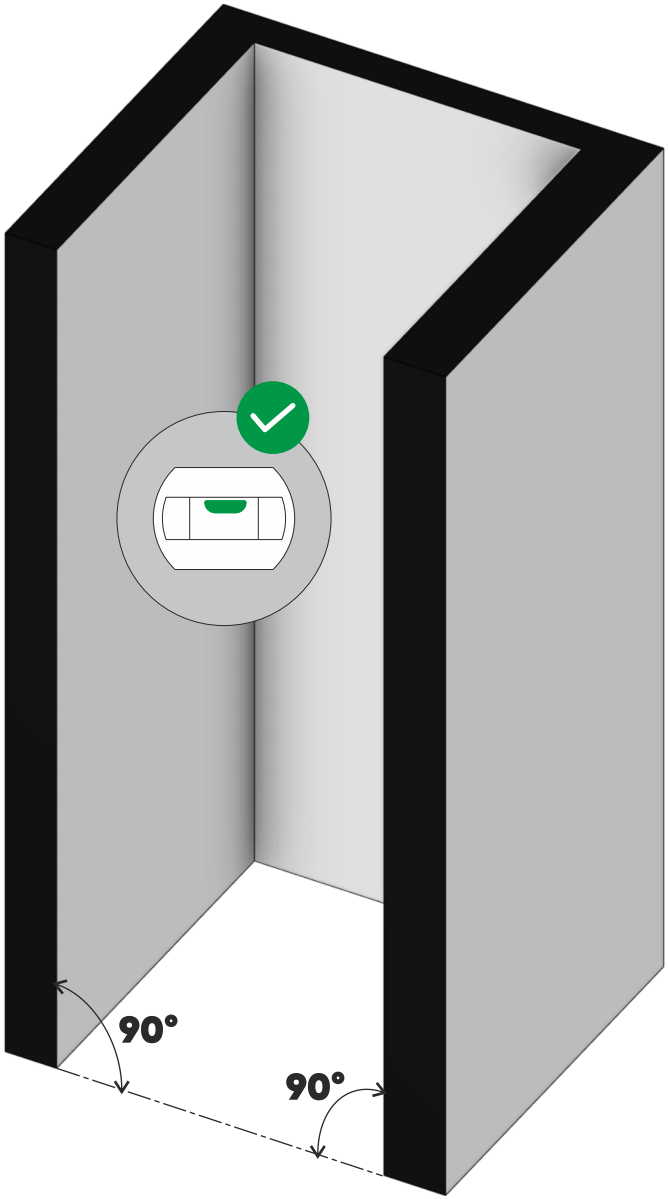


Розмітити зовнішні габарити

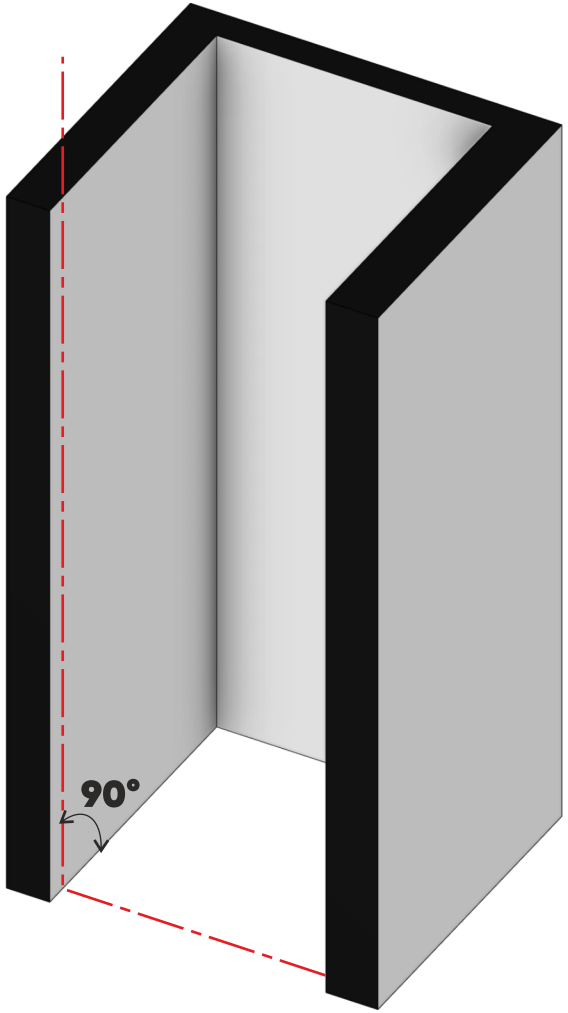


Точність і комфорт монтажу в першу чергу залежить від якості виконання будівельних робіт в місці монтажу і якісної розмітки зовнішніх габаритів. Стандартна конструкція розрахована на перпендикулярне примикання до стін і підлоги, якщо не було узгоджено іншого при замовленні.

Монтаж П-профіля №1 і №1.1

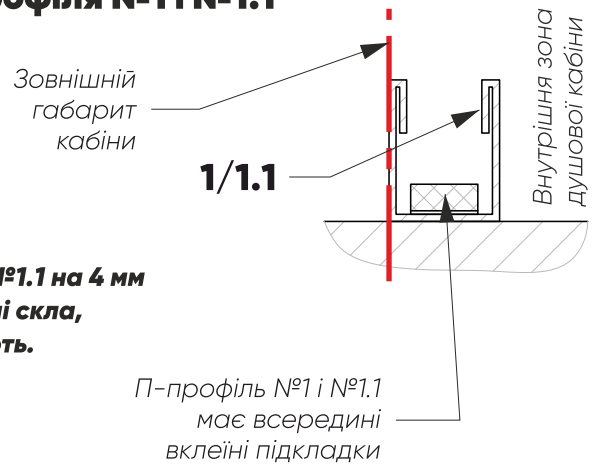


П-профіль №1 та №1.1 на 4 мм довші за відповідні скла, які в них вставляють.

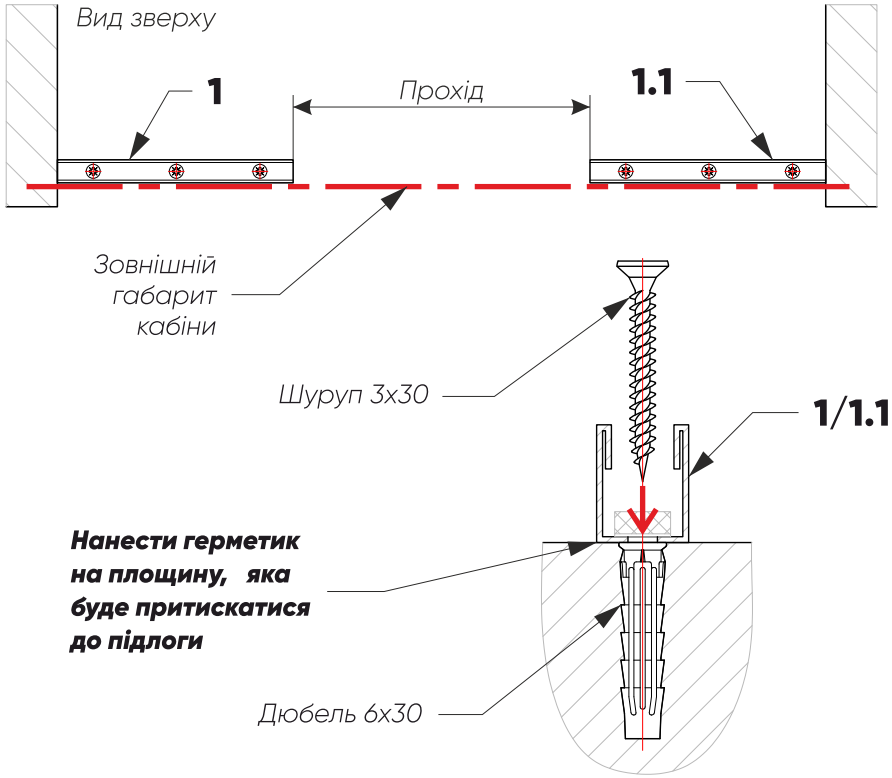


Нанести герметик на площину, яка буде притискатися до підлоги

Монтаж конекторів №3

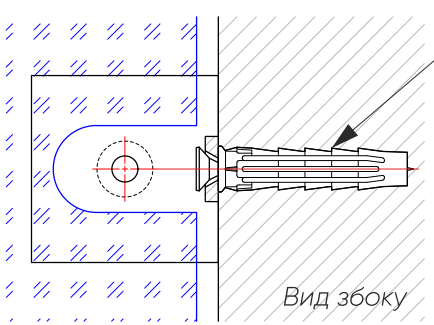


Виставити конектори так, щоб між ними і п-профілем №1 і №1.1 ставав профіль №2 БЕЗ зазорів.

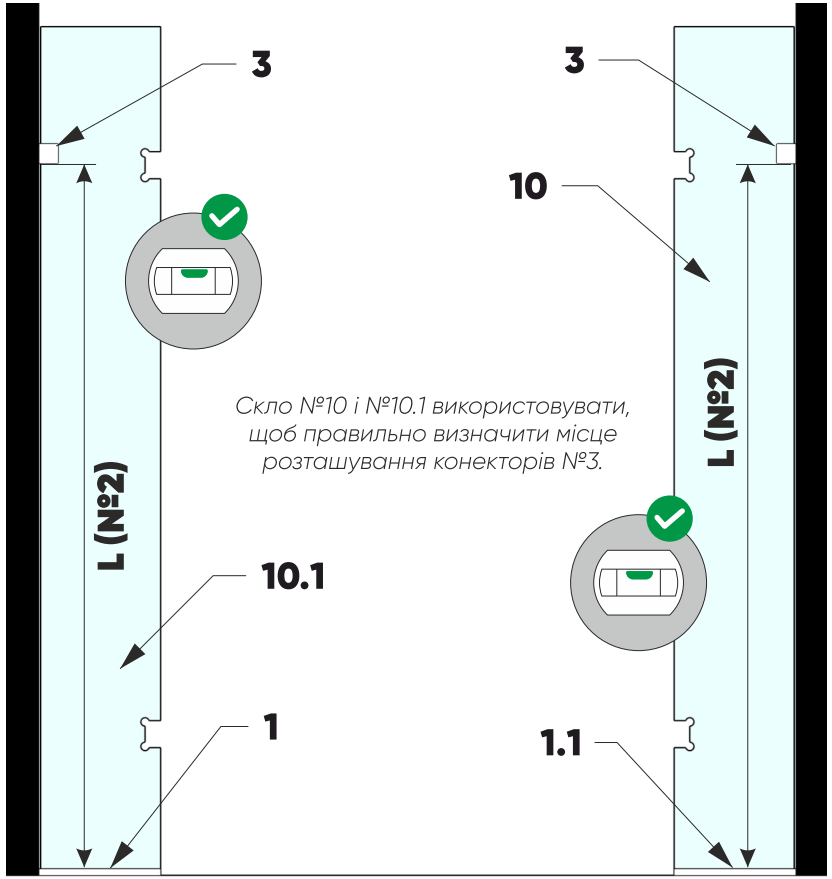

Монтаж П-профіля №2 і №4


Монтаж пристінних п-профілів однаковий з обох сторін від проходу.

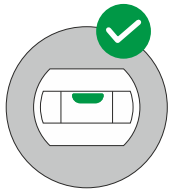



Монтувати пристінні профілі вертикально

Монтаж скла №10 і №10.1

Заповнити профілі герметиком перед тим, як встановити в них скло.

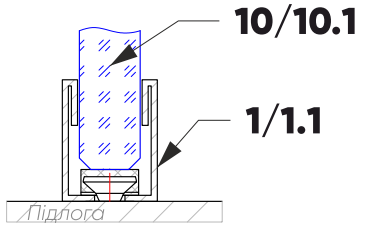


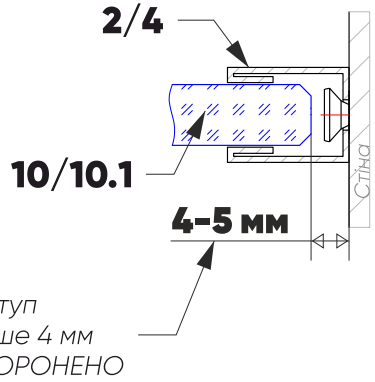

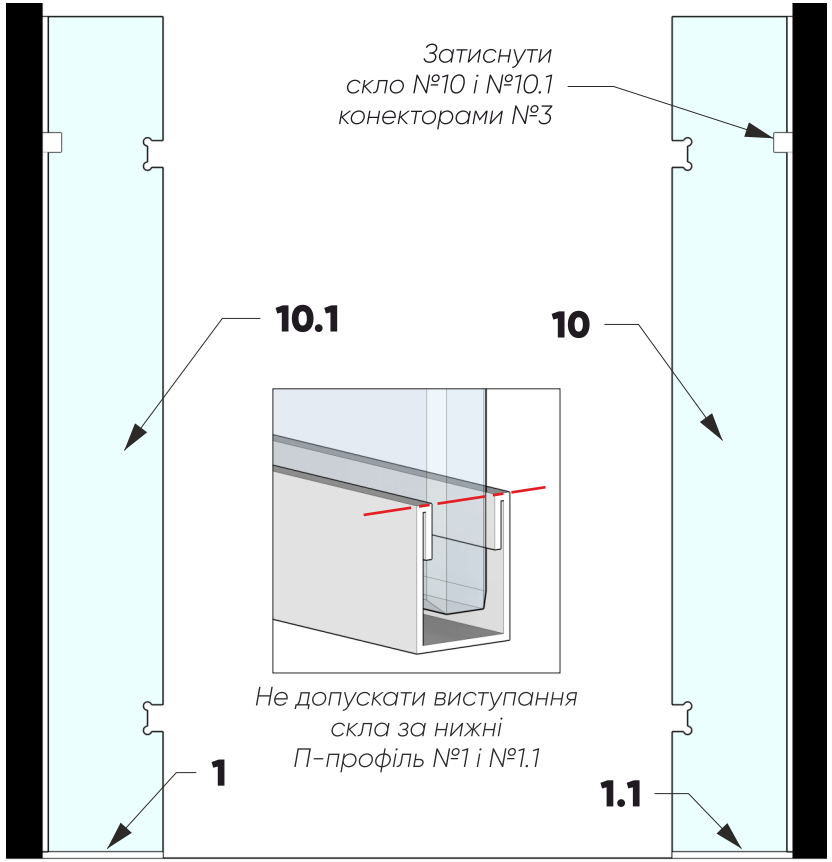


Збірка і монтаж конструкції тримача

Зібрати конструкцію з наступних елементів

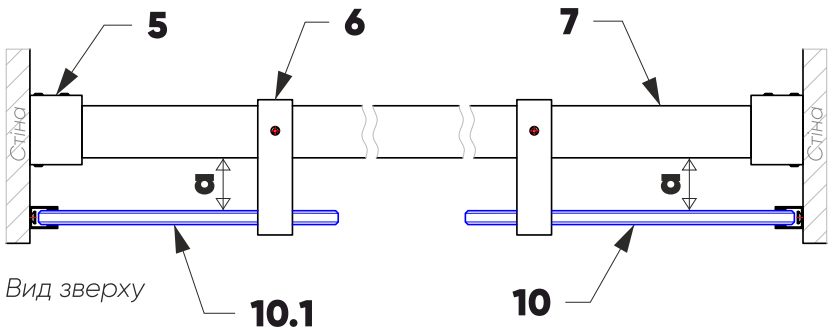


Вид зверху

Відрегулювати конструкцію за рівнем. та закріпити її на склі 10 та 10.1

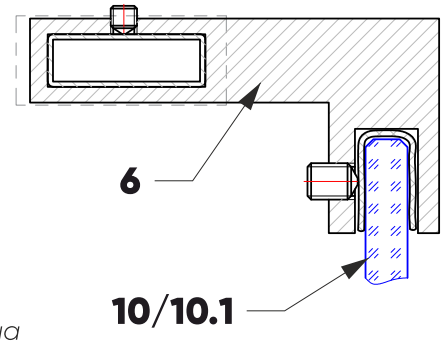


- *Відмітити місця свердління на стінах для кріплення з'єднувачів №5.*
- *Просвердлити, Закріпити з'єднувачі у стіні.*

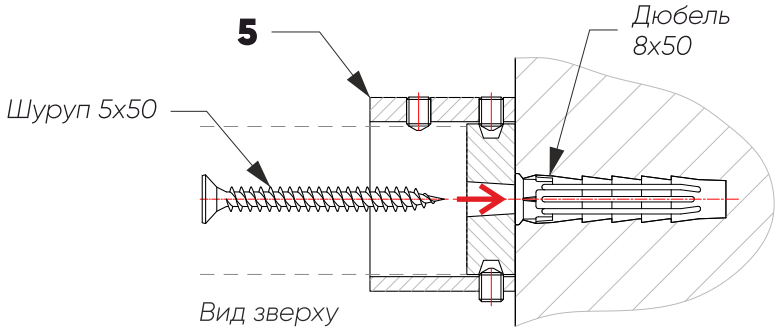


Вид зверху

Монтаж завісів №8 (х4 шт) на склі №10/10.1

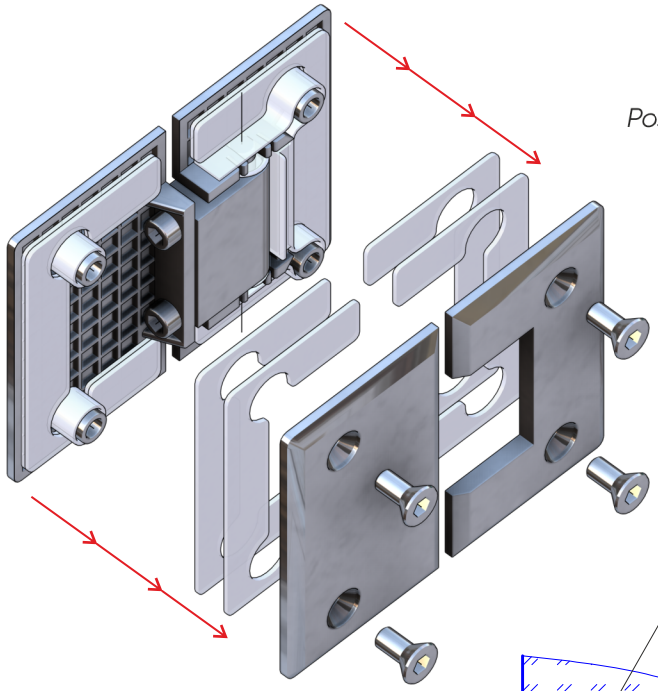


Розібрати завіси

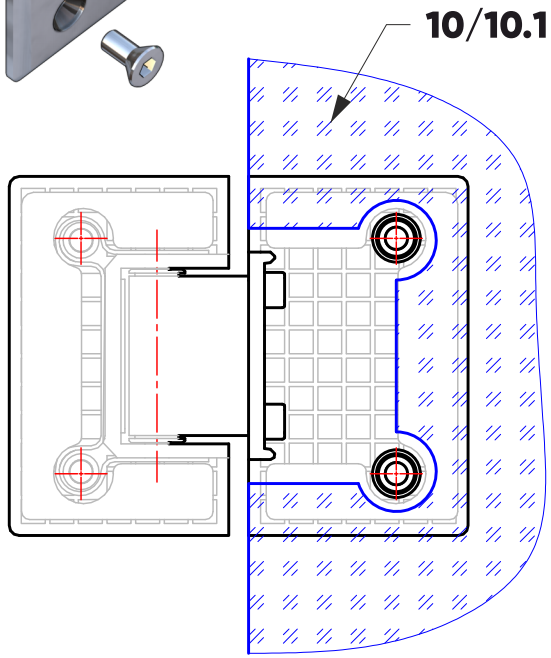


Відрегулювати та зафіксувати завіси на склі №10 і №10.1.

Орієнтація дверей №11

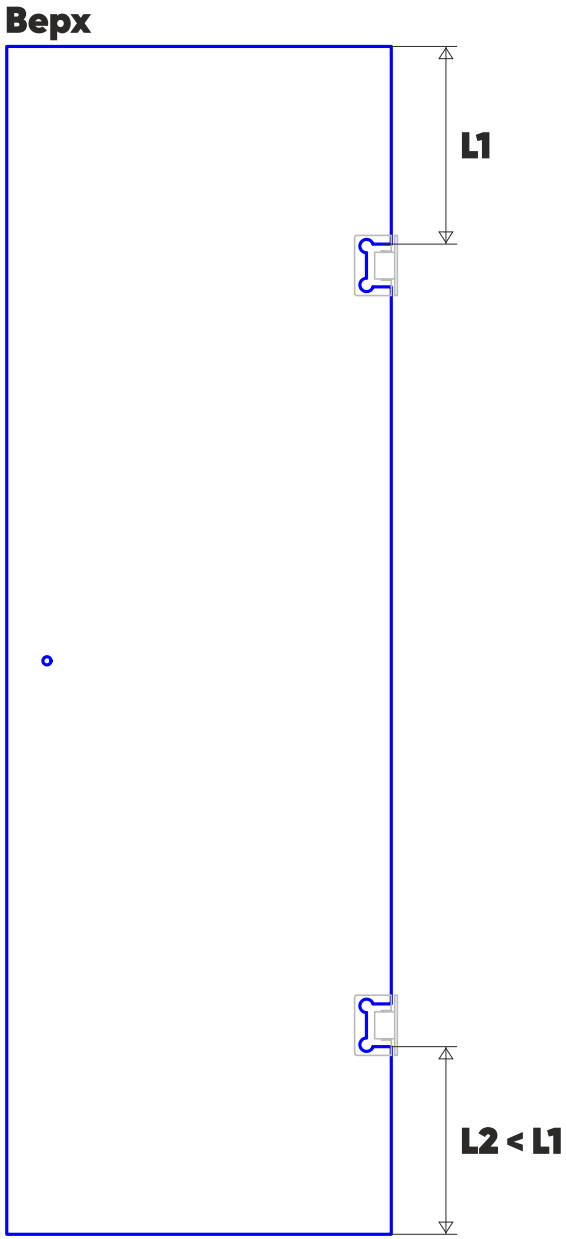


Монтаж дверей №11

Перевірити конструкцію на зазори і відкривання.

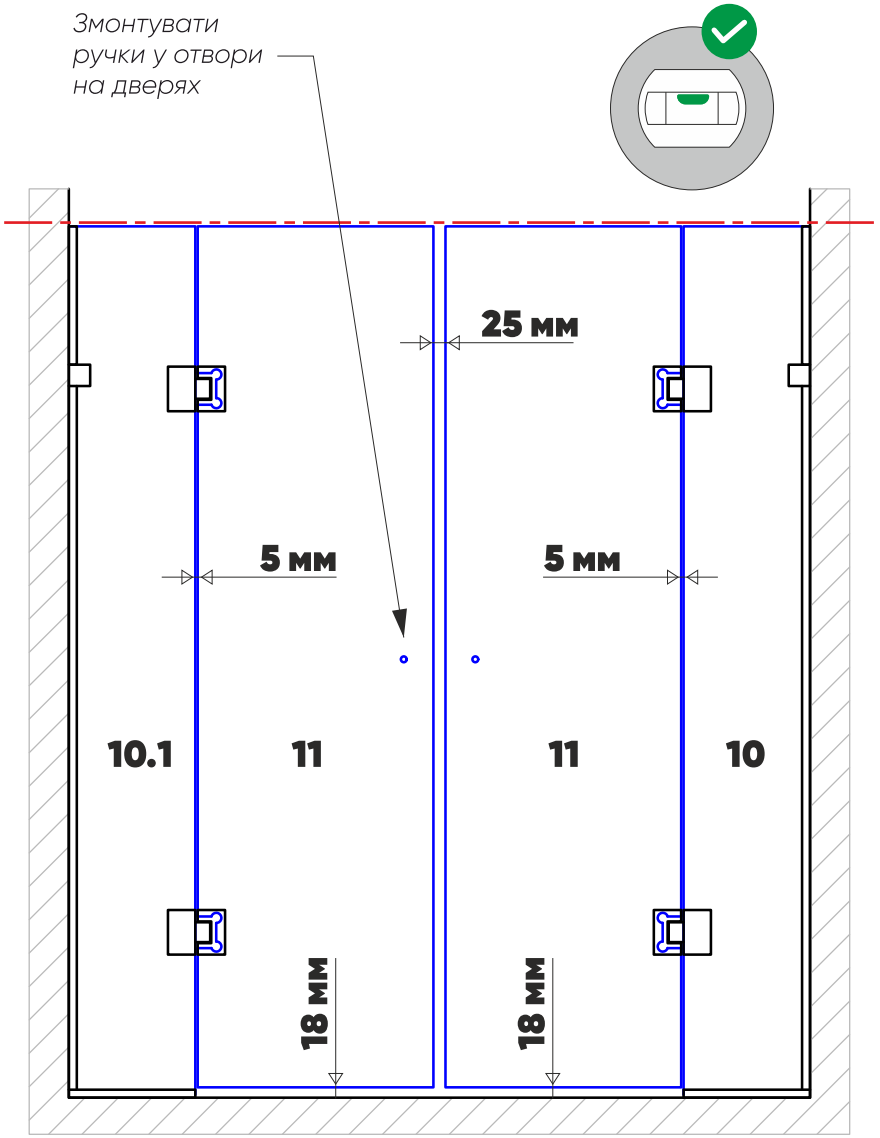

Характеристика ущільнювачів

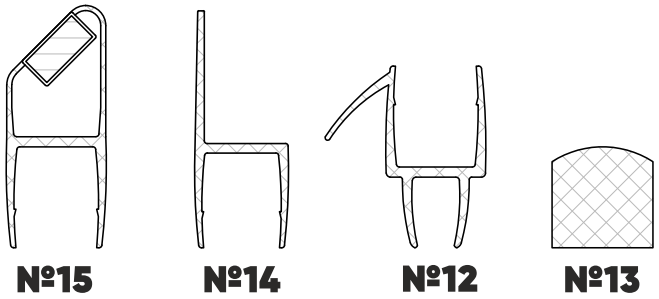

Магнітний ущільнювач (№15) х 2 шт:

Силікон, Магніт, Монтується натягуванням на торець скла, При закриванні магнітні ущільнювачі на дверках №11 щильно примагнічуються один до одного.

Ущільнювач скло-скло (№14) х 2 шт:

Силікон, Вія по краю, Монтується натягуванням на торець скла, Закриває зазор між дверками ы доборами.


Ущільнювач-капельник (№12):


Силікон, Має боковий відлив для стікання води, Монтується натягуванням на нижній торець скла (між ущільнювачами №15 і №14).

Поріжок акриловий (№13):


Акрил, Монтаж методом приклеювання (рекомендовано на MS--полімерний клей), Монтується під капельним ущільнювачем №12.

Монтаж ущільнювачів №15

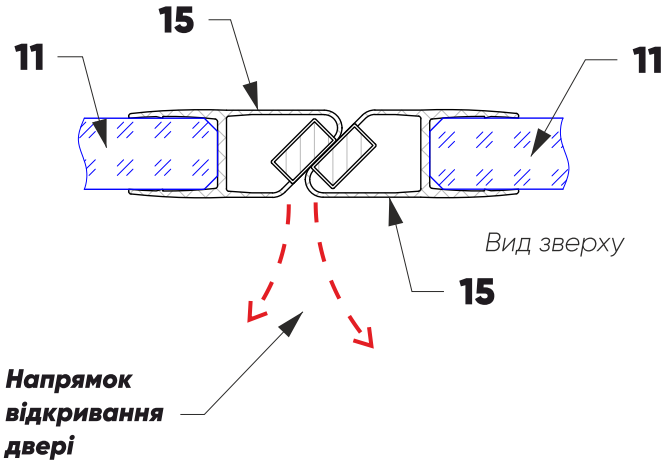

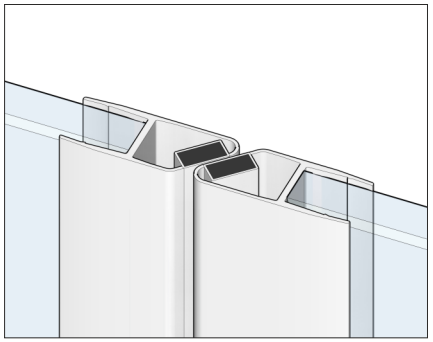

Зверху ущільнювачі №15 мають бути врівень з верхніми торцями скла №11.

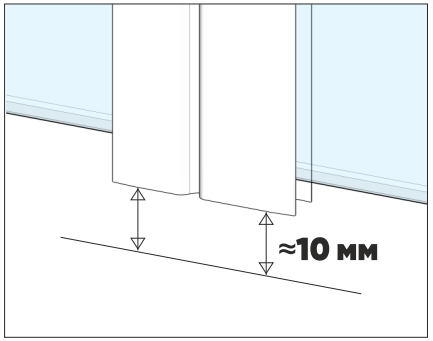


Знизу біля підлоги необхідно залишити зазор на акриловий поріжок (≈ 10 мм). Ущільнювачі необхідно підрізати.

Монтаж ущільнювача №14


Кожен ущільнювач №14 розрізати на 3 частини.
Розміри цих частин мають бути **A1**, **A2** і **A3-10** *мм.*


Зверніть увагу що вії ущільнювачів мають бути направлені у протилежні сторони відносно одна одної.

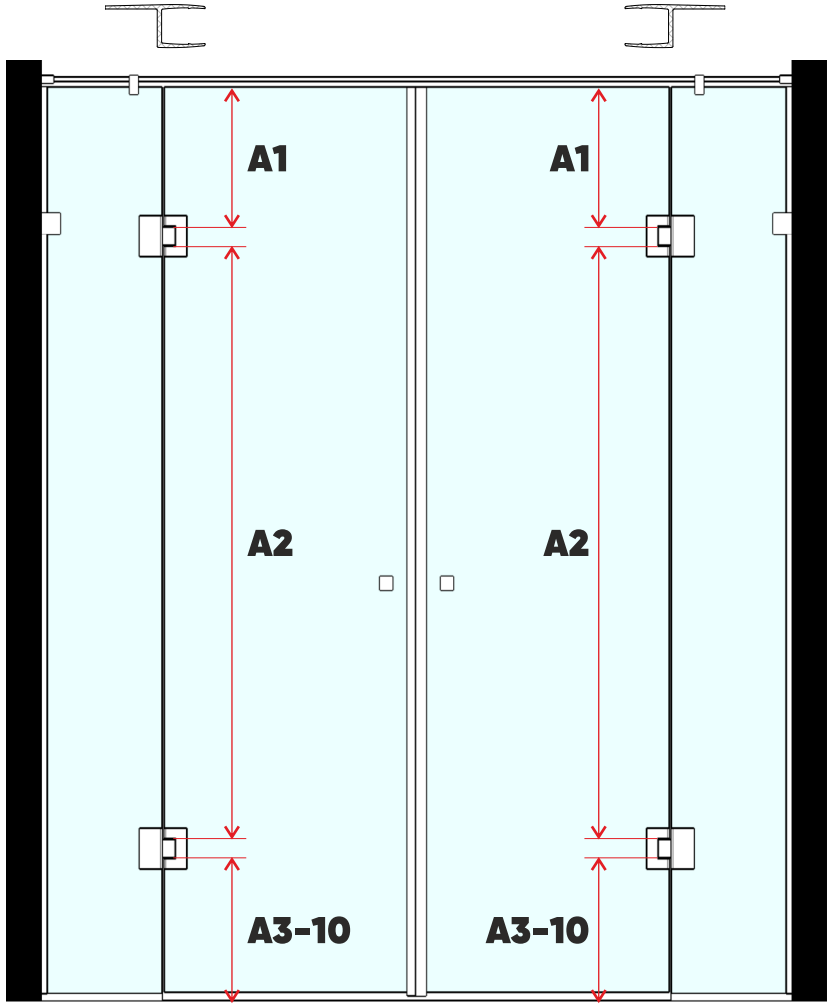



Монтаж ущільнювачів №14

Ущільнювачі скло-скло в місцях їх нахльосту на завіси необхідно підрізати наступним чином.

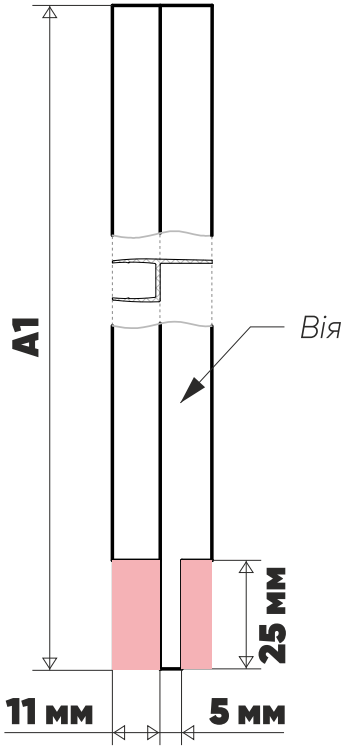

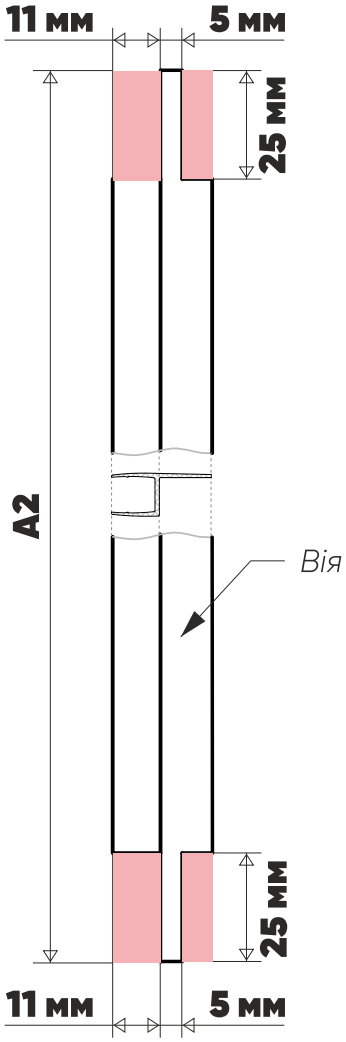

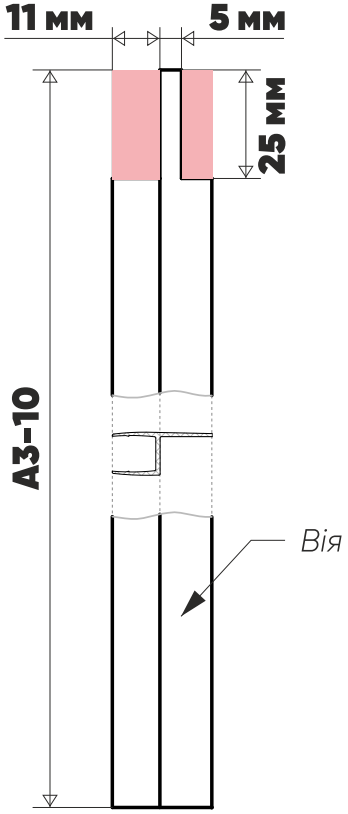


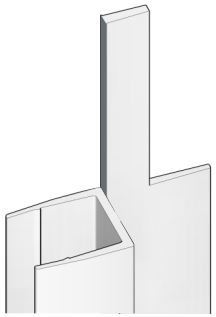


Червоним кольором позначені місця, які необхідно відрізати гострим тонким ножем, або спеціалізованим інструментом.

Монтаж ущільнювача №12


Виміряти відстань між ущільнювачами №14 і №15 на обох дверках.

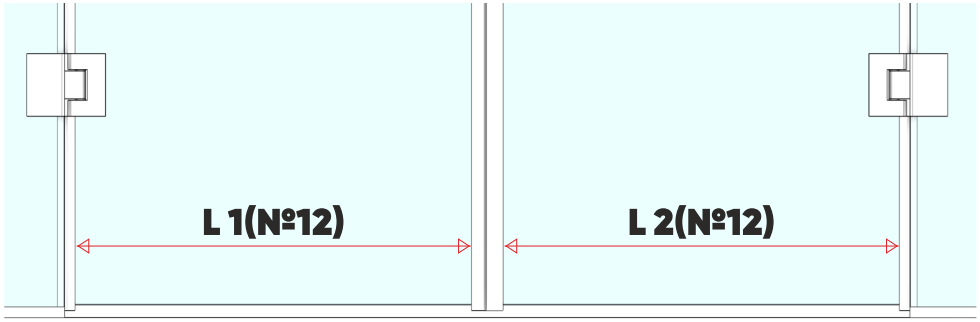

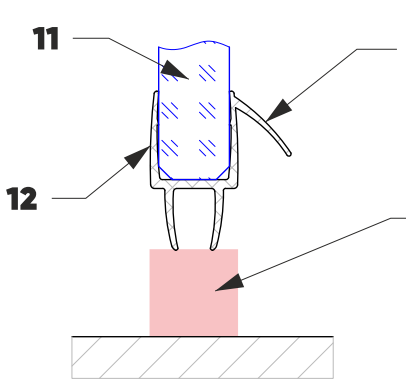

Відлив води має бути з внутрішньої сторони кабіни.


Зазор для встановлення акрилового поріжка №16

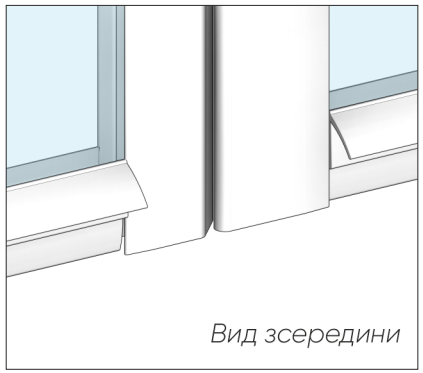


Вид зсередини

Монтаж поріжка №13

Вид зверху

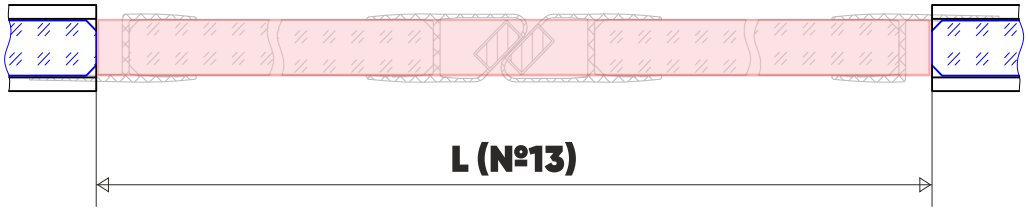

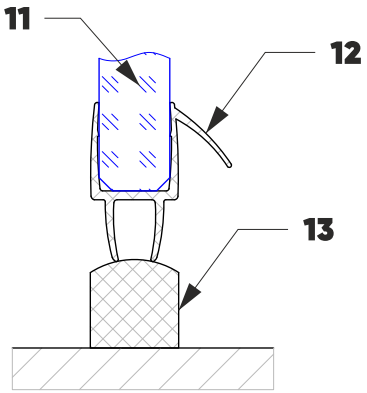


Акриловий поріжок приклеїти під дверкою на підлогу. Зазори не допустимі.

УВАГА!


Після завершення монтажу конструкції ЗАБОРОНЕНО користуватися нею впродовж наступних 24-ьох годин для повного висихання клею.

ДОДАТОК
Додаткові варіанти тримачів

L-подібний тримач
(залежить від ширини доборів)

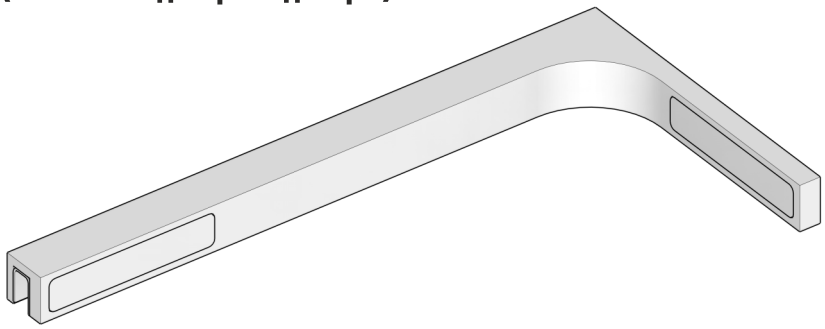


- *Закріпити тримач на склі доборі.*
- *Закріпити тримач у стіні.*
- *Закрити монтажні отвори накладками.*

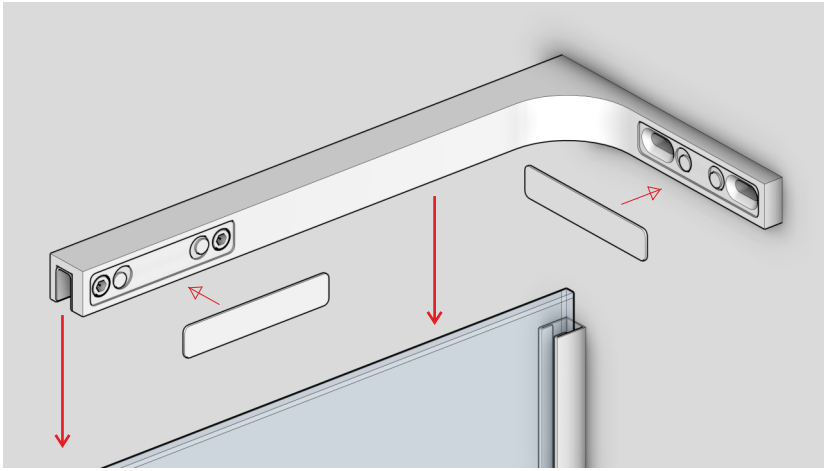


ДОДАТОК
Додаткові варіанти тримачів

Тримач труба під кутом 45°

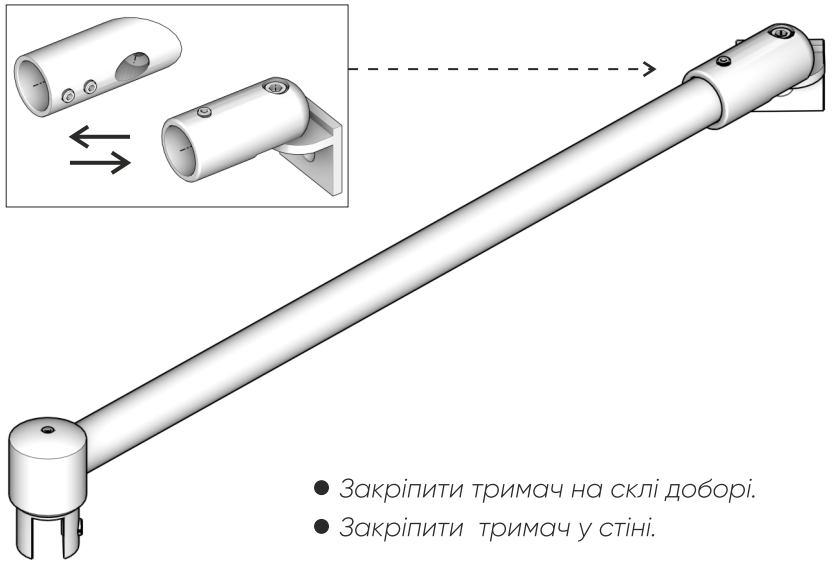


- *Закріпити тримач на склі доборі.*
- *Закріпити тримач у стіні.*


Якщо з'єднувач має можливість повороту, то кут примикання може бути будь яким.

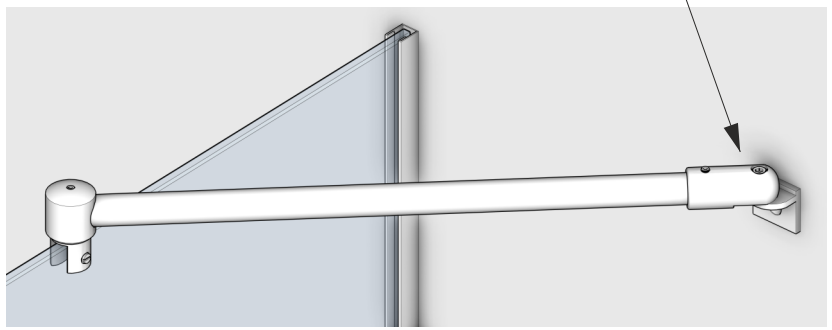


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

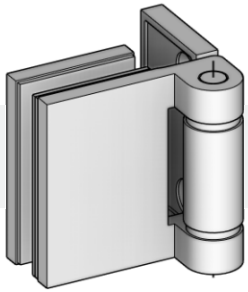


G - 431
скло | стіна

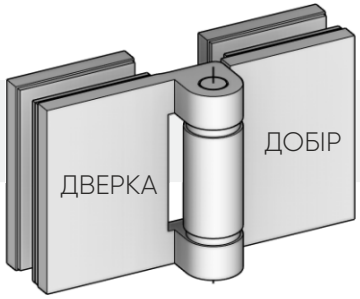

G - 432
скло | скло

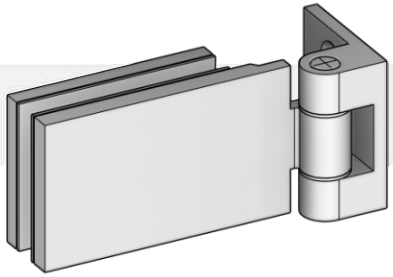


EK - 417
скло | стіна

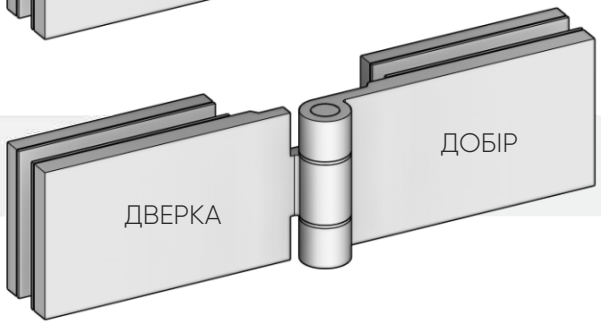


EK - 418
скло | скло

ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів


G - 431

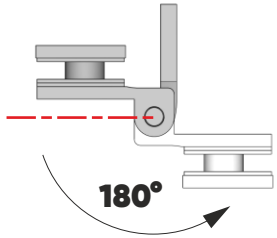


G - 432

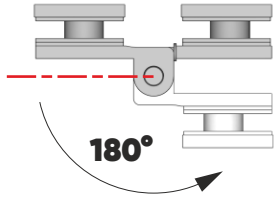

EK - 417

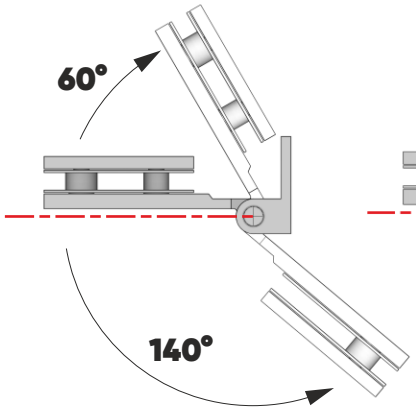


EK - 418

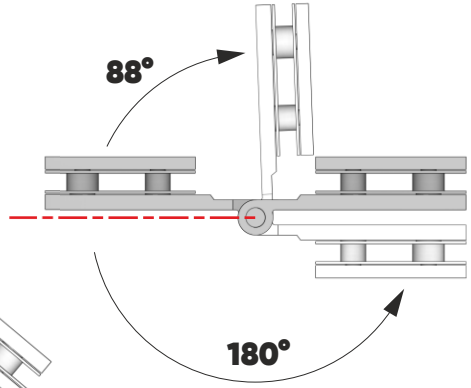

Максимально допустимі робочі кути повороту завісів.


ОБОВ'ЯЗКОВО ІНФОРМУВАТИ ВИРОБНИКА ПРО НАМІР ВІДКРИВАТИ ДВЕРІ НА МАКСИМУМ!

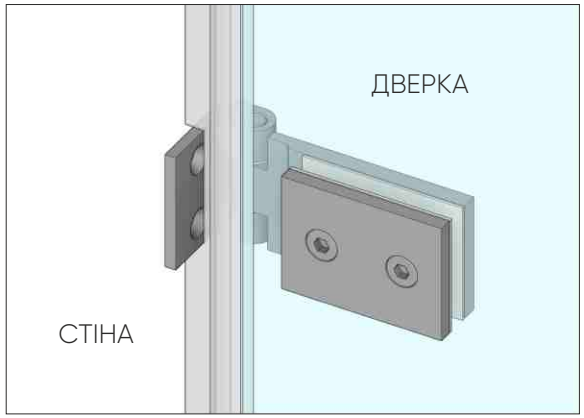

ЕК - 417


скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори




Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру фляця, щоб уникнути протікання води.

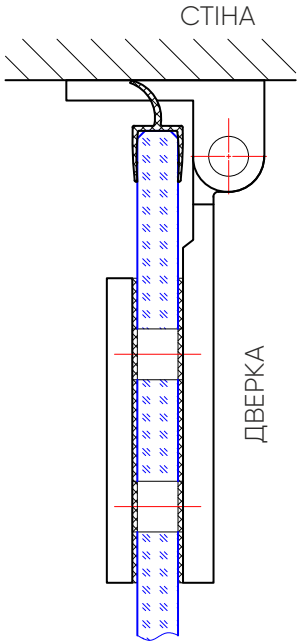


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

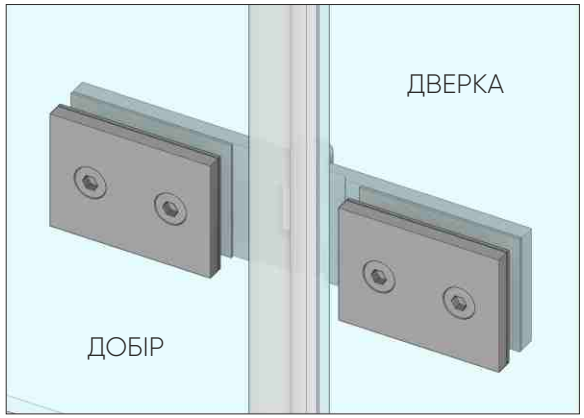

ЕК - 418


скло | скло


Тип вирізів на склі:
Круглі отвори



Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків


Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

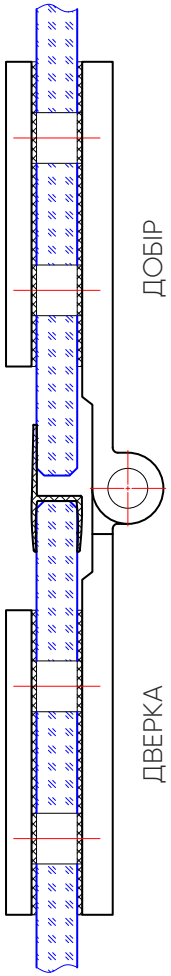

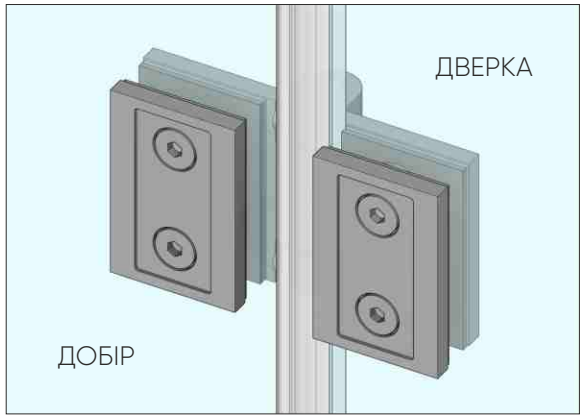


G - 432
скло | скло

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

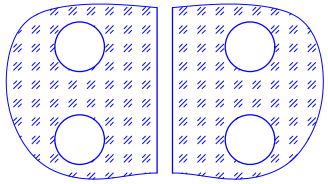


Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Ущільнювач НЕ потребує підрізання.

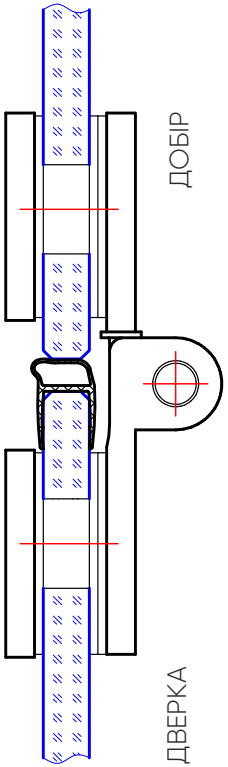


ДОДАТОК 2
Додаткові варіанти завісів

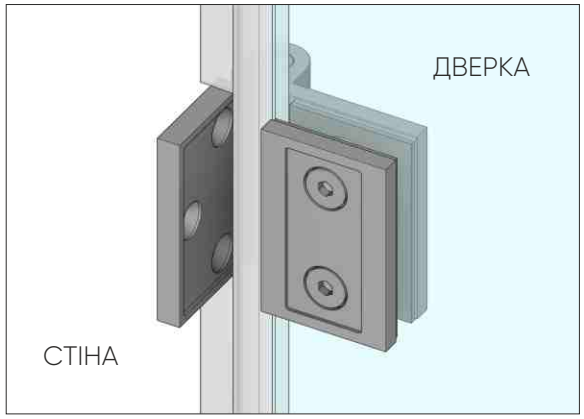

G - 431
скло | стіна

Тип вирізів на склі:
Круглі отвори

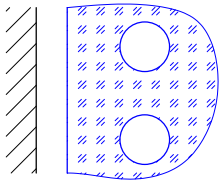

Спосіб регулювання:
Обертання втулок-ексцентриків

Особливості:
Підрізати ущільнювач по контуру флянця, щоб уникнути протікання води.

