Sophi **WK 3**

TM.Weston

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



WESTON. COM. UA

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені малюнками та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.
Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.
Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.
Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.
Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД:


Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких не входять агресивні кислоти. Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибирання виробів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню. Періодично рекомендовано проводити технічний огляд душової кабіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність. В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані в гарантійному талоні.

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

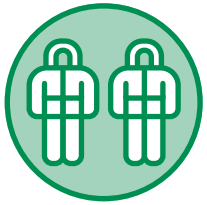

Мінімум 2 людини



Захисний одяг

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Інструменти не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова



Дриль



Гумовий молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон герметик



Свердла для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні ключі



Лазерний рівень


Перед монтуванням необхідно впевнитися в цілісності та комплектності виробу. Перед монтуванням стіни потрібні бути рівними.
Це можна перевірити за допомогою кутнику та водоваги.

1 Нижній і верхній профілі

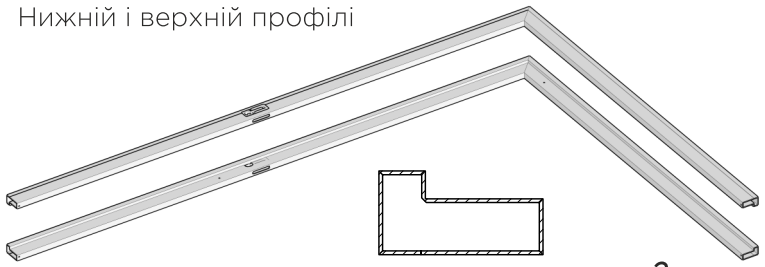


x2

2 Шуруп 3x30
Дюбель 6x30

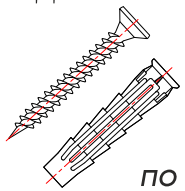


по 12

3 Профіль пристінний

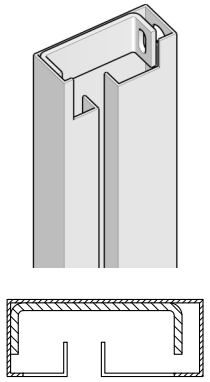


x2

4 Скло бічне

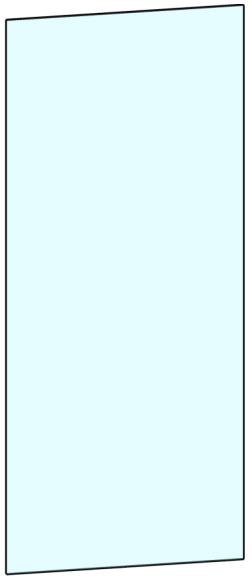

x1

5 Скло добір

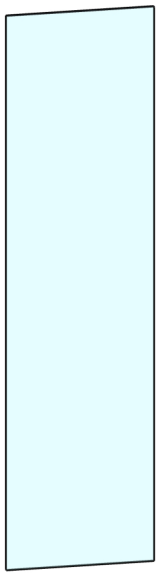


x1

6 Ручка




x1

7 Скло дверка

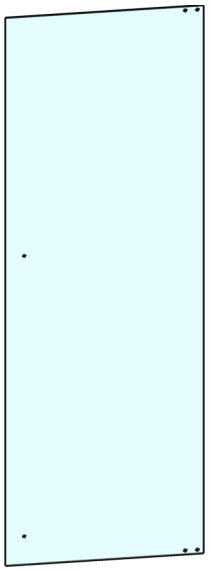


x1

8 Профіль кутовий

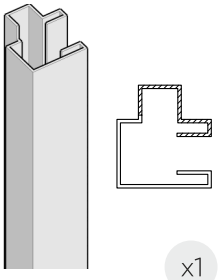


x1

9 Профіль торцевий на добір

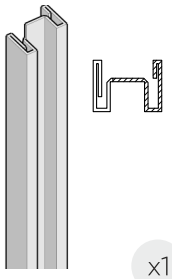


x1

10 Профіль торцевий на дверку

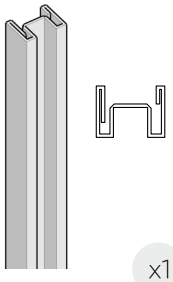


x1

11 Ущільнювач скло-скло

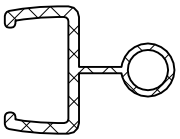


x1

12 Ущільнювач з відливом

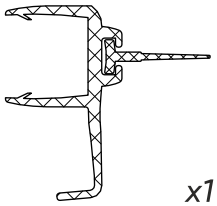


x1

13 Магнітний ущільнювач

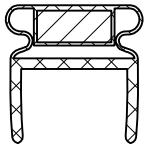


x2

14 Торцеві заглушки для нижнього ущільнювача

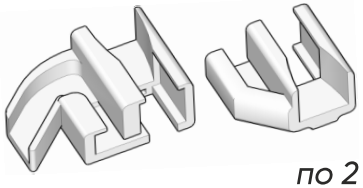


по 2

15 Завіси

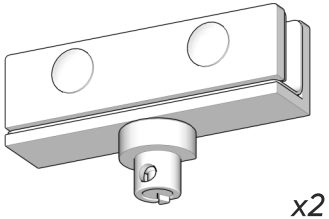



x2

16 Заглушки, фіксатори, шурупи

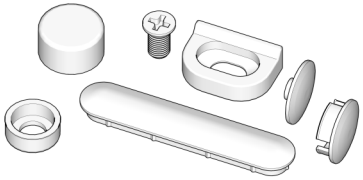


TM.Weston

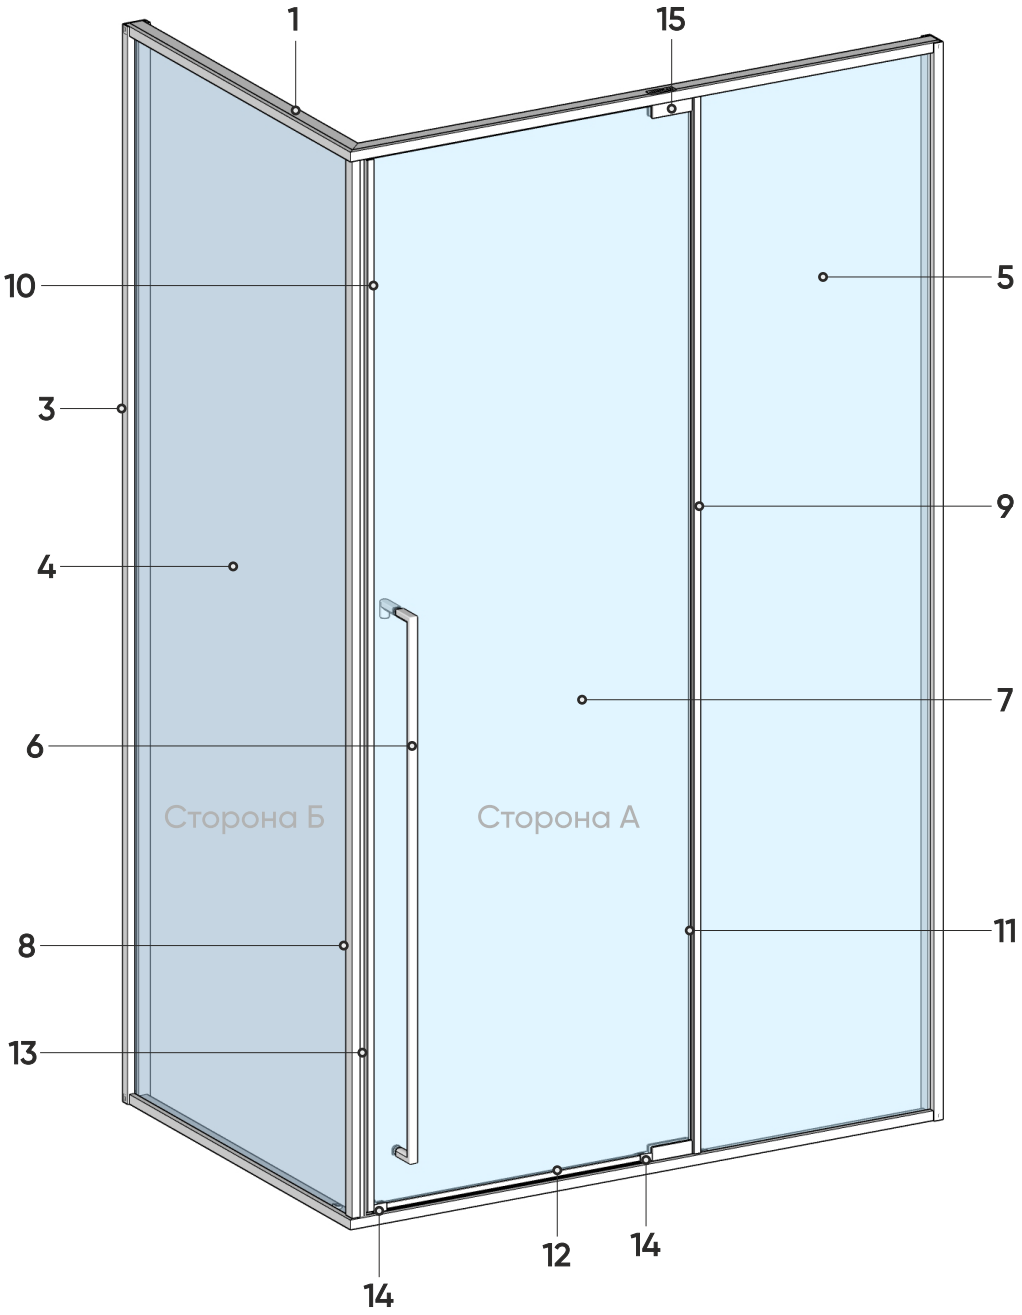


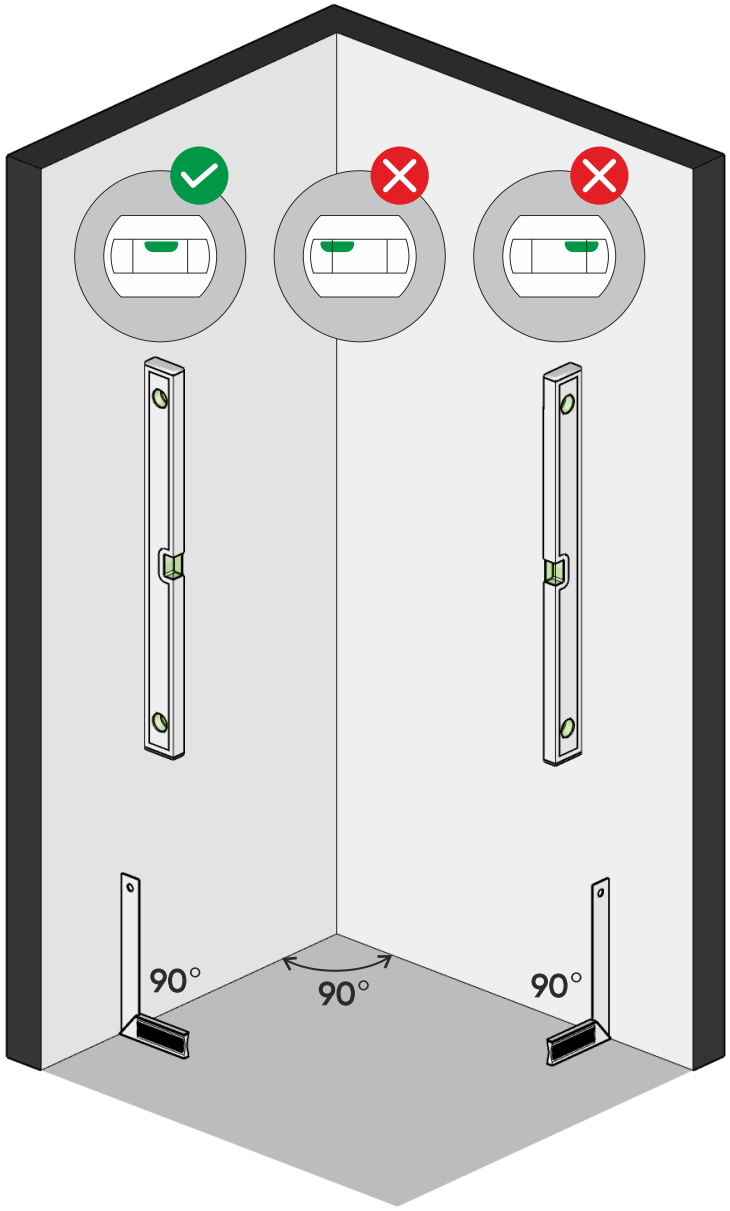


УВАГА! *Відхилення від прямих кутів на* ***0,3°*** *і більше градусів можуть спричинити проблеми при монтажі і перекоси конструкції.*

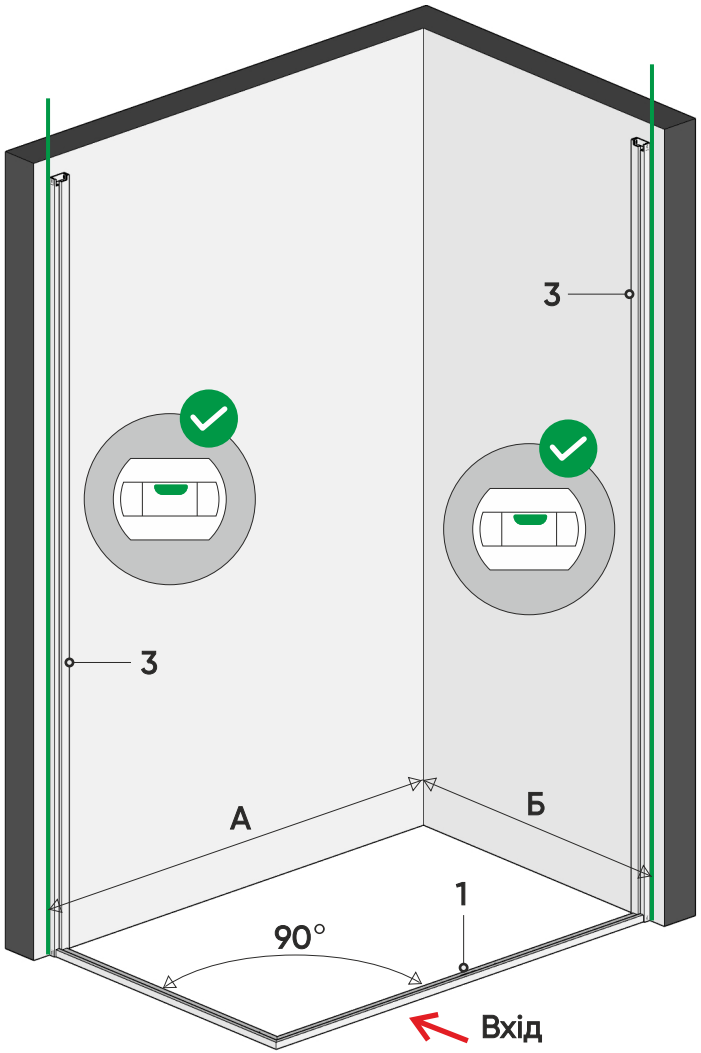


Відмітити зовнішні габарити кабіни (А/Б)

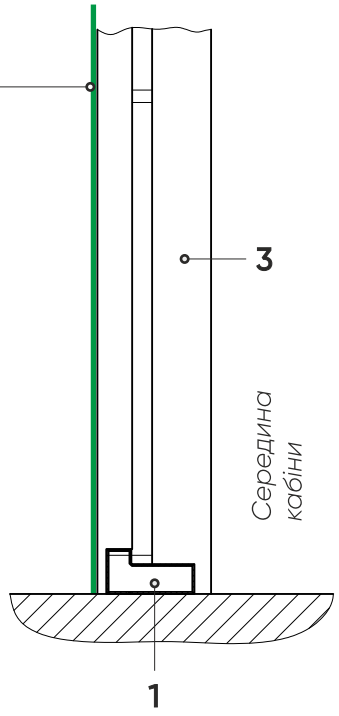


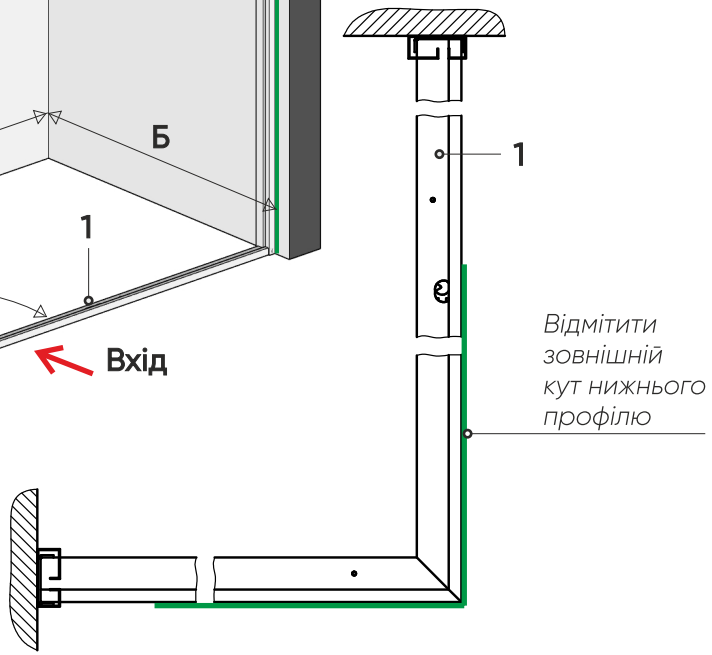



УВАГА! *Перед монтажем профілів необхідно дуже точно і правильно зробити розмітку.*

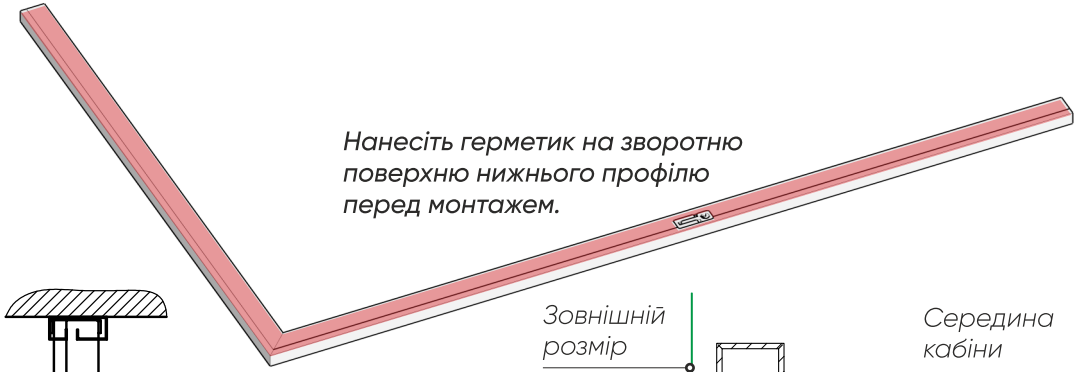



Нанесіть герметик на зворотню поверхню нижнього профілю перед монтажем.

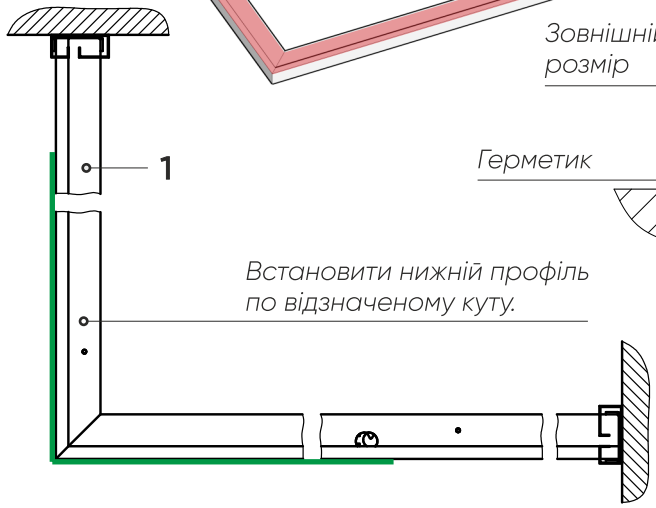


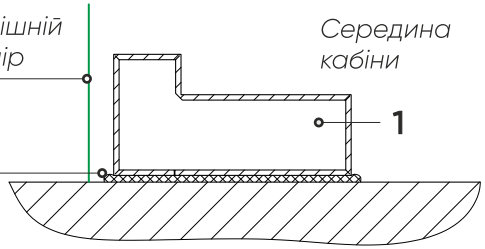

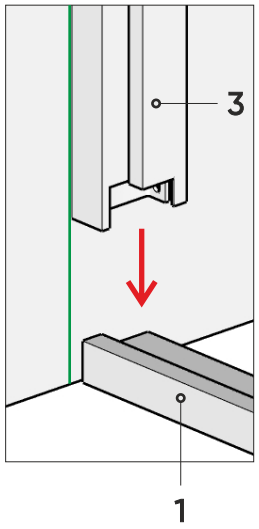


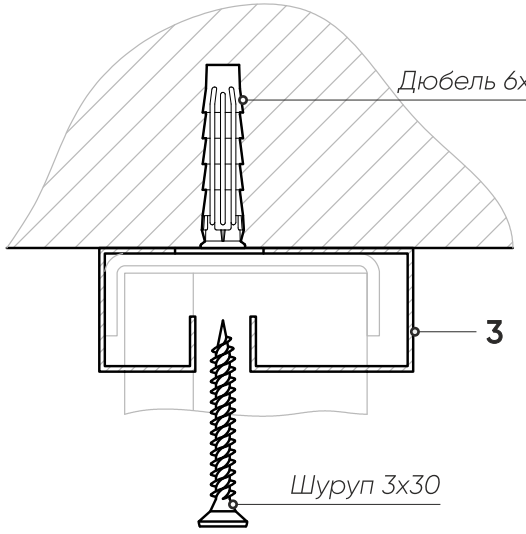


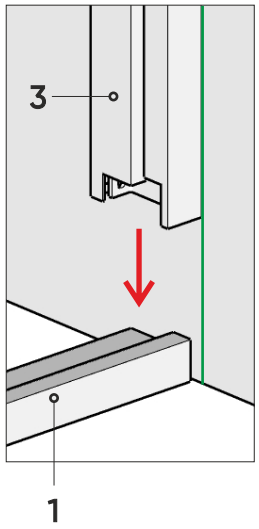

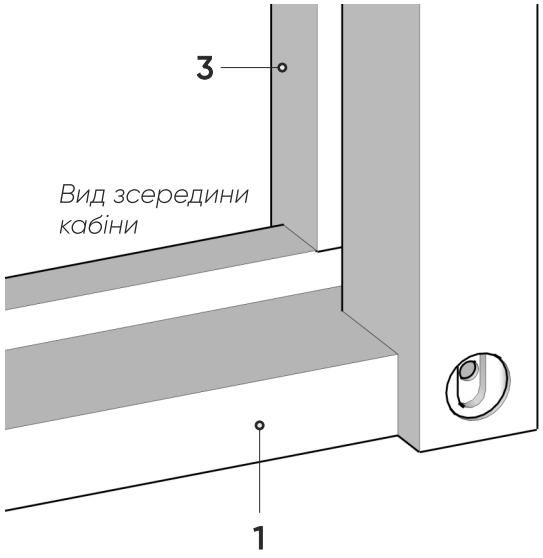


З'єднати вертикальні профілі 3 з нижнім профілем 1 шурупами і закрити декоративними заглушками.

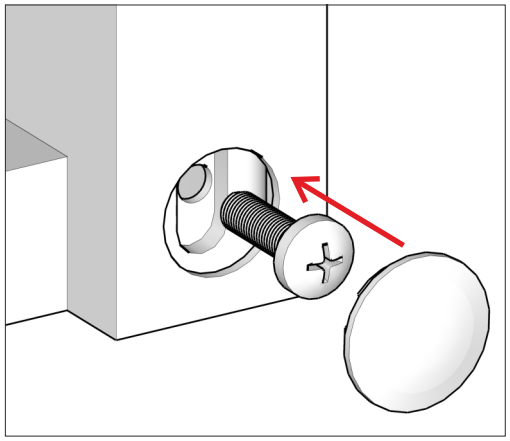

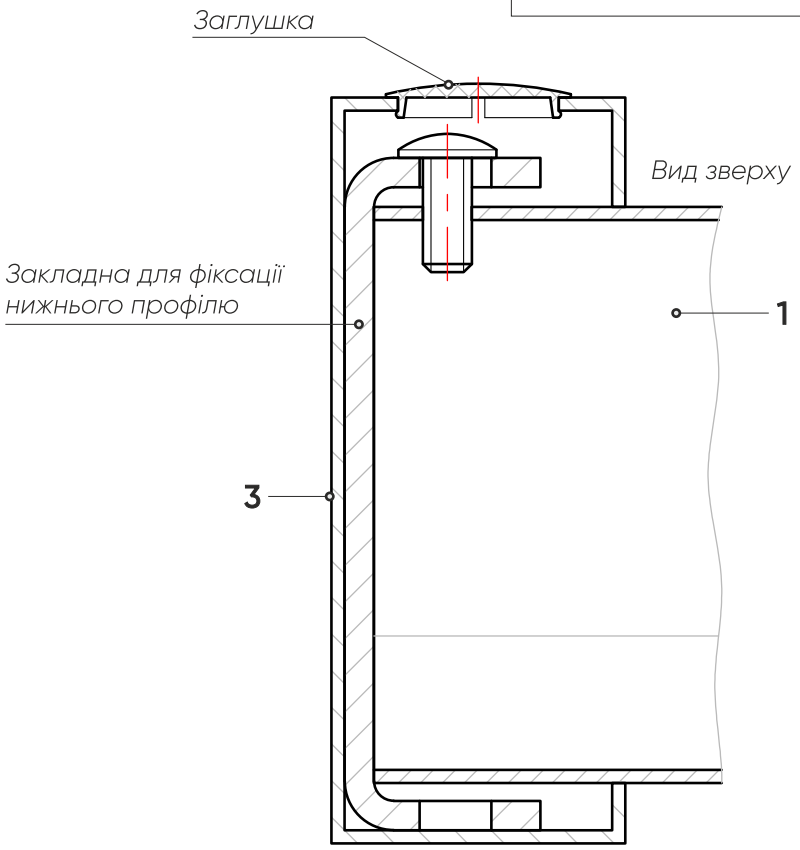


4 Скло бічне

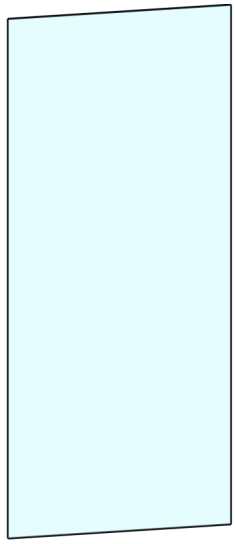


x1


Скло 4 поставити на нижній профіль 1 по стороні Б і задвинути у профіль 3.

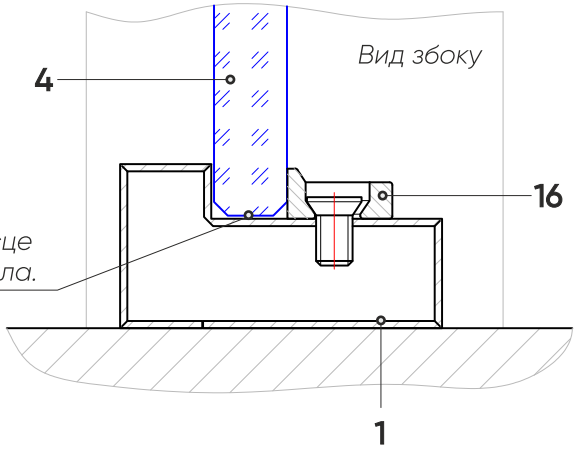

Рекомендовано нанести шар герметику на місце встановлення скла.


Скло притиснути до профілю фіксатором.

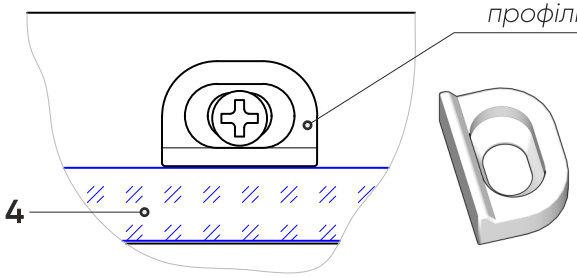

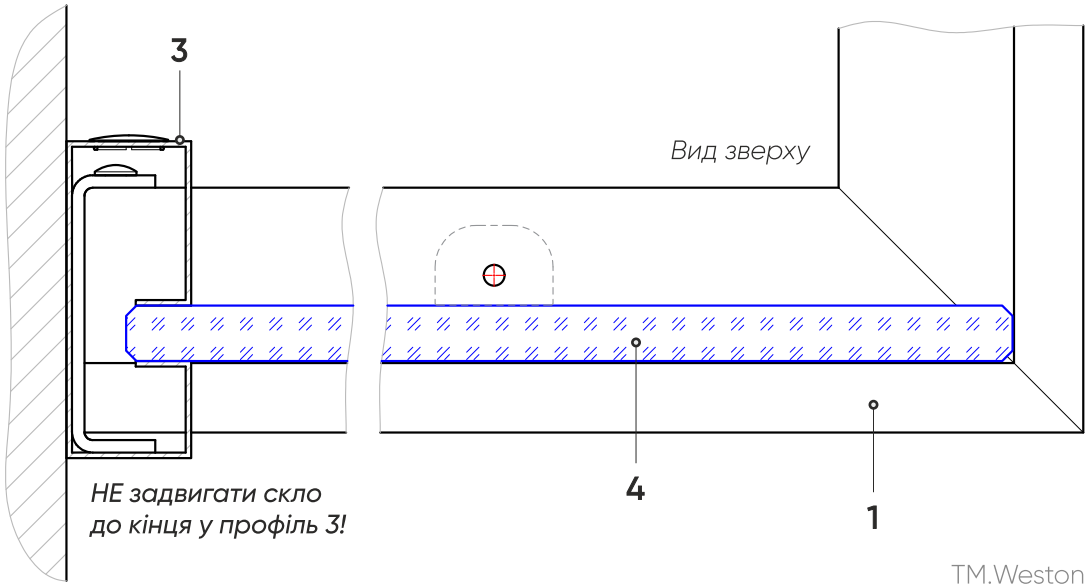

НЕ задвигати скло до кінця у профіль 3!

5 Скло добір

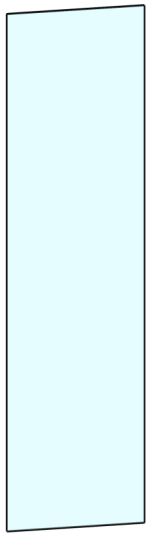



x1




Скло 5 поставити на нижній профіль 1 по стороні А і задвинути у профіль 3.

НЕ задвигати скло до кінця у профіль 3!

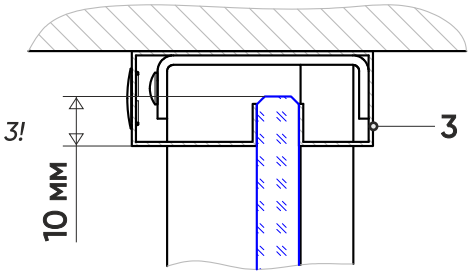


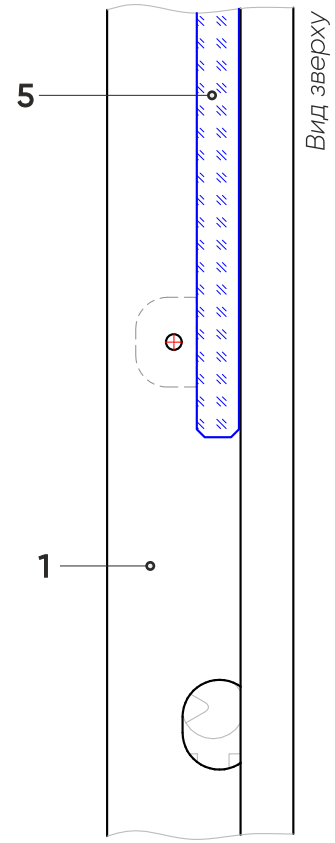


Скло притиснути до профілю фіксатором.

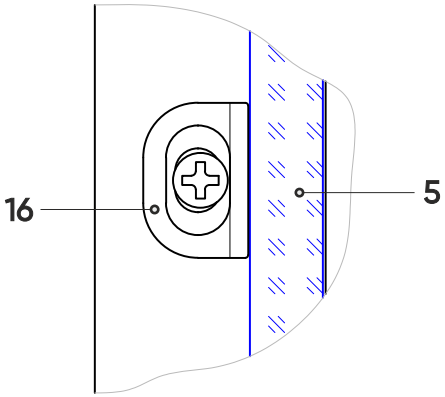


Вид збоку

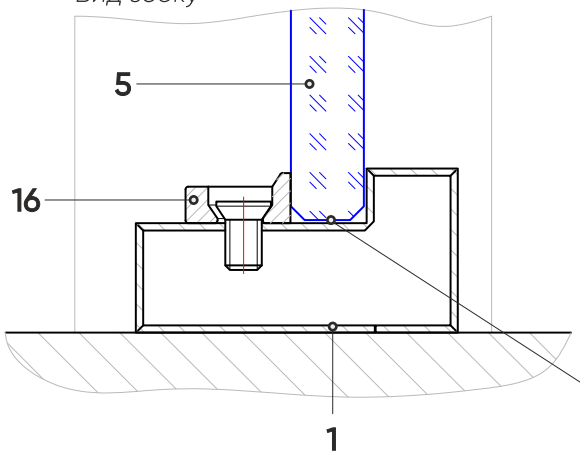

Рекомендовано нанести шар герметику на місце встановлення скла.

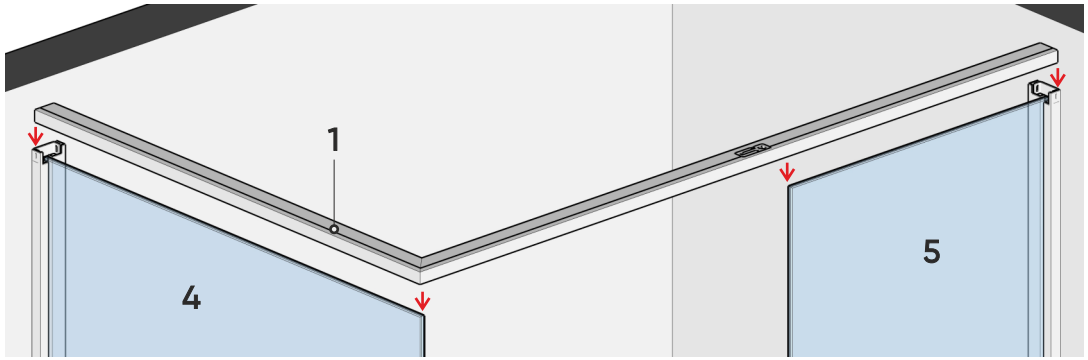


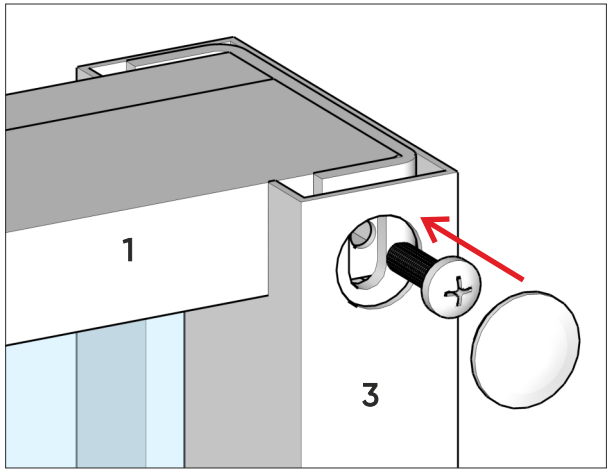


Зверху у пази на профілях 3 вставити профіль 1.

Прикрутити профіль 1 до профілів 3 шурупами, закрити заглушками.


Вид збоку

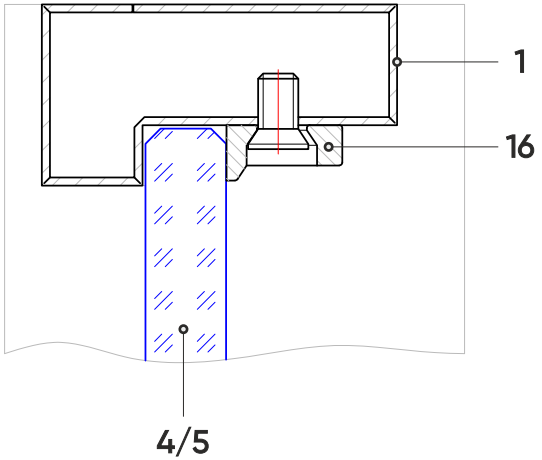

Скло 4 і 5 притиснути до профілю фіксаторами.

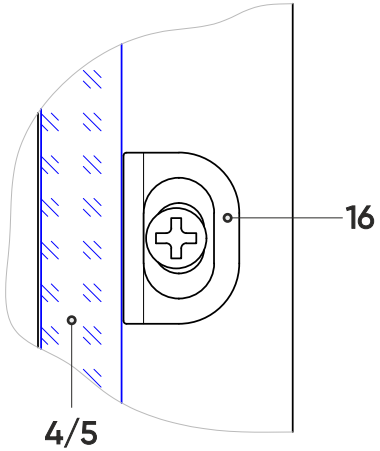


9 Профіль торцевий на добір

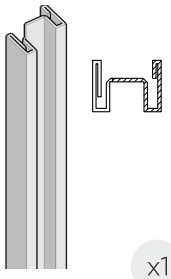


x1

Профіль 9 одягніть на торець скла 5.

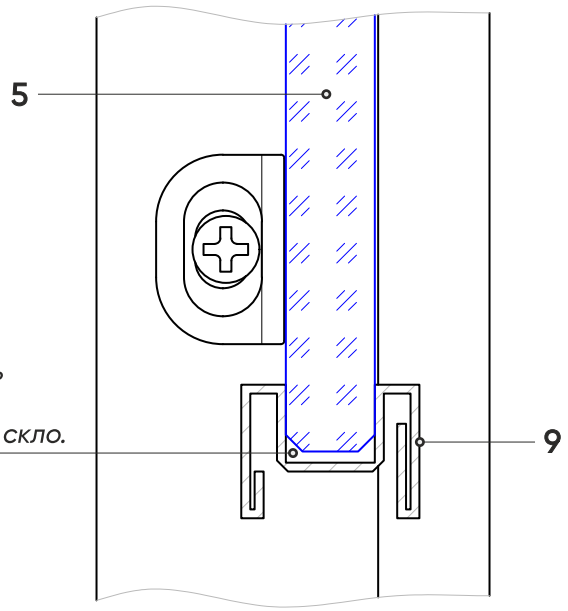


У профіль нанесіть герметик перед тим, як одягати на скло.

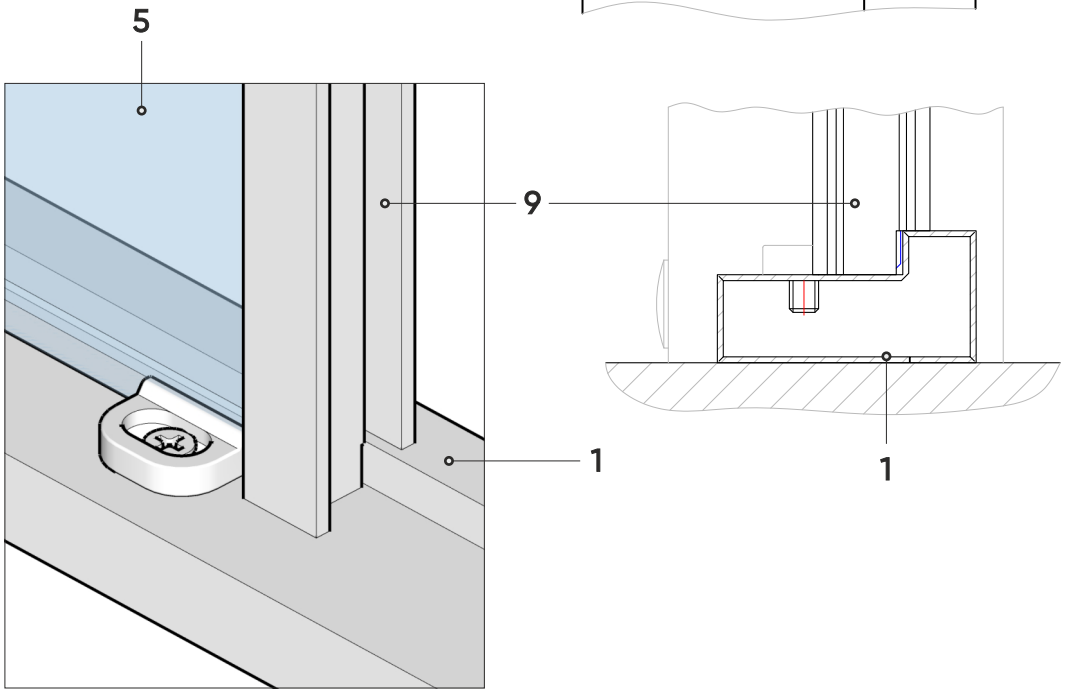


Вид із середини кабіни


8 Профіль кутовий

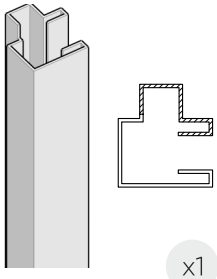


x1


Профіль 8 одягніть на торець скла 4 на кутові кабіни.

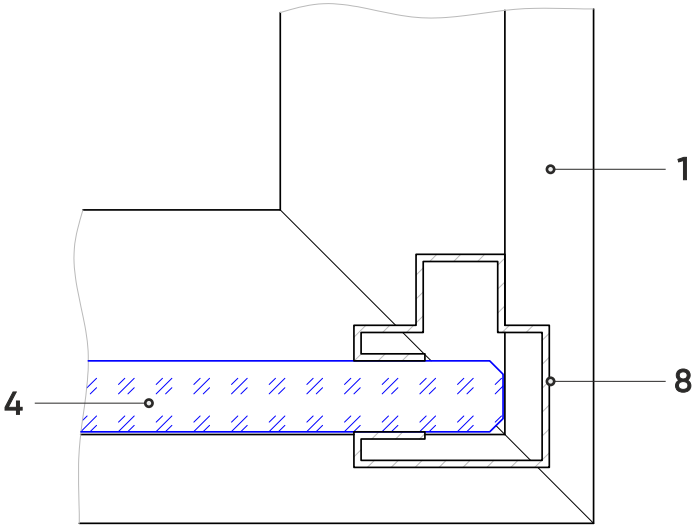

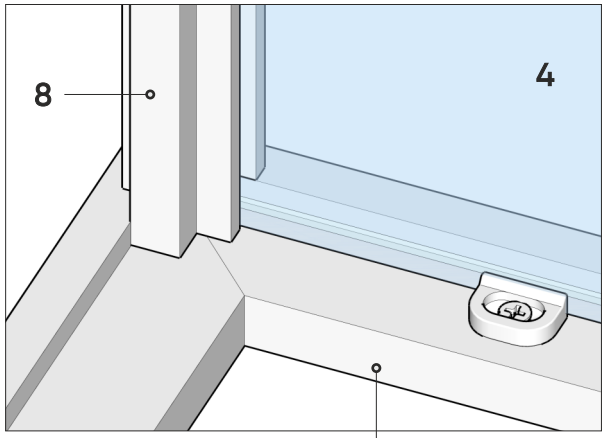


Вид із середини кабіни

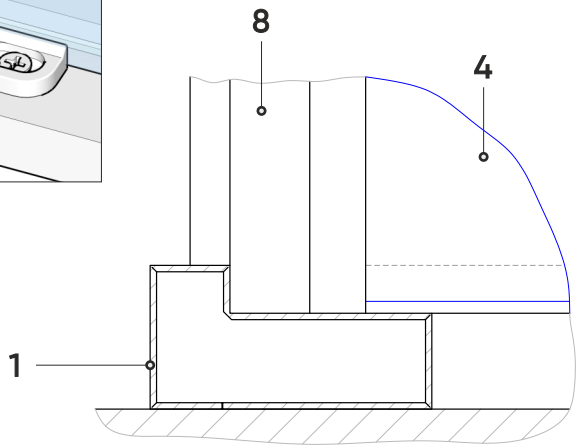

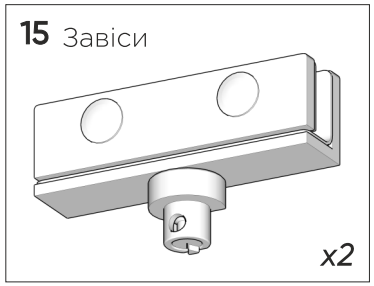


Завіси вставити у спеціальні отвори у профілі 1 зверху та знизу, через перехідні шайби.

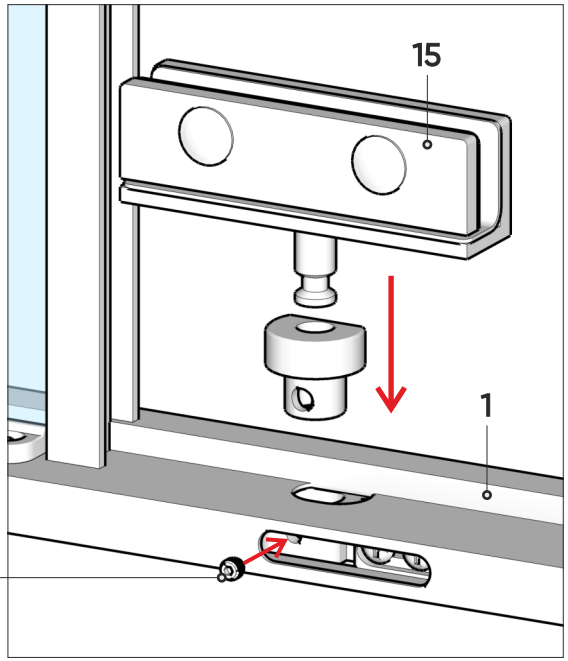


Фіксувальний гвинт

Вид із середини кабіни

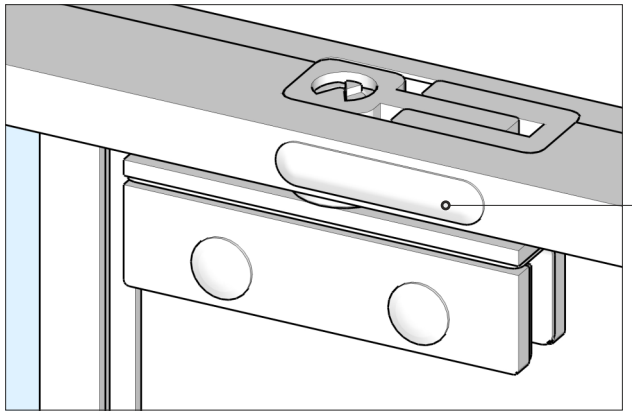


Вид із середини кабіни (зверху)

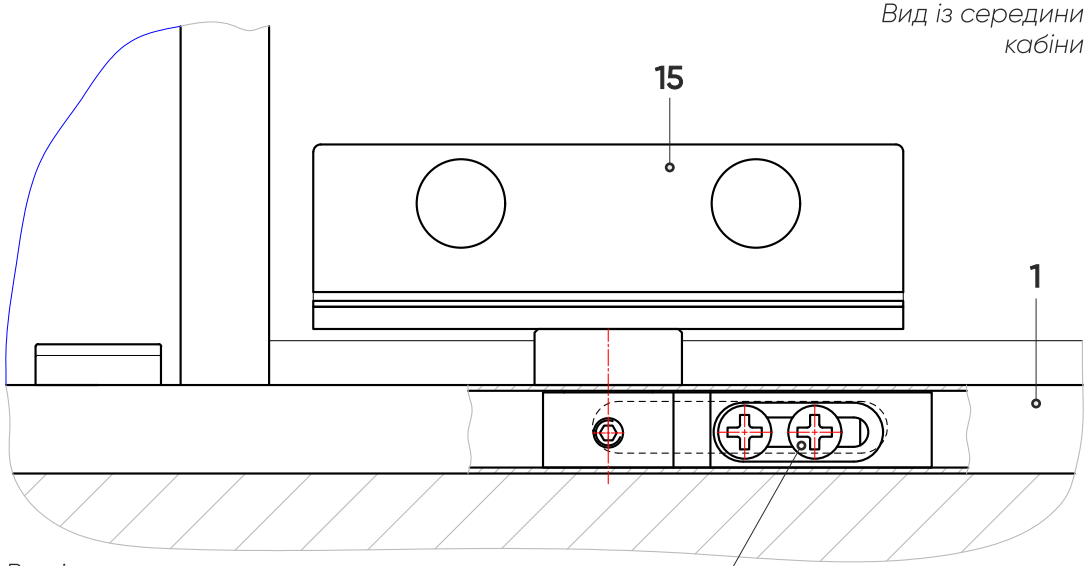

Вид із середини кабіни

Гвинти для регулювання завіси вліво-вправо.

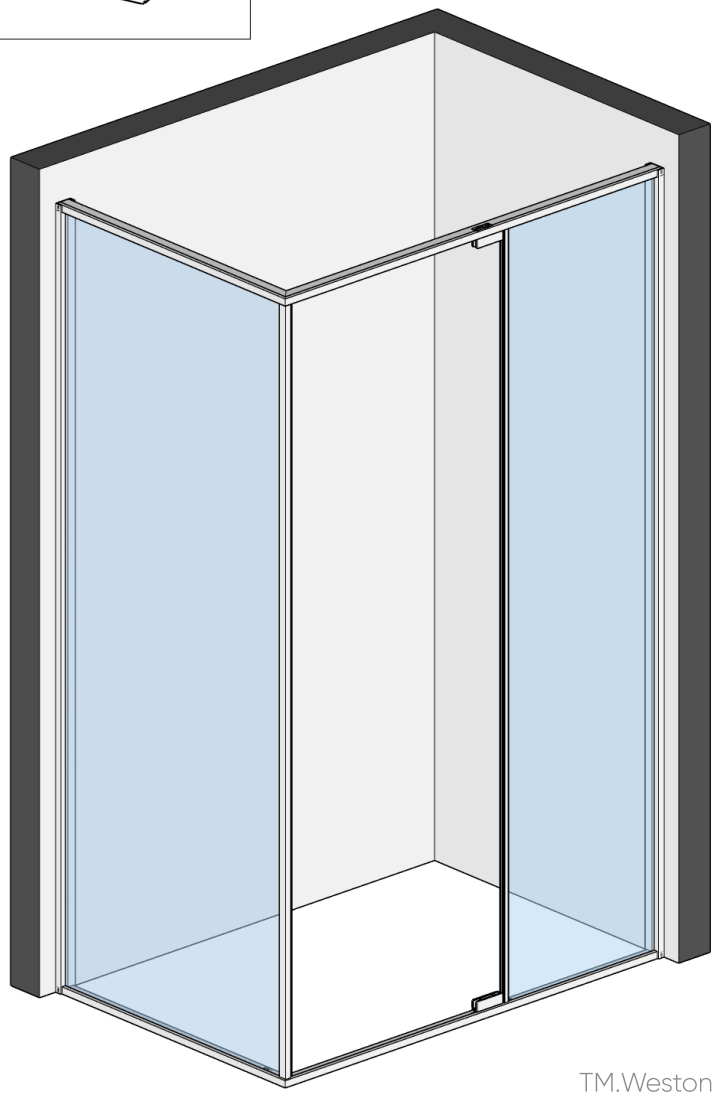


6 Ручка




x1

7 Скло дверка

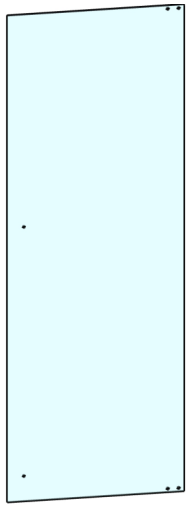


x1

10 Профіль торцевий на дверку

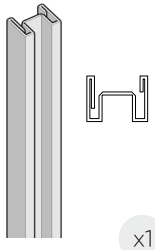


x1


Вид збоку

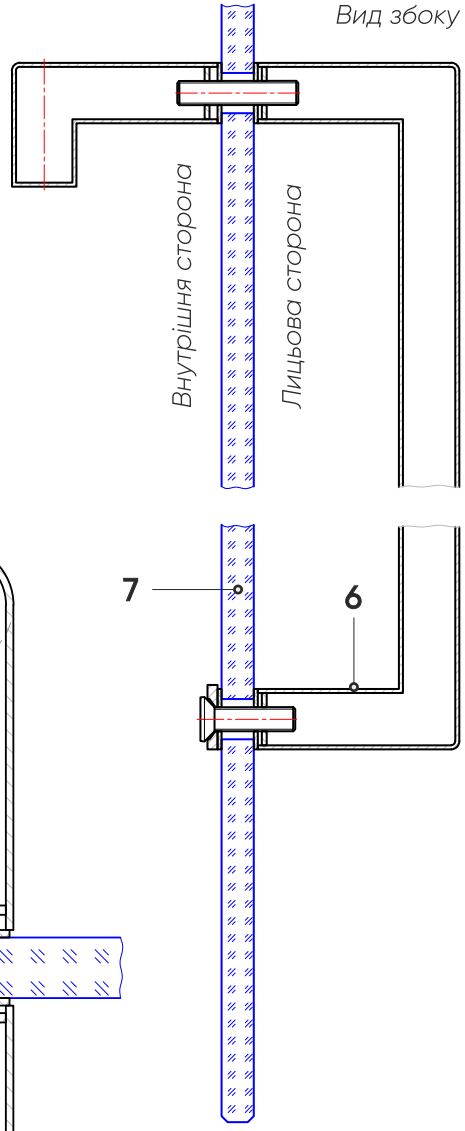

Вид зверху

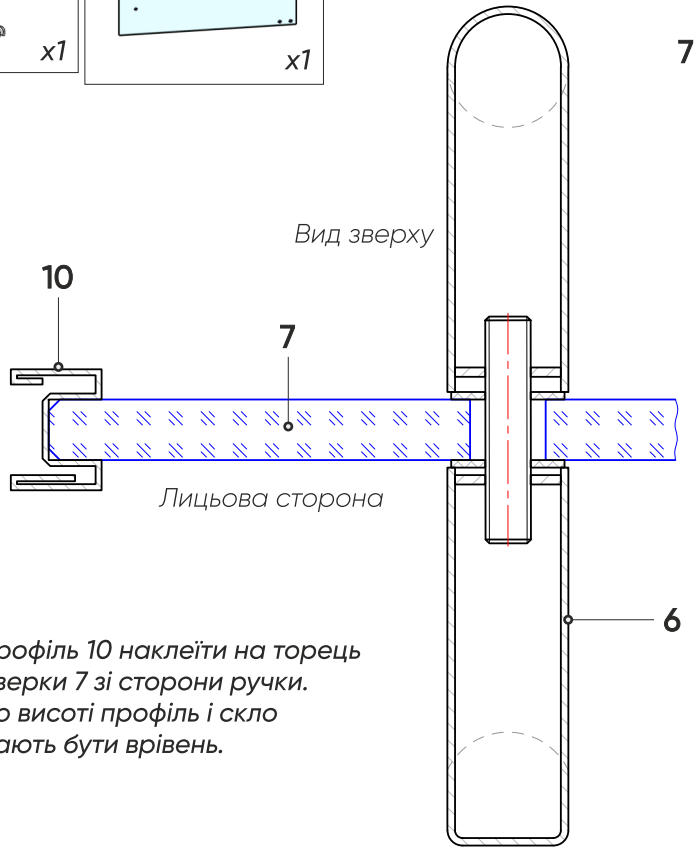


Профіль 10 наклеїти на торець дверки 7 зі сторони ручки. По висоті профіль і скло мають бути врівень.

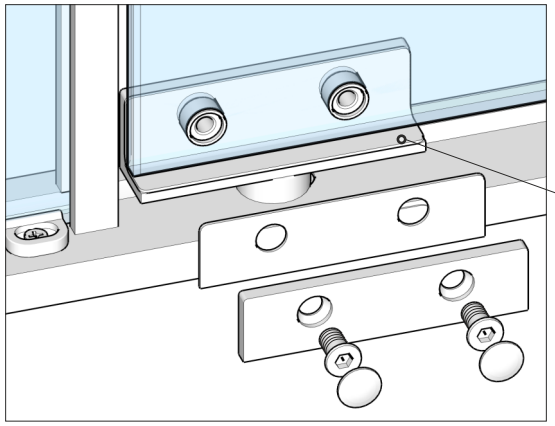


Двері вставити у завіси 15.

Переконайтеся в наявності підкладки.

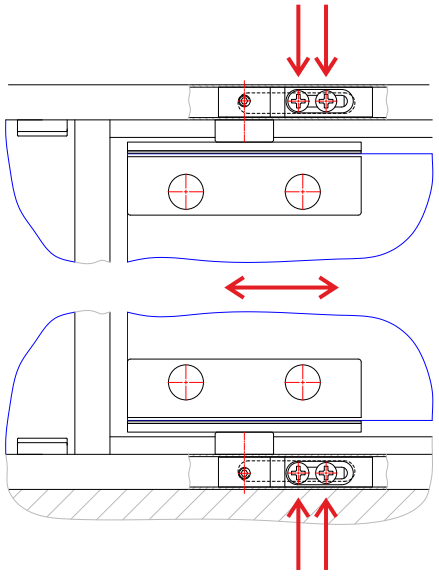


Відрегулюйте дверку, якщо необхідно.

Вид лицьовий (сторона А)

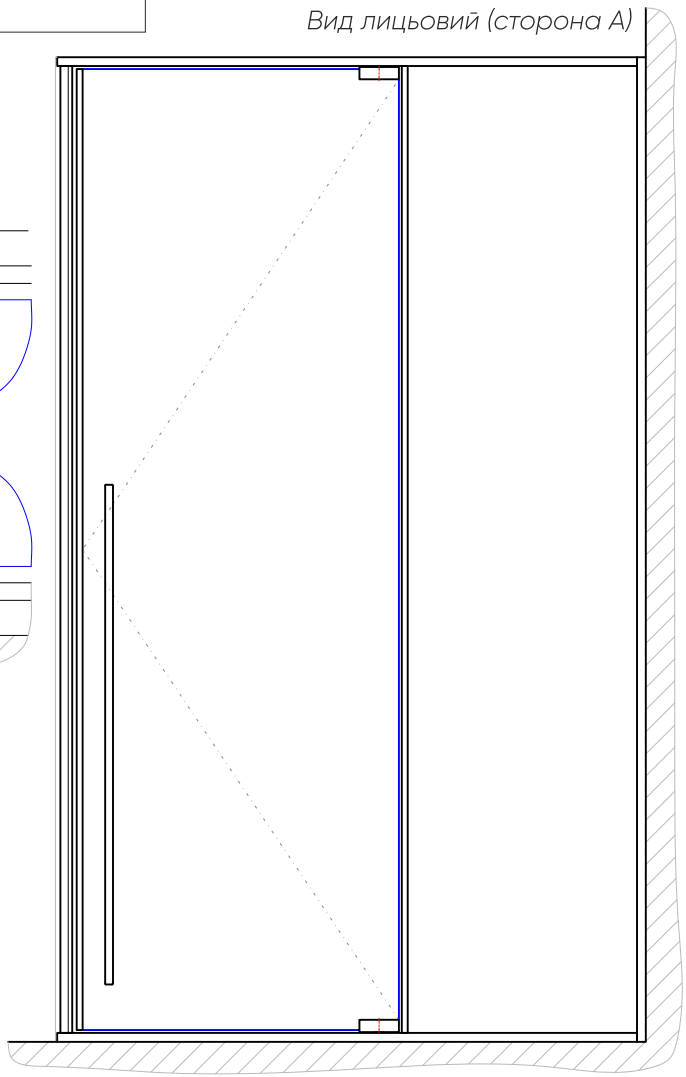


11 Ущільнювач скло-скло

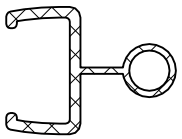

x1

13 Магнітний ущільнювач

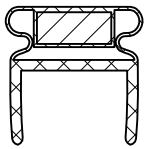


x2

Одягнути ущільнювач 11 у профіль 5. Довжина має бути від профілю 1 знизу до профілю 1 зверху.

Одягнути ущільнювач 13 у профіль 10. Довжина має дорівнювати довжині профілю 10.


Одягнути ущільнювач 13 на профіль 8. Довжина має бути від профілю 1 знизу до профілю 1 зверху.

12 Ущільнювач з відливом

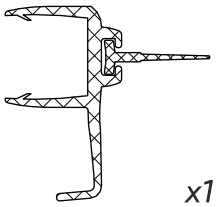


x1

14 Торцеві заглушки для нижнього ущільнювача

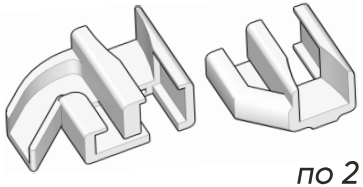

по 2


Вид зверху

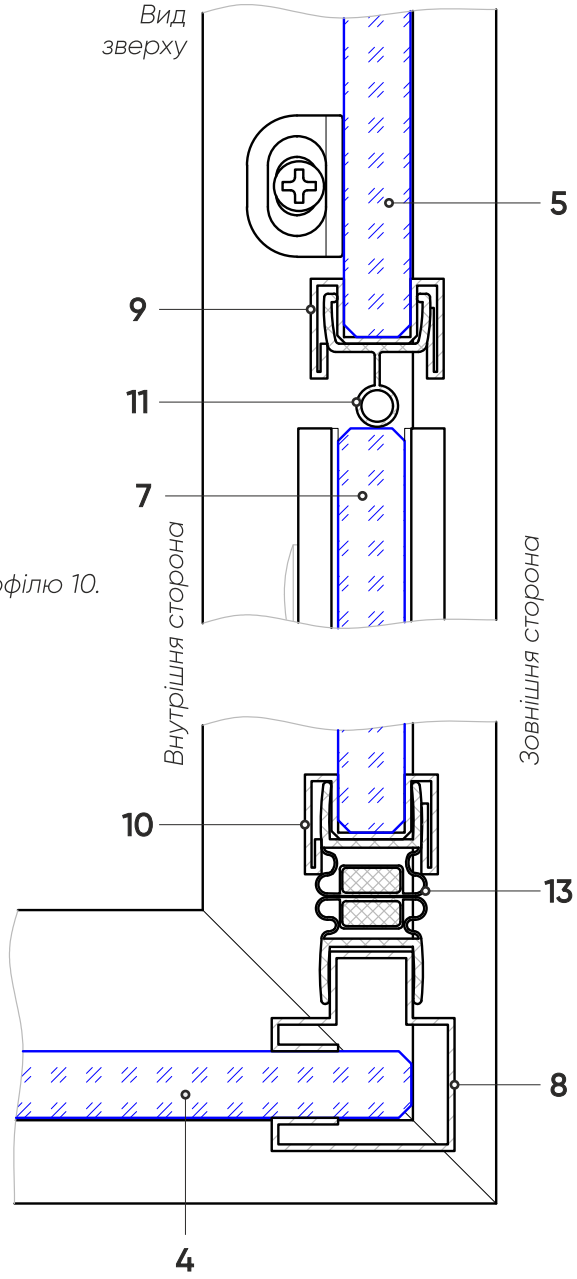


Торцьові заглушки необхідно одягнути на низ дверки 7 і впритул посунути до завіси 15 і профілю 10.


Ущільнювач 12 одягнути на низ дверки 7 і задвинути вприутл у заглушки 14.

Нижній вус має бути трохи довший за сам ущільнювач, бо вус заходить у заглушки далі.

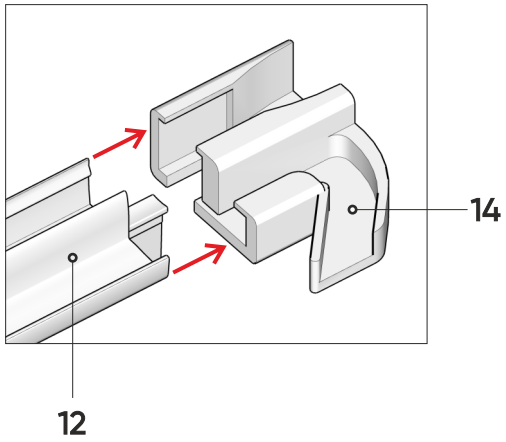

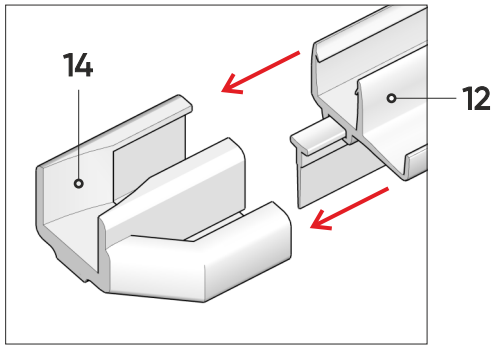


Вид зверху

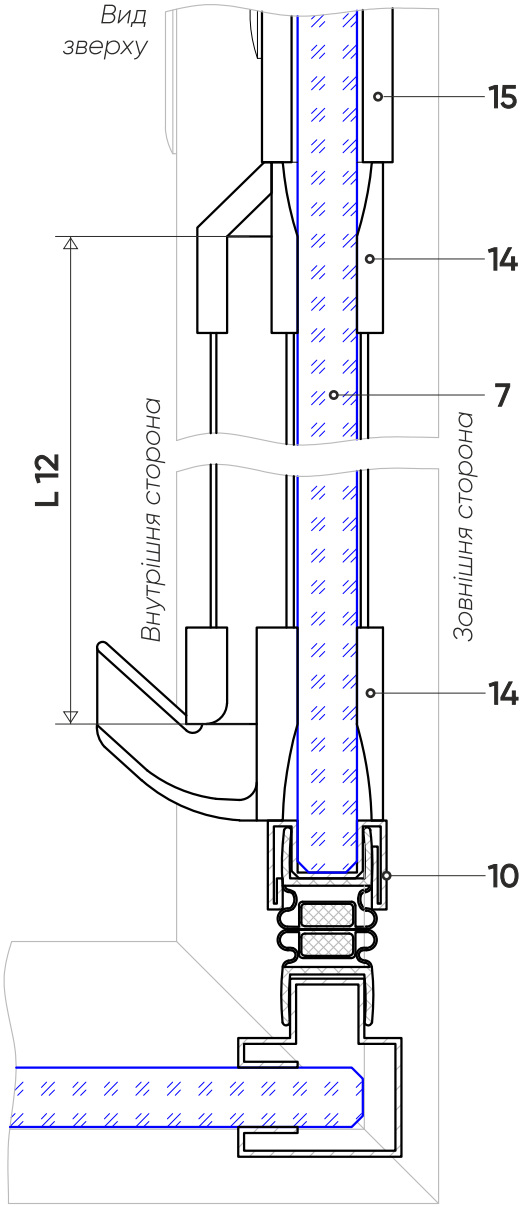

Всюди в місцях прилягання конструкції до підлоги і стін, а також в місцях прилягання частин конструкції одна до одної, промазати клеєм герметиком (із зовнішньої та внутрішньої сторони кабіни).



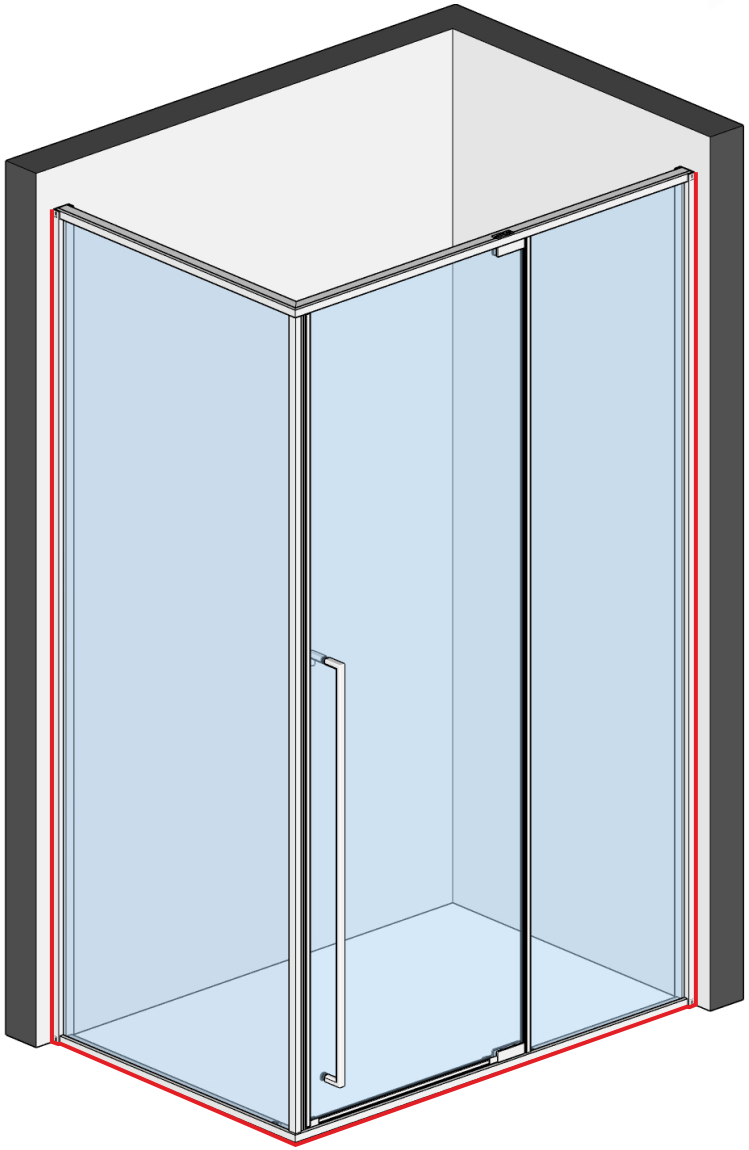

УВАГА! *Після завершення монтажу душової конструкції рекомендовано не користуватися нею протягом 24 годин, для повного висихання клею.*

TM.Weston