
2026

standart **WDS 6**

НЕ ІГНОРУЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПО МОНТАЖУ!
ВИ МОЖЕТЕ ВТРАТИТИ ГАРАНТІЮ!

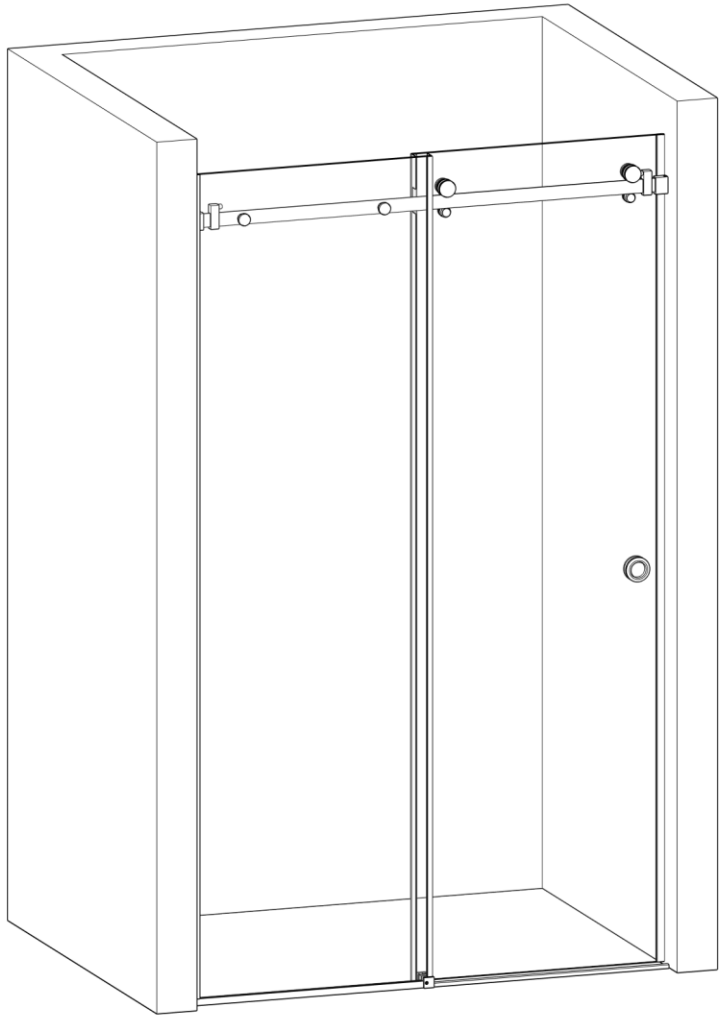

installation manual

Шановний покупець!

У цьому керівництві ви знайдете докладну інструкції по установці душового виробу, доповнені схемами та коментарями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ

1. Монтаж душового виробу необхідно виконувати фахівцям з відповідною кваліфікацією.
2. Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає виріб Вашому замовленню.
3. Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками.
4. Якщо душовий виріб доставлено з холодного середовища в тепле приміщення (або навпаки), то монтаж рекомендовано проводити через 1-2 години, щоб виріб прийняв температуру приміщення.
5. Довговічність та герметичність встановленого душового виробу залежить від кваліфікації монтувальника та якості виконаних робіт.

ДОГЛЯД

Регулярно чистіть виріб неабразивними спеціалізованим миючим засобом для миття душових кабін до складу яких **не** входять **агресивні** кислоти.
Можна використовувати й інші засоби, які розраховані для прибиранняви робів зі скла. Також можна використовувати чистий оцет для видалення важких плям або чистий 99% спирт.
Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, металеві щітки або скребки, та все що може в результаті подряпати поверхню.
Періодично рекомендовано **проводити технічний огляд** душової кабіни, підтягувати з'єднання та перевіряти ущільнювачі на герметичність.
В окремих індивідуальних випадках профілі та штанги необхідно підрізати по розмірам на місці монтажу.

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може призвести до повної втрати гарантії.

У разі виникнення питань по монтуванню або інших консультацій щодо виробу, просимо звертатися до служби підтримки за контактами, які вказані у **гарантійному талоні**.

Підготовка до монтажу



Мінімум 2 людини



Захисний одяг

Необхідні інструменти

не входять до комплекту але обов'язкові для монтажу



Дриль



Гумовий молоток



Рулетка



Олівець



Клей-силікон герметик



Свердла для плитки



Кутник



Викрутка



Ніж



Рівень




Шестигранні ключі



Лазерний рівень

КОМПАНІЯ «WESTON» БАЖАЄ ВАМ УСПІХУ!

Схема збірки

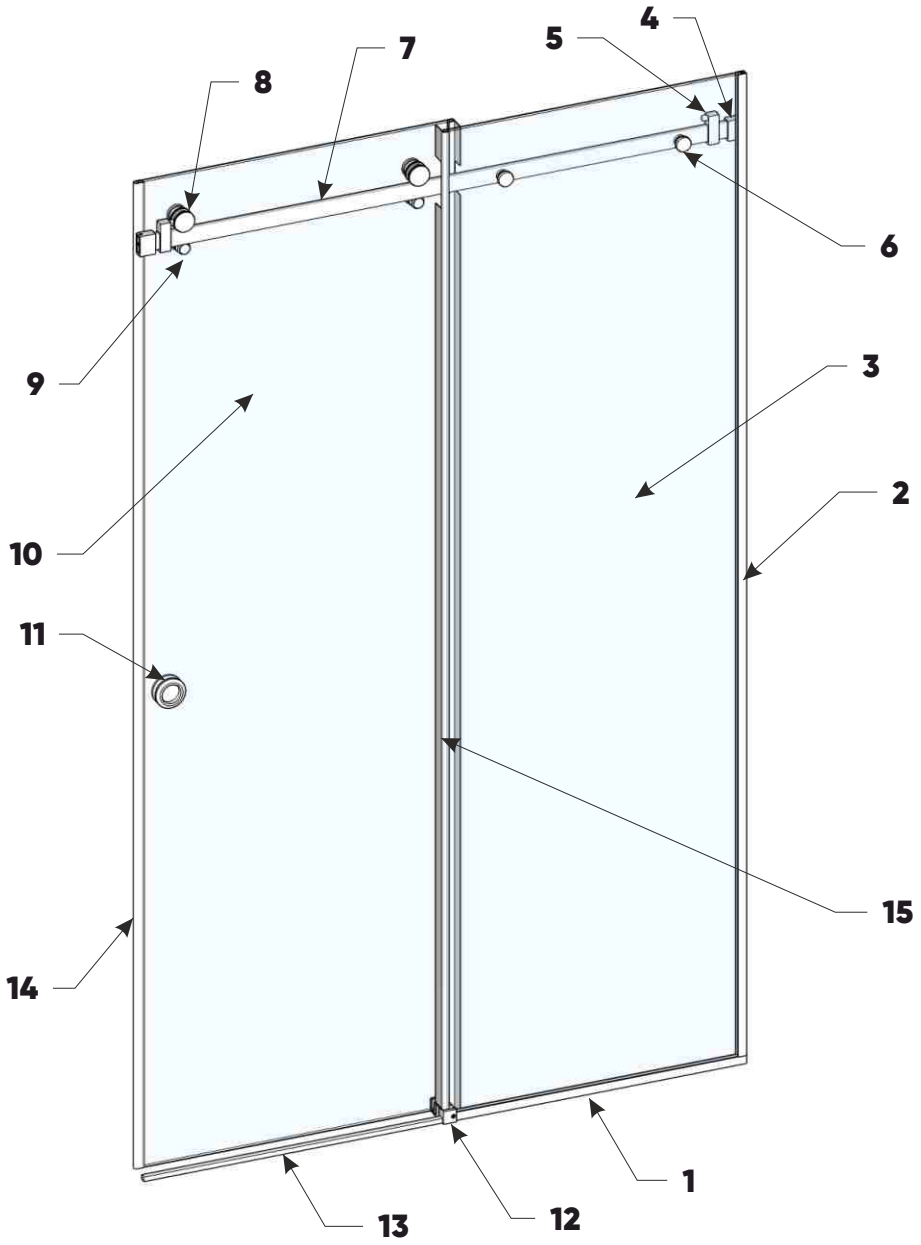


Комплектація

1. П-профіль (підлога)..... **1 шт**
2. П-профіль (стіна)..... **1 шт**
3. Скло добір..... **1 шт**
4. З'єднувач торцевий стіна-труба..... **2 шт**
5. Стопор..... **2 шт**
6. З'єднувач бічний труба-скло..... **2 шт**
7. Труба 10 х 30 (штанга)..... **1 шт**
8. Ролик рухомий..... **2 шт**
9. Ролик фіксуючий..... **2 шт**
10. Скло двері..... **1 шт**
11. Ручка..... **1 шт**
12. Направляюча..... **1 шт**
13. Акриловий поріжок..... **1 шт**
14. Ущільнювач на закривання..... **1 шт**
15. Ущільнювач (вія вбік)..... **2 шт**


Монтажний комплект

19. Шуруп 3х30 *(для п-профілю)*..... **10 шт**
20. Дюбель 6х30 *(для п-профілю)*..... **10 шт**
21. Шуруп 5х50..... **4 шт**
22. Дюбель 8х50..... **4 шт**

Передмонтажна перевірка

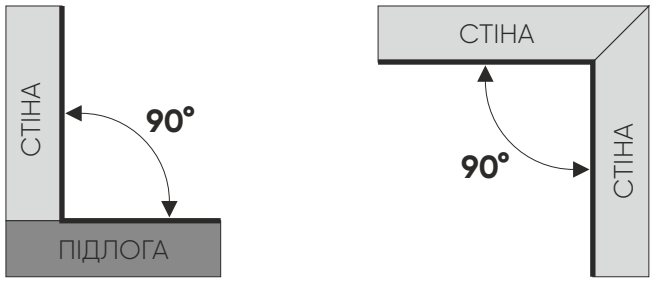


Відхилення від прямих кутів більше ніж на **0.3°** може призвести до проблем з монтажем. Про відсутність прямих кутів між площинами необхідно повідомляти виробника на етапі замовлення виробу.

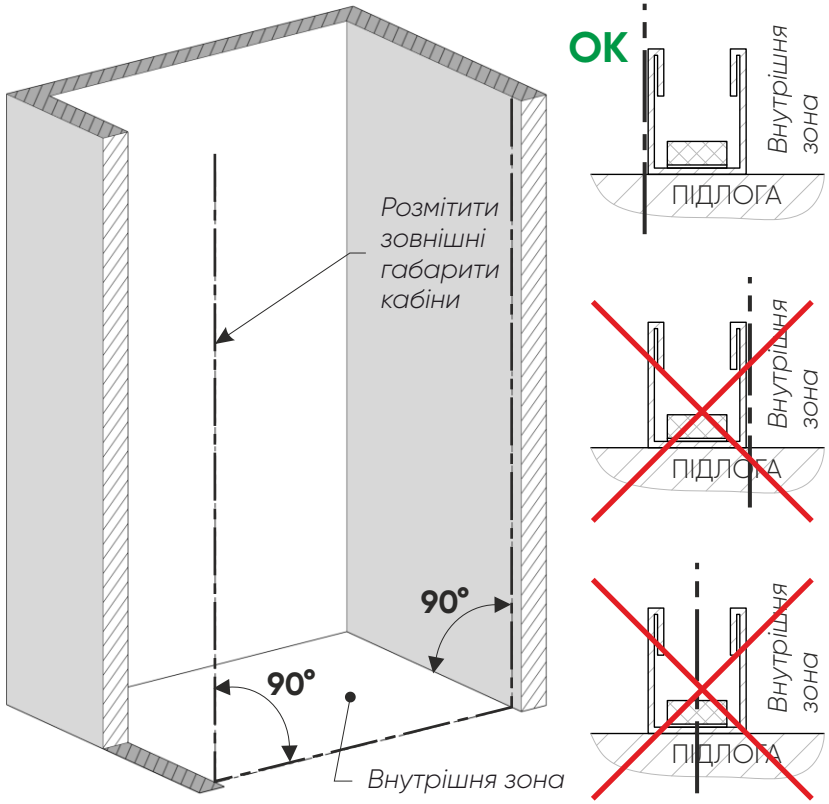

КРОК 1


Точність і якісний результат монтажу в першу чергу залежить від якості виконання будівельних робіт в місці монтажу і якісної розмітки зовнішніх габаритів. Стандартна конструкція розрахована на перпендикулярне примикання до стін і підлоги, якщо не було узгоджено іншого при замовленні.


РОБИТИ РОЗМІТКУ І ПЕРЕВІРКУ НЕОБХІДНО ЗГІДНО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЯКА БУЛА ПОГОДЖЕНА ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЗАМОВЛЕННЯ.

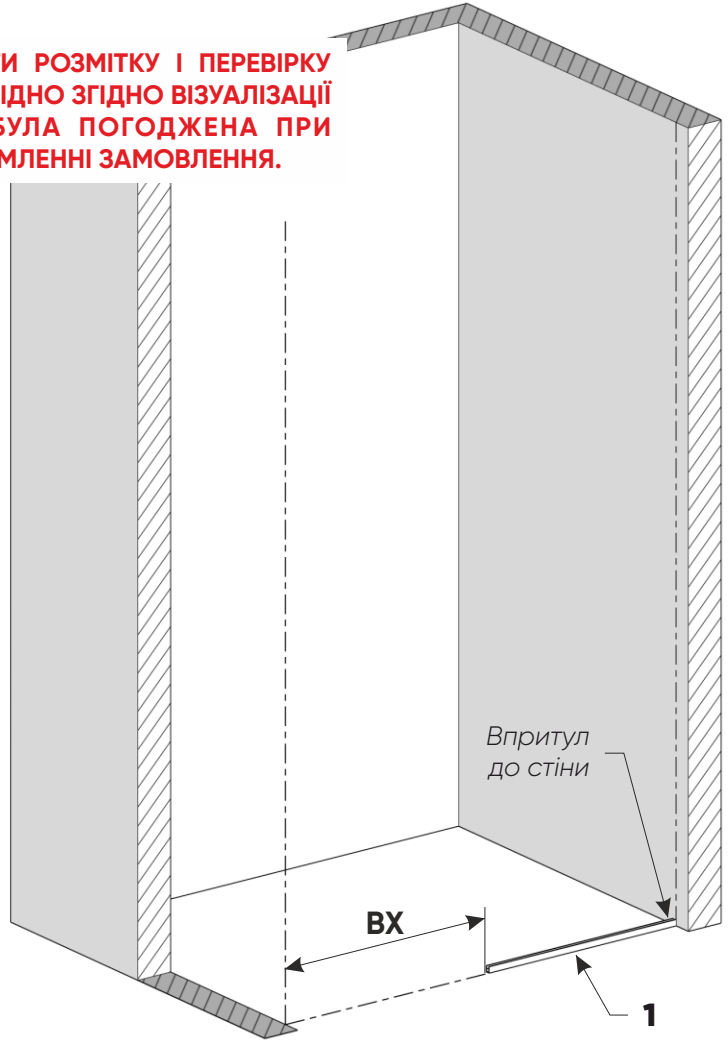


До початку монтажа викласти в правильній послідовності профілі, перевірити розмір входу і переконатися, що деталі надані вірно.


Монтаж п-профілів на підлогу

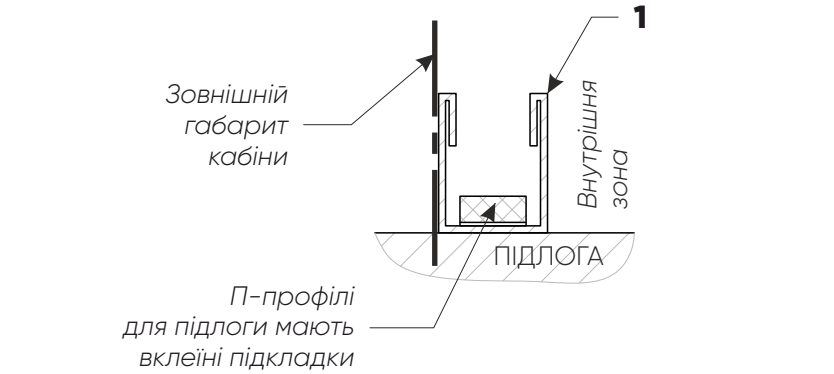

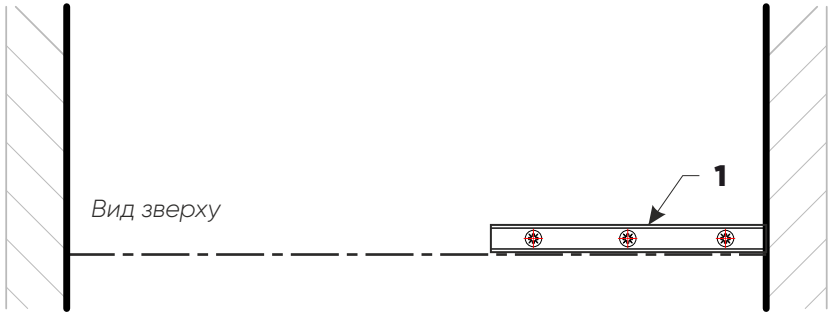

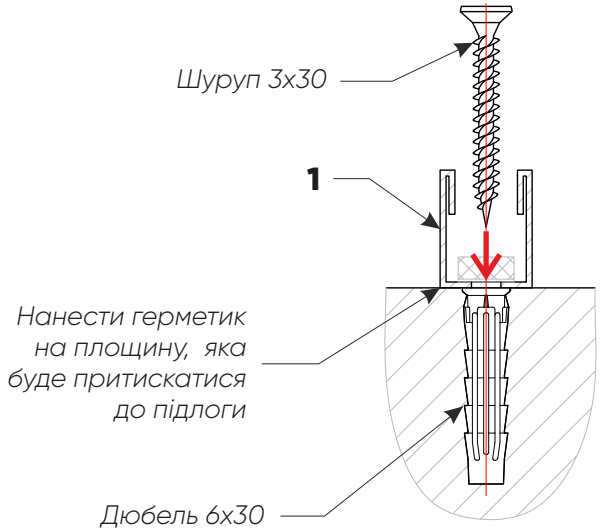

Монтаж п-профілів на стіни

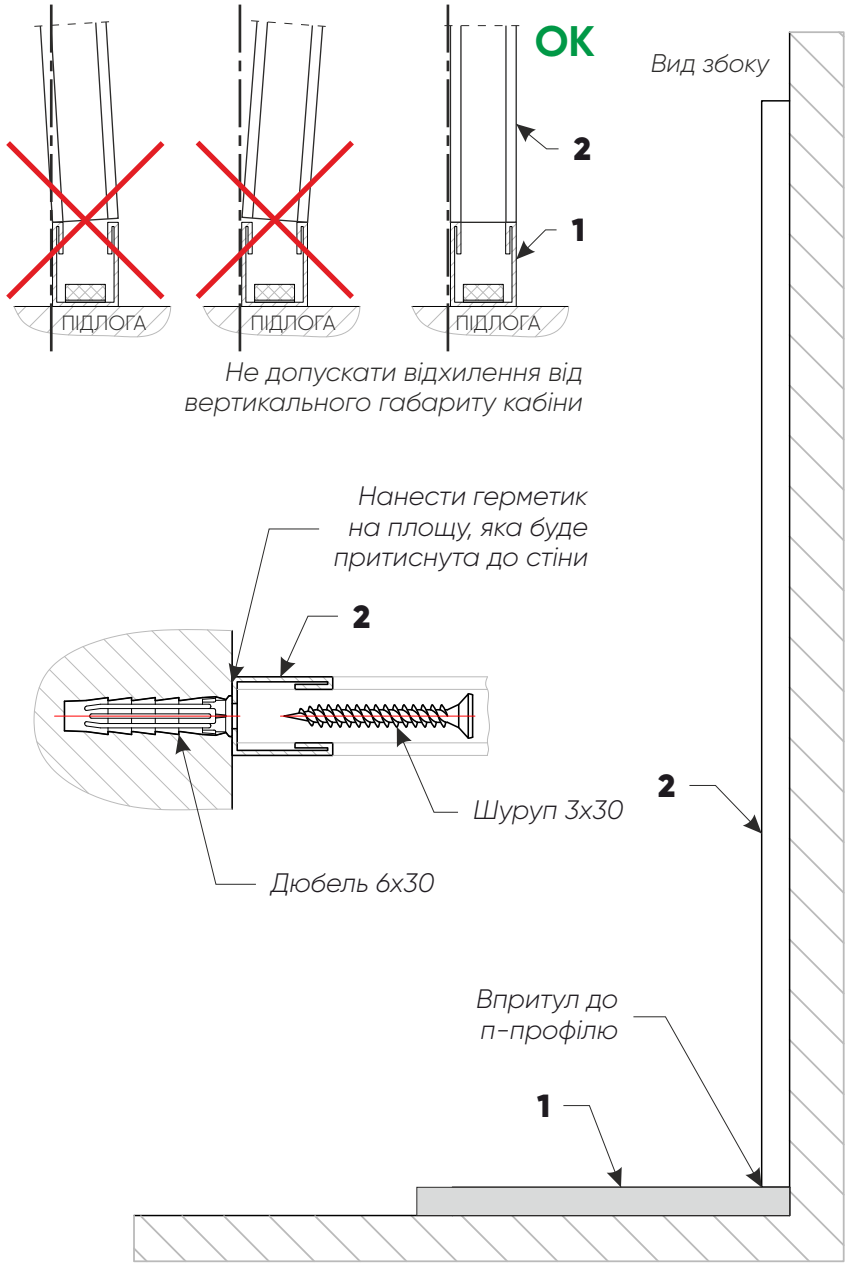



КРОК 2

КРОК 3


Монтаж нерухомого скла

Заповнити п-профілі всередині герметиком до того, як встановити в них скло.

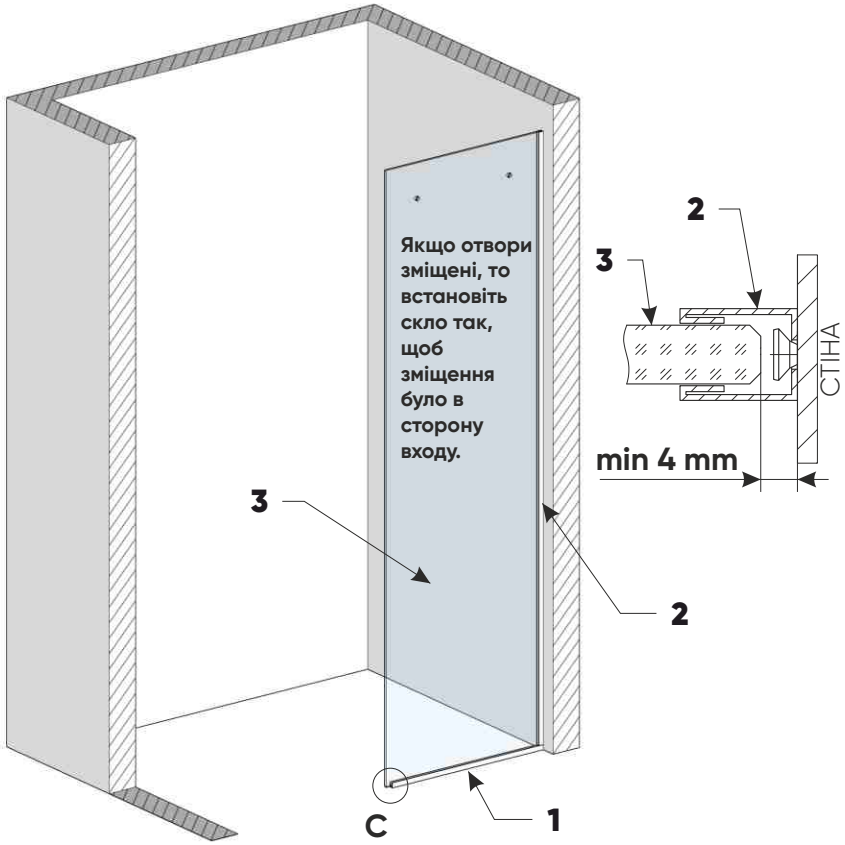

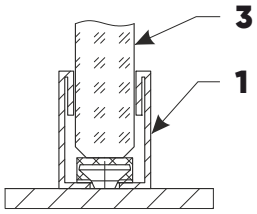


DETAIL C

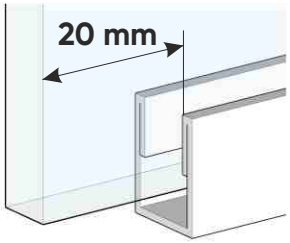



Скло №3 виступає за п-профіль.


Монтаж трека

Збірка (вид збоку)

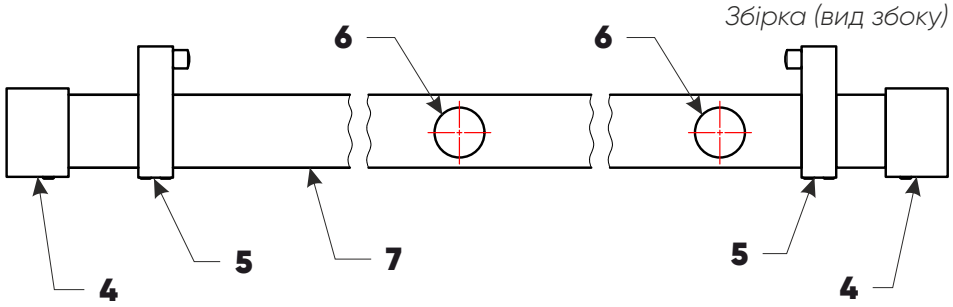

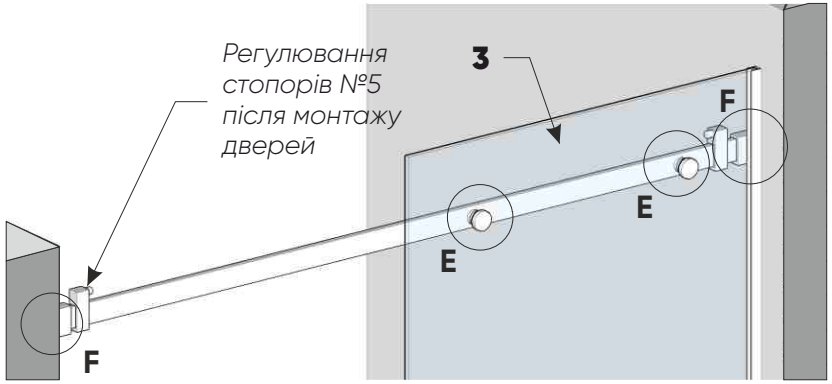

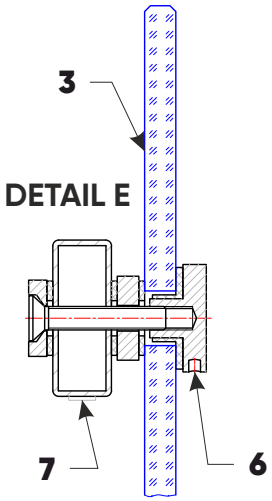


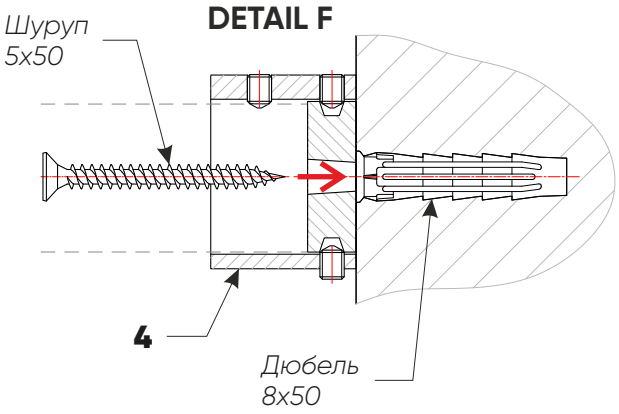

КРОК 4


КРОК 5

Монтаж направляючої

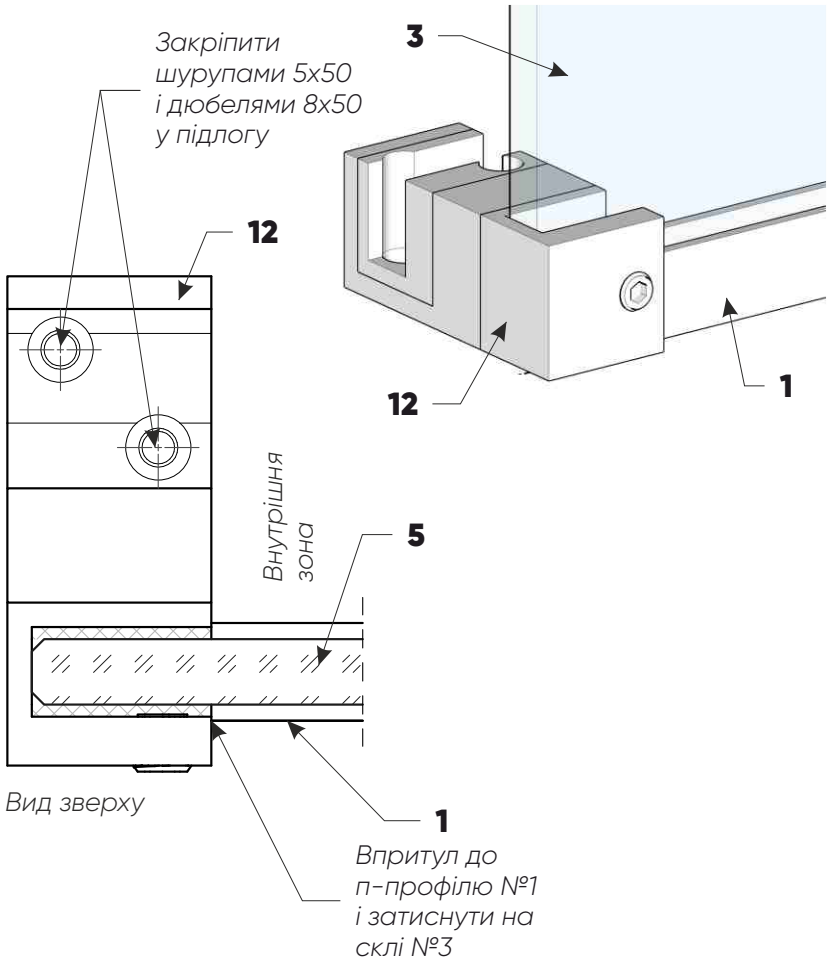


Монтаж двері


У верхні отвори на двері закрутити рухомі ролики №8.

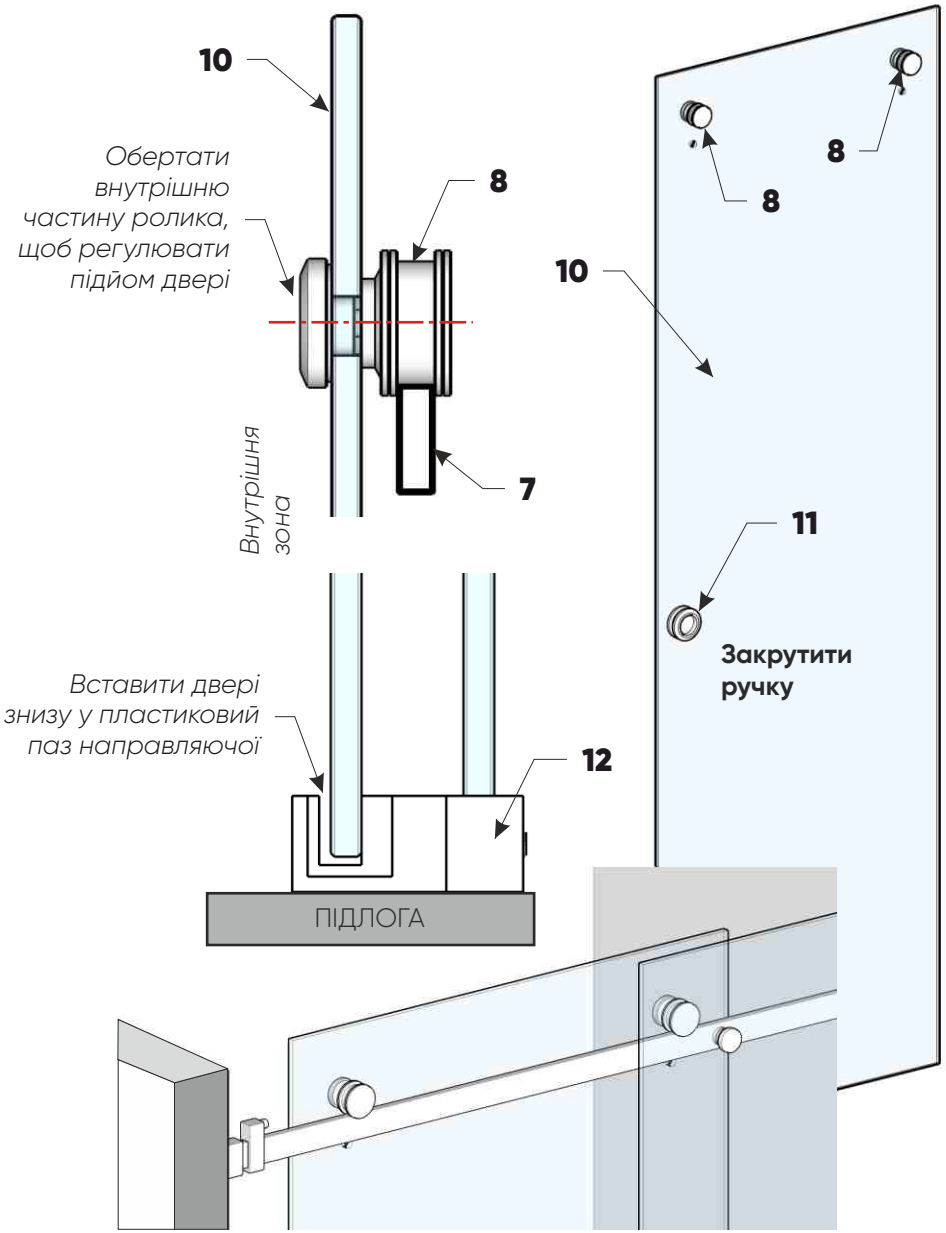

Монтаж двері


Закрутити під штангою у скло двері фіксуючі ролики №9.

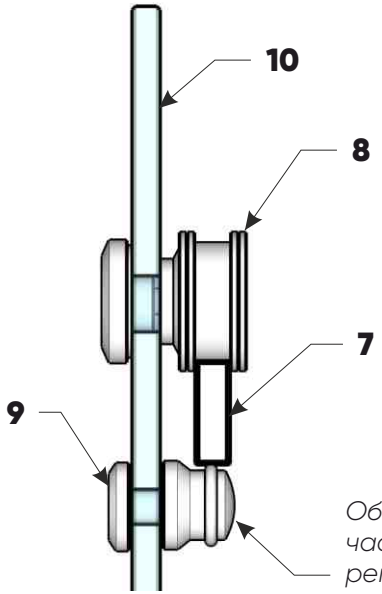

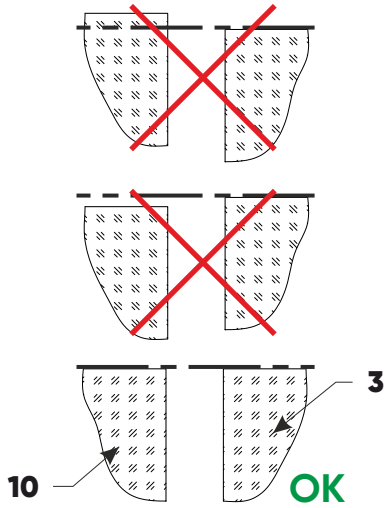


Обертаючи передню частину ролика №9, регулювати силу притискання дері до труби №7.


Фіксуючий ролик не має міцно притискатися до труби, бо це призведе до блокування руху дверки.

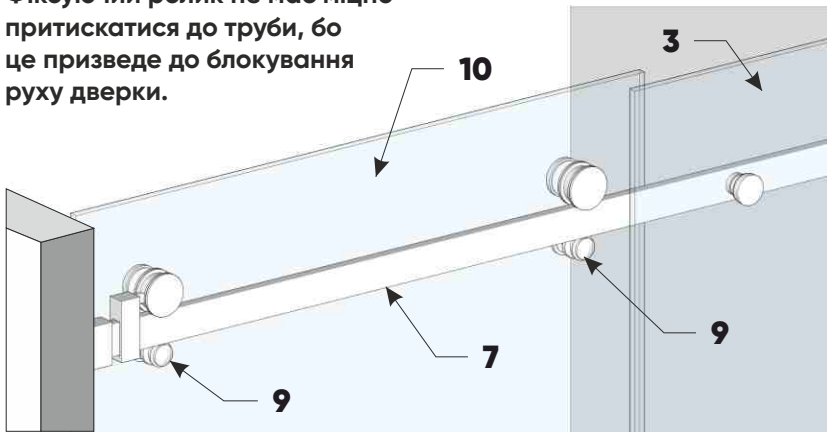


Специфікація ущільнювачів

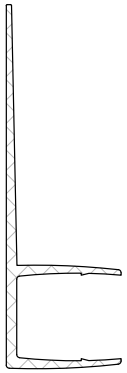


№ 15. Ущільнювач з вією по краю
Матеріал: Силікон
Функція: Закрити зазор між склом
Монтаж: Закріпити на торець скла
Кількість: 2 шт



№ 14. Ущільнювач на закривання (СТАНДАРТ)
Матеріал: Силікон
Функція: Закрити зазор між склом
Монтаж: Закріпити на торець скла
Кількість: 1 шт




***№ 14. Ущільнювач на закривання (МАГНІТ)**
Матеріал: Силікон
Функція: Закрити зазор між склом
Монтаж: Закріпити на торець скла
Кількість: 1 шт
**принцип монтажу такий самий, як у стандарті*




№ 13. Акриловий поріжок
Матеріал: Акрил
Функція: Запобігання протіканню води під дверкою
Монтаж: Приклейти на клей-герметик під дверкою
Кількістьт: 1 шт

Монтаж поріжка

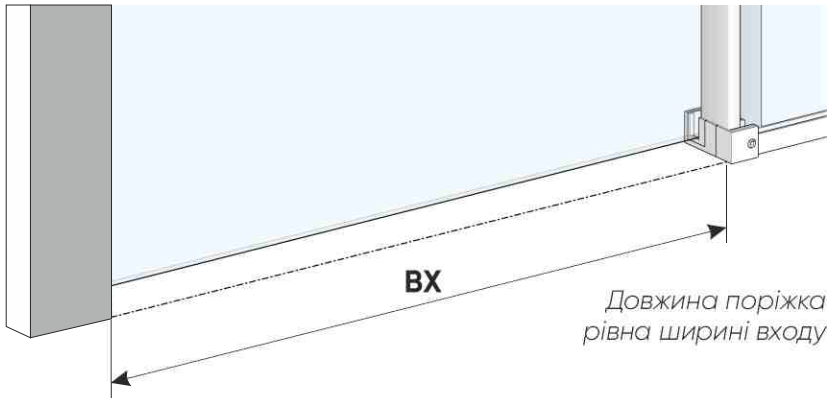



Поріжок приклеїти
між стіною і направляючою №12..

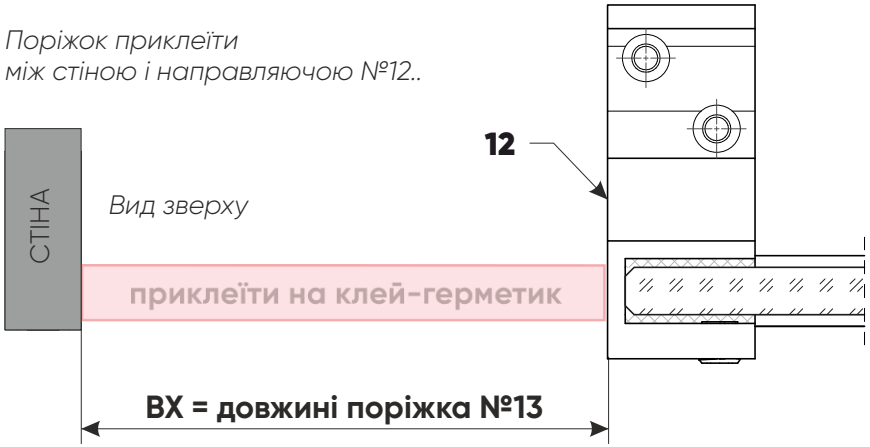


Монтаж ущільнювачів




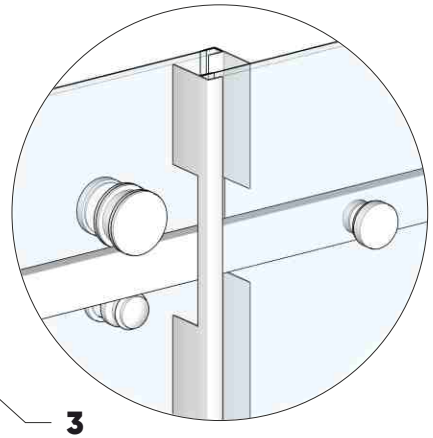

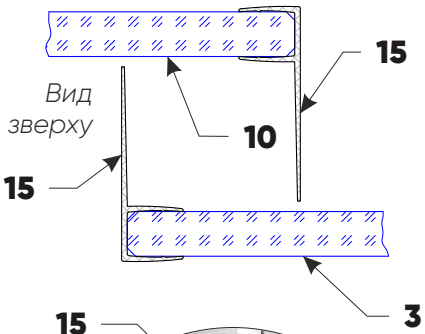

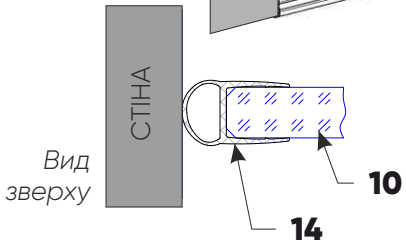

Ущільнювач №15,
який натягнутий на
торець скла №3
знизу впритул до
направляючої №12

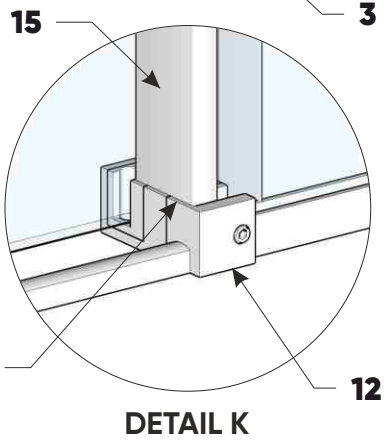


КРОК 9


КРОК 10

Монтаж ущільнювачів (підрізання)


Щоб двері рухалися без перешкод, ущільнювачі №15 необхідно підрізати у верхній частині.

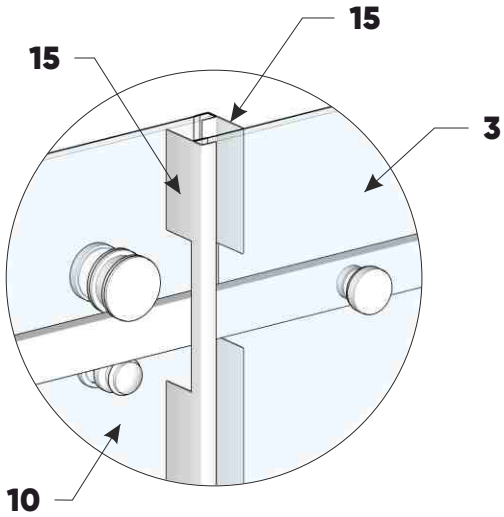

Вид зсередини кабіни

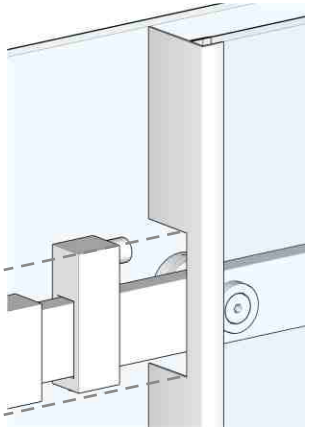

Ущільнювач №15 на двері №10 підрізати таким чином, щоб вільно проходив стопор.

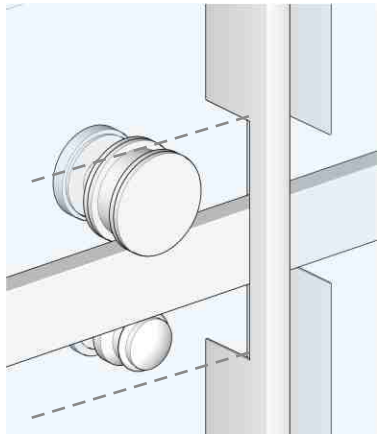

Ущільнювач №15 на доборі №3 підрізати таким чином, щоб вільно проходили ролики без зачепів.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЇ ЗАБОРОНЕНО КОРИСТУВАТИСЯ НЕЮ ВПРОДОВЖ НАСТУПНИХ 24-ЬОХ ГОДИН ДЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ КЛЕЮ.